
SAMSUNG

BN68-25133H-00


About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the **Remote Control Guide** (**Home** > left directional button > **Settings** > **All Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Remote Control Guide**).

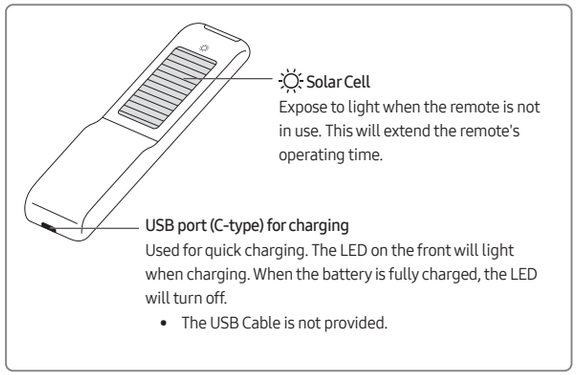

Solar Cell
Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

USB port (C-type) for charging
Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.
- The USB Cable is not provided.

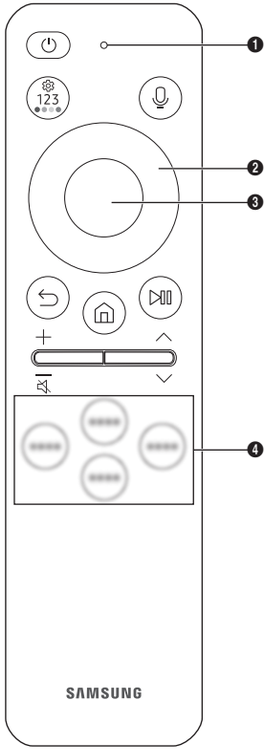

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.
- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to **Art** mode. In **Art** mode, press to switch to the **Home** screen. Press and hold to turn off the TV completely.
1 MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. When charging the remote control via the USB port, the LED is lit if charging is in progress. When charging is complete, the LED is turned off. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
(Settings / Number / Colour button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Colour buttons / Option pad / SmartThings directly. • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select **Done** or **Enter Number** to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.
2 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
3 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in **Game Mode**. • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / — (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the **Accessibility Shortcuts** appears. • may not be present, depending on the model.
∧ / ∨ (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.
4 Launch app button	Press each button to run its function. • Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
+ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the button on the remote control.
  - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type).
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote) does not work, try pairing it with the TV again.

| Українська

Про Samsung SolarCell Remote (Смарт-пульт ДК Samsung)

(Живлен.)
Увімкнення та вимкнення телевізора.
Якщо використовується модель The Frame, під час перегляду телебачення натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим **Мистецтво**. Коли ввімкнено режим **Мистецтво**, натисніть для переходу на екран **Осн.**. Натисніть і утримуйте, щоб повністю вимкнути телевізор.

❶ Мікрофон / Світлодіодний індикатор
Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування.
Під час заряджання пульта дистанційного керування через USB-порт світиться світлодіодний індикатор. Коли заряджання завершено, світлодіодний індикатор вимикається.
- Оберігайте пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети.

(Голосовий помічник)
Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник.
- Підтримувані мови та функції Голосовий помічник можуть різнитися залежно від регіону.

(Налаштування / Номер / Кольорова кнопка)
Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / кнопки кольорів / панель опцій / SmartThings.
- Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі.
- Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.
- Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Щоб ввести числове значення, виберіть потрібні цифри та пункт **Гот.** або **Ввести номер**. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо.

❷ Кнопка напрямку («вгору, вниз, ліворуч, праворуч»)
Дозволяє перемістити фокус і змінити значення в меню телевізора.

❸ Вибір
Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.

(Поверн.)
Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.

(Smart Hub)
Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.

(Відтворення/пауза)
Після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіавмісту.
Для використання панелі Ігрова панель увімкніть **Ігровий реж.**, а потім натисніть і втримуйте цю кнопку.
- Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

+ / — (Гучність)
Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути й утримувати кнопку понад 2 секунди, з'явиться меню **Ярлики доступності**.
- — цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.

∧ / ∨ (Канал)
Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран **Гід**.
- Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран **Список каналів**.

❹ Кнопка запуску програми
Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій.
- Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.

+ (Спарення)
Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не спарюється з телевізором автоматично, спрямуйте пульт на передню панель телевізора, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки та упродовж щонайменше 3 секунд.

– Використовуйте Смарт-пульт ДК Samsung у межах 6 m від телевізора. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.
– Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.
– Функція Налашт. станд. пульта ДК працює належним чином лише якщо використовується пульт Смарт-пульт ДК Samsung, який постачається з телевізором.
– Рекомендується використовувати оригінальний зарядний пристрій Samsung. Недотримання цієї вимоги це може призвести до погіршення роботи або виходу виробу з ладу. У такому разі гарантійне обслуговування не застосовується.
– Якщо пульт дистанційного керування не працює через низький заряд батареї, зарядіть її через порт USB-C.
– Щоб дізнатися про функції кожної кнопки на Смарт-пульт ДК Samsung, перейдіть до **Посібник з використ. дист. керув.** (> кнопка зі стрілкою ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Підтримка** > **Поради й гіди користувача** > **Посібник з використ. дист. керув.**).

Сонячна батарея
Виставте на світло, коли пульт не використовується. Це продовжить час роботи пульта.

USB-роз'єм (C-type) для заряджання
Використовується для швидкого заряджання. Під час заряджання на передній панелі буде світитись світлодіодний індикатор. Коли батарею буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор вимкнеться.
- Кабель USB у комплекті не надається.

Може статися пожежа або вибух, що може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування або травмування оточуючих.
- Не завдавайте пульту дистанційного керування ударів.
- Будьте обережні, щоб не допустити потрапляння сторонніх речовин, таких як метал, пил чи рідина, на зарядний роз'єм пульта дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування пошкоджений або ви відчуваєте запах диму чи горіння, негайно припиніть його використання й віддайте на ремонт у сервісний центр Samsung.
- Не розбирайте пульт дистанційного керування довільно.
- Не дозволяйте немовлятам чи домашнім тваринам облизувати або кусати пульт дистанційного керування. Може статися пожежа або вибух, що може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування або травмування оточуючих.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте, чи миготить датчик пульта дистанційного керування в нижній частині телевізора під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування.
  – Коли батарея пульта розрядиться, зарядіть її за допомогою зарядного порту USB (C-type).
- Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор з відстані 1,5–1,8 м.
- Якщо пристрій Смарт-пульт ДК Samsung (Bluetooth-пульт дистанційного керування) не працює, спробуйте заново об'єднати його в пару з телевізором.

| Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

(Alimentare)
Apăsaţi pentru a porni sau opri televizorul.
Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitaţi la televizor, apăsaţi butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsaţi pentru a comuta la ecranul **Start**. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a opri televizorul complet.

❶ MIC / LED
Folosit ca MIC la utilizarea funcţiei de recunoaştere vocală cu telecomanda.
La încărcarea telecomenzii prin portul USB, LED-ul este aprins în timpul încărcării. După finalizarea încărcării, LED-ul se stinge.
- Nu loviţi orificiul MIC şi nu introduceţi obiecte ascuţite în orificiu.

(Asistent vocal)
Execută Asistent vocal. Menţineţi apăsat butonul, rostiţi o comandă şi apoi eliberaţi butonul pentru a rula Asistent vocal.
- Limbile şi funcţiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcţie de zona geografică.

(Buton Setări / Număr / Culoare)
Puteţi accesa direct meniul de setări / tastatura numerică virtuală / butoanele colorate / tastatura de opţiuni / SmartThings.
- În funcţie de model, este posibil ca aplicaţia SmartThings să nu poată fi accesată folosind acest buton.
- Utilizaţi acest buton pentru a accesa opţiunile suplimentare specifice funcţiei în curs de utilizare.
- Apăsaţi pentru a afişa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectaţi numerele şi apoi selectaţi **Efectuat** sau **Introducere număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizaţi opţiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poştal, etc.

❷ Buton direcţional (sus, jos, dreapta, stânga)
Deplasează focalizarea şi modifică valorile existente în meniul televizorului.

❸ Selectaţi
execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informaţii detaliate despre program.

(Revenire)
Apăsaţi pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, funcţia care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

(Smart Hub)
Apăsaţi pentru a comuta la Primul ecran.

(Redare/pauză)
Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteţi controla conţinutul media care se redă.
Pentru a utiliza Bara de jocuri, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în **Mod Joc**.
- Este posibil ca Bara de jocuri să nu fie acceptată în funcţie de model sau de zona geografică.

+ / — (Volum)
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsaţi butonul. Dacă este apăsat timp de cel puţin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.
- poate să nu fie prezent, în funcţie de model.

∧ / ∨ (Canal)
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsaţi butonul.
- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

❹ Buton de lansare a aplicaţiei
Apăsaţi fiecare buton pentru a rula funcţia.
- Disponibilitatea aplicaţiilor poate varia în funcţie de zona geografică sau de furnizorul de conţinut.

+ (Asocierea)
Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptaţi-o către televizor, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele şi cel puţin 3 secunde.

– Utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanţă de cel mult 6 m de televizor. Distanţa de utilizare poate varia în funcţie de condiţiile de mediu pentru transmisia wireless.
– Imaginile, butoanele şi funcţiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcţie de model sau zona geografică.
– Funcţia Configurare telecomandă universală funcţionează normal numai atunci când utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
– Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanţa produsului va fi afectată sau nu va funcţiona corespunzător. În asemenea caz, nu se mai aplică garanţia.
– Atunci când telecomanda nu funcţionează din cauza descărcării bateriei, încărcaţi-o folosind portul USB tip C.
– Pentru funcţii specifice ale fiecărui buton de pe Telecomandă inteligentă Samsung, accesaţi **Ghid pentru telecomandă** (> buton direcţional stânga > **Setări** > **Toate setările** > **Asistenţă** > **Sfaturi şi ghiduri pentru utilizator** > **Ghid pentru telecomandă**).

Celulă solară
Expuneţi telecomanda la lumină atunci când nu o utilizaţi. Acest lucru va extinde perioada de funcţionare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare
Utilizat pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.
- Nu se oferă cablul USB.

E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.
- Feriţi telecomanda de şocuri.
- Aveţi grijă să nu lăsaţi substanţe străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simţiţi miros de fum ori ars, opriţi imediat funcţionarea şi duceţi-o la reparat la un centru de service Samsung.
- Nu demontaţi în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsaţi copiii sau animalele de companie să sugă ori să roadă telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

Telecomanda nu funcţionează.

- Verificaţi dacă senzorul telecomenzii de la baza televizorului luminează intermitent arunci când apăsaţi pe butonul al telecomenzii.
  – Încărcaţi bateria telecomenzii prin portul de încărcare USB (tip C) atunci când aceasta s-a descărcat.
- Încercaţi să îndreptaţi telecomanda direct către televizor la 1,5-1,8 m depărtare.
- Dacă Telecomandă inteligentă Samsung (telecomandă Bluetooth) nu funcţionează, încercaţi să o asociaţi din nou cu TV-ul.