SAMSUNG

Гід користувача

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com

Моделі _____ Серійний номер _____

Для швидкого переходу до сторінки, що містить інструкції з користування посібником для користувачів із вадами зору, виберіть посилання Ознайомитися з екранним меню нижче.
Посилання « Ознайомитися з екранним меню »

Зміст

Гід

Підключення

7 Довідник із підключення

9 Підключення Antenna (Антена)

10 Під'єднання до мережі

14 Утворення пари з Wireless One Connect

17 Відображення екрана мобільного пристрою на TV

19 Кабелі для під'єднання зовнішніх пристроїв

21 Перемикання між під'єднаними до телевізора ТВ зовнішніми пристроями

25 Примітки щодо під'єднання

28 Як користуватися послугою Multi Control

28 Як користуватися послугою Швидкий спільний доступ

29 Як користуватися послугою Спільний доступ до сховища

29 Як користуватися послугою Підключити до годинника Galaxy Watch

Дистанційне керування

30 Про Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК)

34 Про Стандартний пульт дистанційного керування

36 Під'єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора ТВ

36 Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування

37 Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК

37 Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung

38 Використання ігрового контролера

39 Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)

40 Керування телевізором ТВ за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки

44 Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Функції SMART

46 Як користуватися послугою Smart Hub

51 Про екран Для вас / Огляд

54 Інформація про екран Ефір

56 Інформація про екран Мистецтво

64 Про Генеративні шпалери

66 Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

68 Інформація про екран Samsung Daily+

70 Інформація про екран Програми

75 Інформація про екран Параметри

80 Використання облікового запису Samsung

82 Робота із функцією «Контекстне меню»

84 Як користуватися послугою Workspace

90 Робота із функцією «Гід користувача»

92 Робота із функцією «Browser (Internet)»

93 Як користуватися послугою SmartThings

98 Відтворення зображень/відео/музики

104 Як користуватися послугою Multi View

106 Як користуватися послугою Auracast

Додаткові функції

108 Як користуватися послугою Режим "Футбол"

110 Як користуватися послугою Переклад наживо

112 Як користуватися послугою Режим AI

115 Використання голосових функцій

116 Як користуватися послугою Bixby

122 Як користуватися послугою Ігровий реж.

125 Робота із функцією «Ігрова панель»

130 Як користуватися послугою Now brief

133 Налаштування початкового екрана

Функції перегляду і запису

135 Робота із функцією «Гід»

139 Запис телепрограм

142 Налаштування запланованого перегляду

144 Як користуватися послугою Timeshift

145 Доступні кнопки та функції під час запису програми або в режимі Timeshift

147 Використання списку каналів

149 Використання функції редагування каналів

151 Користування списком улюблених каналів

152 Функції перегляду телепрограм

Зображ. і Звук

159 Налаштування якості зображення

165 Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

166 Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

168 Використання підтримуваних функцій звуку

Система і Підтримка

172 Використання часових функцій і таймерів

174 Використання функцій Живлення та енергозбереження

176 Оновлення програмного забезпечення телевізора TB

178 Використання функції Батьківські параметри

179 Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху

186 Робота з іншими функціями

191 HbbTV

192 Використання картки для перегляду TB (CI або CI+)

195 Функція телетексту

Примітки і застереження

199 Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift

201 Підтримувані можливості трансляції звуку

202 Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps

203 Важливі відомості щодо використання функції Browser (Internet)

205 Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів

208 Підтримувані відеокодеки (моделі 2026 р.)

223 Підтримувані відеокодеки (моделі 2025 р.)

236 Підтримувані відеокодеки (моделі 2023/2024 р.)

253 Підтримувана частота оновлення

255 Прочитайте після встановлення телевізора TB

256 Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD

257 Значення роздільної здатності для вхідних сигналів, які підтримуються моделями 8K

258 Підтримувана роздільна здатність для FreeSync (VRR)

260 Прочитайте, перш ніж підключати комп'ютер (підтримувані значення роздільної здатності)

263 Підтримувані значення роздільної здатності для відеосигналів

265 Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth

266 Ліцензії & інша інформація

Усунення несправностей

Проблеми із зображенням

268 Екран миготить чи стає темним

269 Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими

270 Зображення чорно-біле, а не таке, яке повинно бути

270 ТВ вимикається автоматично

271 ТВ не можна вимкнути.

271 Неможливо ввімкнути живлення

271 ТВ залишається ввімкненим або не вмикається автоматично.

272 Неможливо знайти канал

272 Зображення на екрані телевізора ТВ не настільки якісне, як було в магазині.

272 Відтворюване відео виглядає розмитим

273 Зображення спотворено.

273 З краю екрана відображається пунктирна лінія.

273 Зображення не відображається у повноекранному режимі.

273 Функція Субтитри в меню телевізора ТВ вимкнена.

274 На екрані телевізора ТВ відображаються субтитри.

274 Функція HDR під'єднаного зовнішнього пристрою вимикається.

Проблеми зі звуком та шум

275 Як підключити аудіопристрій до виробу ТВ?

275 Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

275 Зображення якісне, але звук не відтворюється.

276 HDMI (eARC/ARC) під'єднано, але звуку немає.

276 Гучномовці видають дивні шуми.

276 Звук переривається.

277 Коли на телевізорі ТВ використовується ця функція або змінюється канал, телевізор ТВ озвучує дію. Телевізор ТВ дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.

277 Звук із ТВ не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.

277 Звук відтворюється не чітко.

278 Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

278 Одночасне ввімкнення та вимкнення ТВ й аудіопристрою.

Проблеми з каналами та мовленням

279 У режимі ТВ відображається повідомлення «Слабк./відсутн. сигнал» або не вдається знайти канал.

279 Виріб ТВ приймає не всі канали.

280 На цифровому каналі відсутні субтитри.

280 Функцію Трансляція вимкнено.

Проблеми з під'єднанням зовнішніх пристроїв

281 Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

281 Зображення якісне, але звук не відтворюється.

281 Потрібно під'єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

282 У разі під'єднання телевізора ТВ до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

282 Потрібно під'єднатися до динаміка Bluetooth.

282 Екран комп'ютера не відображається або миготить.

Проблеми з мережею

283 Не вдалося під'єднатися до бездротової мережі. Неможливо під'єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під'єднатися до мережі.

284 Не вдалося під'єднатися до дротової мережі.

284 Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

Проблеми з Wireless One Connect

285 Не вдається знайти Wireless One Connect.

287 Під час перегляду вмісту із зовнішнього джерела вхідного сигналу (наприклад, служби наземного мовлення, приставки або ігрової консолі) з'явиться повідомлення «Wireless One Connect відключено.».

287 Під час перегляду вмісту із зовнішнього джерела вхідного сигналу (наприклад, служби наземного мовлення, приставки або ігрової консолі) з'явиться повідомлення «Низький рівень сигналу. Змініть місце для Wireless One Connect.».

288 Пристрій не підключається автоматично після налаштування положення.

288 З'явиться повідомлення «Для забезпечення належної роботи використовуйте адаптер живлення Wireless One Connect у комплекті.».

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

289 Що таке Anynet+?

289 Функція Anynet+ не працює. Під'єднаний пристрій не відображається.

289 Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора ТВ.

290 Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор ТВ. Це незручно, бо під'єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

290 На екрані відображається повідомлення про те, що триває під'єднання або від'єднання від пристрою Anynet+.

290 Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Проблеми з пультом дистанційного керування

291 Пульт дистанційного керування не працює.

292 Мобільний пульт ДК не працює.

292 Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора ТВ.

Проблеми із записом

293 Функція Timeshift та функція запису недоступні.

293 Неможливо записати відео, отримане із зовнішнього пристрою або Samsung TV Plus.

293 Повідомлення «Форматувати пристрій» з'являється, коли використовується функція Timeshift або функція запису.

293 Записані на ТВ файли не відтворюються на комп'ютері.

Програми

294 Я не можу знайти потрібний додаток.

294 Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

294 Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

294 Головний екран Smart Hub Перший екран з'являється щоразу під час увімкнення телевізора ТВ.

Мультимедійні файли

295 Окремі файли перериваються під час відтворення.

295 Певні файли не відтворюються.

Проблеми з розпізнаванням голосу

296 Мікрофон вимкнено.

296 Bixby відповідає автоматично.

297 Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.

297 На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Смарт-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

298 Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

298 Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Інші проблеми

299 Телевізор ТВ гарячий.

299 Від телевізора ТВ пахне пластмасою.

299 Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора ТВ.

300 Телевізор ТВ нахилений набік.

300 Підставка хитається або нерівно стоїть.

300 Я хочу знати, як прикріпити та зняти підставку для ТВ.

300 На екрані відображається (рекламний банер ТВ).

300 Екран вимкнено, але чутно шум.

301 Телевізор ТВ видає легкий шум.

301 Телевізор ТВ видає шум, подібний до гудіння.

301 Телевізор ТВ здійснює голосовий супровід дій на екрані.

Діагностування проблем із роботою телевізора ТВ

302 Самодіагностика

303 Неможливо вибрати Сигнал трансляції в меню Самодіагностика.

304 Скидання параметрів Smart Hub

304 Скидання параметрів зображення

304 Скидання звуку

Отримання підтримки

305 Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

305 Пошук контактної інформації для обслуговування

305 Запит щодо послуги

Гід щодо доступності

Ознайомитися з екранним меню

306 Користування пультом дистанційного керування

308 Використання меню спеціальних функцій

314 Використання телевізора ТВ з увімкненою функцією Голосовий гід

316 Використання довідника

320 Як користуватися послугою Запланувати перегляд

322 Робота із функцією «Список каналів»

323 Запис

326 Як користуватися послугою Smart Hub

329 Запуск режиму Гід користувача

330 Як користуватися послугою Bixby

Гід

Дізнайтеся, як користуватися різними функціями.

Підключення

Можна переглядати програми прямого мовлення, підключивши кабель антени до ТВ, а доступ до мережі можна отримати, скориставшись кабелем локальної мережі чи точкою бездротового доступу. Різноманітні роз'єми дозволяють підключати зовнішні пристрої.

Довідник із підключення

Перегляньте докладну інформацію про зовнішні пристрої, які можна підключити до телевізора ТВ.


> кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення Спробувати

Тут показано, як можна підключити різні зовнішні пристрої, як-от Аудіопристрій, Відеопристрій, Смартфон, ПК, Пристрій введення, Ігрова консоль і Зовнішнє сховище, за допомогою зображень на екрані.

- Wireless One Connect: Wireless One Connect
- Аудіопристрій: HDMI (eARC/ARC), Оптичний, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- Відеопристрій: HDMI
- Смартфон: Спільний екран (Smart View), Спільний екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Спільний доступ до камери, Apple AirPlay
- ПК: HDMI, Спільний екран (Безпровод.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Пристрій введення: Пульт ДК, USB-клавіатура, USB-миша, Ігровий пульт USB, USB-камера, Пристрій Bluetooth
- Ігрова консоль: HDMI
- Зовнішнє сховище: Флеш-накопичувач USB, Жорсткий диск (HDD)

Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

За допомогою функції Усунення несправностей з HDMI можна перевірити стан під'єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

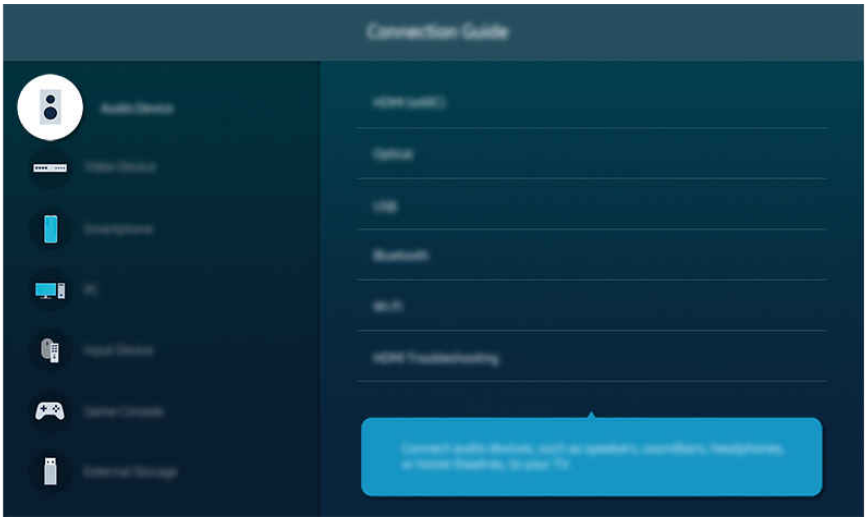


Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.


Елементи меню відображаються мовою, установленою для вашого регіону.

Підключення Antenna (Антена)

Можна підключити кабель антени до ТВ.

- У разі підключення декодера каналів кабельного або супутникового мовлення антену під'єднувати не обов'язково.
  - Не застосовуйте надмірних зусиль при підключенні антенного кабелю; надмірне зусилля може призвести до деформації порту.
  - Щоб транспортувати виріб, спочатку від'єднайте кабель антени, щоб запобігти пошкодженню порту.
- Порт на вашому ТВ може відрізнятися від зображення нижче залежно від моделі та регіону.

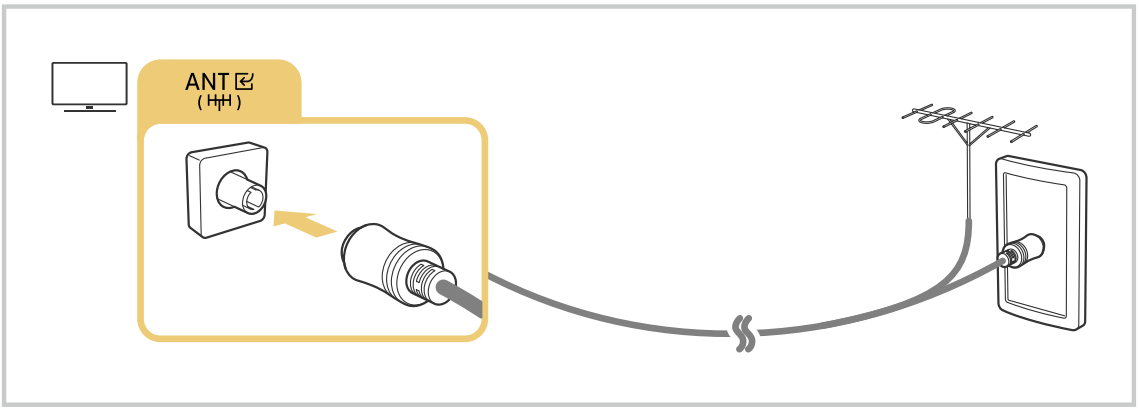

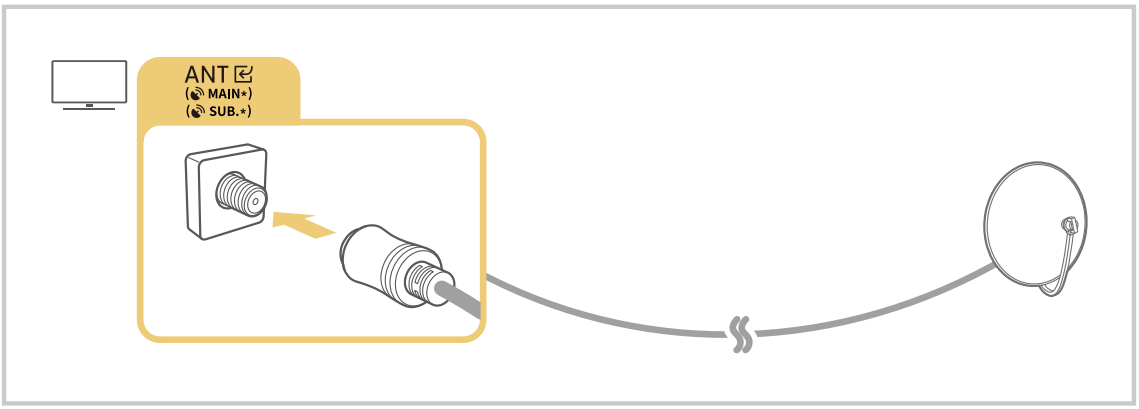

Найкраще під'єднувати обидва роз'єм за допомогою мультиперемикача, перемикача DiSEqC тощо і налаштувати для Тип підключення антени параметр Подвійне.

- Спосіб з'єднання може різнитися, залежно від моделі чи географічного регіону.
- Система DVB-T2 може не підтримуватися, залежно від регіону.

Під’єднання до мережі

З ТВ можна отримати доступ до мережі.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі Спробувати


Налаштування параметрів мережі для підключення до доступної мережі.

- Щоб користуватися виробом безпечно, підключайтеся до мережі через маршрутизатор, який перебуває під надійним контролем.
- Коли виріб підключено до мережі, доступні функції трансляції вмісту YouTube, DLNA, динамік Wi-Fi, SmartThings, супутній екран HBB, Віддзеркалення екрана і Wireless One Connect(оновлення ПО для USB). Послуги, які підтримуються оновленнями програмного забезпечення, можуть змінюватися.

Встановлення дротового під’єднання до мережі

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі > Дротова

У разі підключення кабелю локальної мережі ТВ автоматично отримає доступ до мережі.

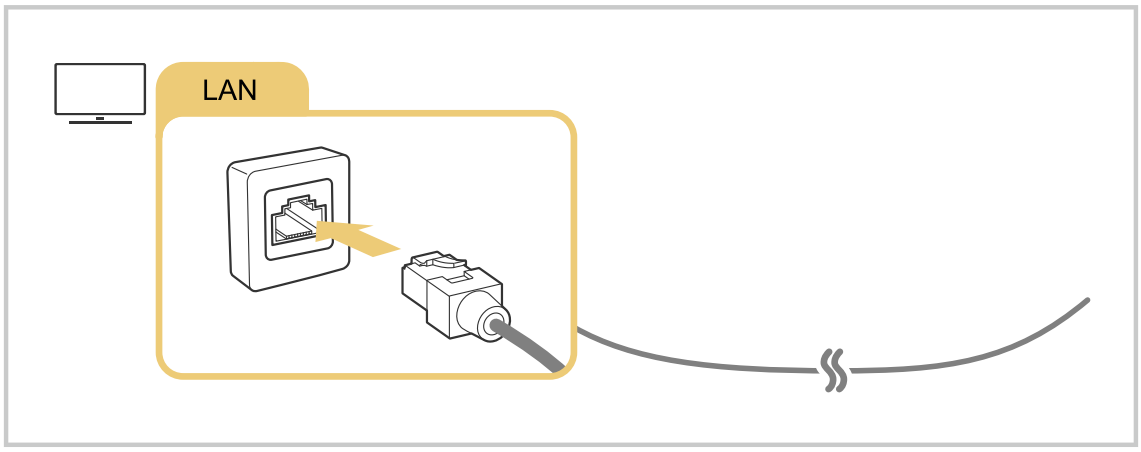


- Якщо ТВ не під’єднується до мережі автоматично, див. «Не вдалося під’єднатися до дротової мережі.» у розділі «Усунення несправностей».
- Для під’єднання кабелю локальної мережі слід використовувати кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Mbps)

  * Shielded Twisted Pair
- ТВ не зможе підключитися до мережі, якщо мережева швидкість є нижчою за 10 Мбіт/с.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Встановлення бездротового під’єднання до мережі

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі > Безпровод.

Перш ніж підключитися до мережі, перевірте, чи знаєте ви ім’я (SSID) і пароль точки бездротового доступу. Дані про ім’я мережі (SSID) та ключ безпеки можна переглянути на екрані налаштування бездротової точки доступу. Докладнішу інформацію шукайте в посібнику користувача бездротової точки доступу.

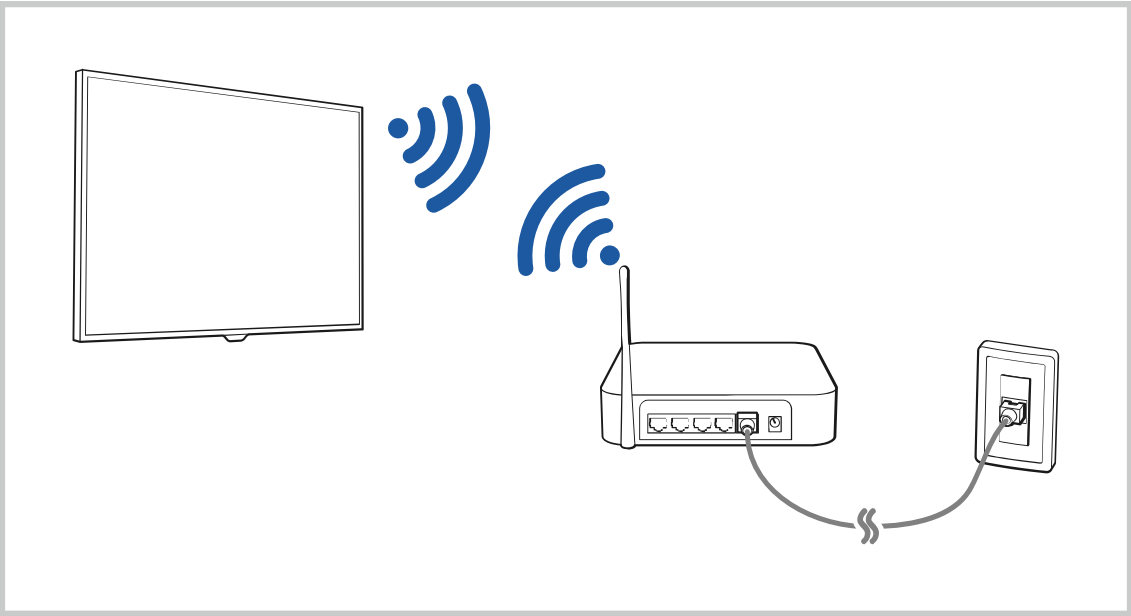



- Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.
- Якщо бездротової мережі не знайдено, виберіть **Додати мережу** внизу списку і введіть ім'я мережі (SSID).
- Якщо ваша бездротова точка доступу обладнана кнопкою WPS або PBC, виберіть **Використовувати WPS** внизу списку, тоді протягом 2 хвилин натисніть кнопку WPS або PBC на точці доступу. Телевізор ТВ підключиться автоматично.
- Щоб переглянути чи видалити імена (SSID) раніше підключених мереж, перемістіть фокус до пункту **Керувати**, тоді натисніть кнопку Вибір.
- Для відключення Wi-Fi виберіть **Відключ.** у > кнопка ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Стан мережі**. Спробувати
- Частота 5 ГГц або 6 ГГц може не підтримуватися залежно від моделі.

Перевірка стану під'єднання до мережі

> кнопка ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Стан мережі** Спробувати

Перегляньте інформацію про поточний стан мережі.

Скидання налаштувань мережі

> кнопка ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Скинути мережу** Спробувати

Скидання налаштувань мережі до заводських значень.

Увімкнення телевізора ТВ із мобільного пристрою

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Увімкнення за допомогою мобільного пристрою Спробувати

Увімкнути телевізор ТВ можна за допомогою мобільного пристрою, під'єднаного до тієї самої мережіТВ.

Ця функція доступна, якщо мобільний пристрій під'єднано до телевізора ТВ через програму SmartThings або за допомогою функції Apple AirPlay.

Послуга Apple AirPlay може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підключення пристрою керування через IP-протокол до телевізора ТВ

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Пульт ДК IP Спробувати

Ви можете дистанційно підключити до телевізора ТВ пристрій керування через IP-протокол і керувати цим IP-пристроєм через мережу.

Для використання цієї функції **Увімкнення за допомогою мобільного пристрою** має бути ввімкнено.

Якщо цю функцію ввімкнено, вашим ТВ можна буде керувати з інших пристроїв через протокол IP. Рекомендуємо вмикати цю функцію лише за умови, що у вас є схвалений контролер стороннього виробника, спеціально налаштований на роботу з телевізором Samsung ТВ, а мережа Wi-Fi захищена паролем.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Дозвіл на підключення до бездротової мережі

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Wi-Fi Спробувати

Ви можете дозволити підключення до мережі Wi-Fi.

Для підключення до бездротової мережі ця функція має бути ввімкнена.

Зміна назви телевізора ТВ

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підтримка > Про ТВ > Змін. назву Спробувати

Назву телевізора ТВ у мережі можна змінити.

Утворення пари з Wireless One Connect

Підключіть Wireless One Connect до ТВ.


> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Налаштування Wireless One Connect

Буде виконано пошук і підключення доступного пристрою Wireless One Connect.


- Якщо пошук не виконується, підійдіть ближче до ТВ й ще раз виберіть Пошук. Знову буде виконано пошук доступного пристрою Wireless One Connect.
- Якщо під час підключення потрібно перевірити OC Name, переверніть Wireless One Connect і перегляньте етикетку на нижній частині пристрою.
- Якщо натиснути й утримувати кнопку PAIR на Wireless One Connect протягом 3 секунд, пристрій увійде в режим сполучення та зможе підключитися до ТВ.

Обмеження під час використання Wireless One Connect

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Використовуйте адаптер живлення Type-C і кабель, що постачаються виключно для використання з Wireless One Connect.
  - Пристрій може не працювати належним чином, якщо використовувати компоненти, відмінні від тих, що постачаються з пристроєм.

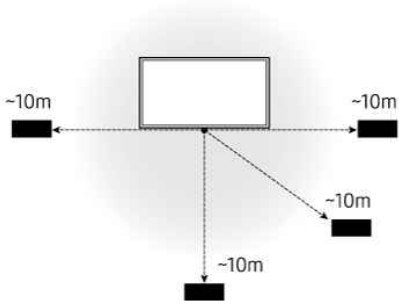

- Установіть Wireless One Connect на відстані 10 м від екрана.
  - Ефективний діапазон може різнитися залежно від умов бездротового середовища.

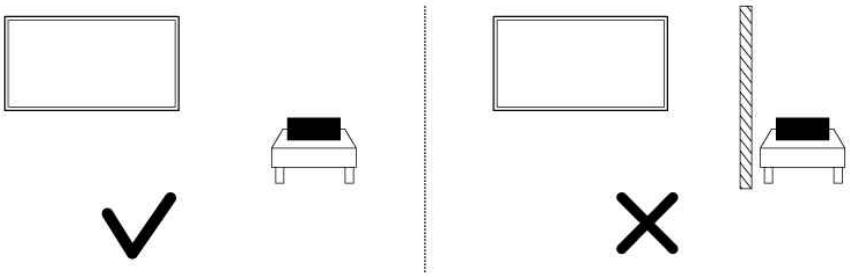

- Установіть Wireless One Connect у місці, де немає перешкод (наприклад, бетонних стін, металевих меблів), які можуть вплинути на якість бездротового сигналу.
- Залежно від якості бездротової передачі сигналу й відстані встановлення можуть виникати збої в роботі (наприклад, переривчасте відео чи звук).
- Wireless One Connect, що постачається, працює лише з екранами тієї моделі, яка входить до комплекту.
- Під'єднайте USB-камеру до порту типу USB-C, розташованого в задній частині виробу. Не підключайте її до Wireless One Connect.

Налаштування функції Wireless One Connect

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect

Налаштування параметрів Wireless One Connect.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Стан Wireless One Connect

  Керуйте бездротовими підключеннями між Wireless One Connect та ТВ.

  Перевірте підключення Wireless One Connect або Скасув.пару підключений Wireless One Connect. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect > Скасув.пару)

  Якщо не вдається встановити підключення, див. пункт «Не вдається знайти Wireless One Connect.» у розділі Усунення несправностей.

- Налаштування Wireless One Connect

  Підключіть Wireless One Connect до ТВ.

- Індикатори LED

  Перевірте індикатор LED на Wireless One Connect для визначення стану підключення та роботи. Якщо вимкнути цю функцію, Індикатори LED буде вимкнуто.

- Перевірка слабкого сигналу

  Отримуйте сповіщення в разі слабкої потужності сигналу між ТВ і Wireless One Connect. Якщо вимкнути цю функцію, сповіщення про стан сигналу не надаватимуться.

- Перевірка адаптера живлення

  Передає сповіщення, якщо підключений адаптер живлення не є спеціальним адаптером для Wireless One Connect. Якщо вимкнути цю функцію, сповіщення не передаватимуться.

Відображення екрана мобільного пристрою на TV

Екран мобільного пристрою можна переглядати на екрані телевізора ТВ за допомогою функції Smart View, Apple AirPlay чи Tap View.

Якщо ввімкнути функцію спільного використання екрана з мобільним пристроєм (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), екран ТВ перемкнеться в режим Multi View або на екран мобільного пристрою. На екрані Multi View можна одночасно переглядати різний вміст.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Multi View».

Як користуватися послугою Спільний екран (Smart View)

Інформацію про те, як демонструвати екран на мобільному пристрої, можна знайти тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Спільний екран (Smart View). Спробувати

Шлях до Спільний екран (Smart View) може відрізнятися для деяких моделей. (> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми > Mobile Connection > Спільний екран (Smart View))

- Щоб вимкнути функцію Спільний екран (Smart View), від'єднайте мобільний пристрій чи натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.
- За допомогою меню Smart View на мобільному пристрої можна змінити налаштування, як-от формат зображення.

Як користуватися послугою Apple AirPlay

Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Додаткову інформацію можна знайти тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Apple AirPlay. Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перш ніж використовувати Apple AirPlay, переконайтеся, що ввімкнено > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Apple AirPlay.

Як користуватися послугою Спільний екран (Tap View)

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Торкніться мобільного пристрою на ТВ, щоб відобразити екран Multi View або екран мобільного пристрою на екрані ТВ. Якщо торкнутися мобільного пристрою на ТВ під час роботи музичного додатку на вашому мобільному пристрої, на екрані ТВ з'явиться екран Музична стіна.

1. Увімкніть функцію «Перегляд дот.», «Прослух. дот.» на мобільному пристрої.

   Докладнішу інформацію про конфігурацію див. в розділі «Увімкнення Tap View».

2. Увімкніть екран мобільного пристрою.
3. Торкніться мобільного пристрою на ТВ. Екран ТВ перемкнеться в режим Multi View, Музична стіна або на екран мобільного пристрою.

   Під час використання Tap View у режимі Мистецтво на ТВ відображається лише екран мобільного пристрою.

4. Переглядайте екран Multi View, Музична стіна або екран мобільного пристрою на екрані ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Ця функція доступна на мобільних пристроях Samsung із системою Android 8.1 чи пізнішої версії.

Екран Музична стіна – це функція, що дає змогу насолоджуватися одночасно музикою та візуальними відеоефектами, які змінюються залежно від жанру та темпу музики.

Екран телевізора ТВ може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Ця функція вмикає режим віддзеркалення екрана/Sound Mirroring шляхом виявлення вібрацій, що створюються, коли ви торкаєтеся мобільного пристрою на ТВ.

Намагайтеся не торкатися екрана телевізора ТВ чи кутів рамки. Інакше можна подряпати або пошкодити екран телевізора ТВ чи мобільного пристрою.

Рекомендовано використовувати мобільний пристрій у чохлі і легенько торкнутися ним зовнішнього краю телевізора ТВ.

Увімкнення функції Tap View

Увімкніть функцію Tap View у програмі SmartThings.

Залежно від версії програми SmartThings, можливо, доведеться зареєструвати телевізор ТВ на мобільному пристрої.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

1. Запустіть програму SmartThings на мобільному пристрої.
2. Виберіть потрібні налаштування (☰ > ⚙) у програмі SmartThings на мобільному пристрої.
3. Увімкніть функцію «Перегляд дот.», «Прослух. дот.».

   Після першого підключення виберіть Дозв. у спливному вікні на телевізорі ТВ.

Кабелі для під’єднання зовнішніх пристроїв

Перегляньте докладну інформацію про кабелі для під’єднання зовнішніх пристроїв, які можна підключити до телевізора ТВ.

Назва кабелю	Зображення	Опис
HDMI – HDMI		Кожен кабель одночасно передає цифрові відео- та аудіосигнали від зовнішнього пристрою на роз’єм HDMI телевізора ТВ. Кабелі бувають різних типів, відповідно до типів вхідних/вихідних роз’ємів на зовнішніх пристроях.
HDMI – MINI HDMI		
HDMI – Micro HDMI		
HDMI – USB Type-C		
HDMI – DisplayPort		
Mini DisplayPort – HDMI		

Назва кабелю	Зображення	Опис
DVI – HDMI		Кабелі DVI – HDMI кабелі можуть передавати лише цифрові відеосигнали і не передають аудіосигналів. Ми рекомендуємо використовувати кабелі HDMI–HDMI.
Оптичний		Оптичні кабелі використовуються для передачі аудіосигналів на зовнішні гучномовці із низькою втратою сигналу. Оптичні кабелі непридатні для передачі відеосигналів.
Компонентний		Компонентні кабелі передають аналогові сигнали. Відеосигнал розподіляється і передається на червоний, зелений і синій контакти для відтворення зображення високої чіткості (1080i). Аудіосигнал подається на червоний та білий роз'єми.
Композитний		Композитні кабелі передають аналогові сигнали. Відеосигнал передається на жовтий контакт, а аудіосигнал – на червоний та білий контакт.

Наявні кабелі з'єднання можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

Перемикання між під’єднаними до телевізора ТВ зовнішніми пристроями

Можна перемикатися між телепрограмами на телевізорі ТВ і вмістом із зовнішніх пристроїв.

> кнопка ліворуч > Підключені пристрої


Якщо на екрані Джерела вибрано підключений зовнішній пристрій, сигнал із вибраного пристрою відображатиметься на екрані телевізора ТВ.

- На стандартному пульті дистанційного керування натисніть кнопку SOURCE.
- Для керування пристроєм (програвачем дисків Blu-ray, ігровою консоллю тощо), який підтримує універсальний пульт дистанційного керування, за допомогою пульта дистанційного керування телевізором ТВ підключіть пристрій до роз’єму HDMI на телевізорі ТВ та увімкніть пристрій. Вміст на екрані телевізора ТВ автоматично зміниться на вихідний сигнал пристрою; також можна виконати автоматичне налаштування універсального пульта дистанційного керування для цього пристрою. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».
- Якщо під’єднати USB-пристрій до роз’єму USB, з’явиться спливне повідомлення, що дозволить легко перейти до мультимедійного вмісту на пристрої.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від пристрою чи регіону.

Зміна назви і значка зовнішнього пристрою

> кнопка ліворуч > Підключені пристрої

Дає змогу змінити назву роз'єму для під'єднаного зовнішнього пристрою або додати цей пристрій до меню Перший екран.

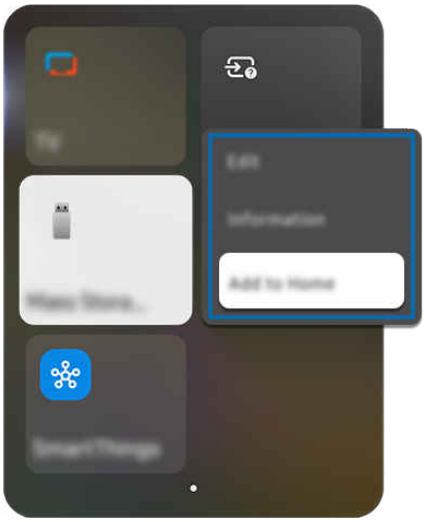

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1. Перемістіть фокус до під'єднаного зовнішнього пристрою.
2. Натисніть і потримайте кнопку Вибір. Будуть доступними такі функції.

Доступні функції можуть різнитися, залежно від типу роз'єму.

- Редагувати

  Можна перейменувати вхідні роз'єми і змінити піктограми пристрою.

- Інформація

  Дає змогу переглянути детальні відомості про зовнішній пристрій.

- Додати на головний екран

  Можна додати роз'єм зовнішнього пристрою до екрана Перший екран для швидкого перемикання.

- Універс. пульт

  Налаштуйте пульт дистанційного керування Samsung як універсальний пульт дистанційного керування, щоб зручно керувати зовнішніми пристроями.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання додаткових функцій

На екрані підключеного пристрою скористайтеся такими додатковими функціями:

- SmartThings

  Ви можете відстежувати й контролювати підключені побутові прилади та пристрої Інтернету речей на екрані.

  Докладніше про **SmartThings** дивіться в розділі «Як користуватися послугою SmartThings».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Спільний екран (Smart View)

  Ви можете переглядати екран вашого мобільного пристрою.

  Докладніше про **Спільний екран (Smart View)** дивіться в розділі «Відображення екрана мобільного пристрою на TV».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Швидкий спільний доступ

  Легко передавайте фотографії з ваших пристроїв Galaxy й зберігайте їх.

  Додаткові відомості про **Швидкий спільний доступ**, див. в розділі «Як користуватися послугою Швидкий спільний доступ».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Спільний доступ до сховища

  Підключайтеся до розташованого поблизу пристрою Galaxy, щоб отримувати доступ до його пам'яті й переглядати файли, які зберігаються в ній.

  Додаткові відомості про **Спільний доступ до сховища**, див. в розділі «Як користуватися послугою Спільний доступ до сховища».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Камера

  Під'єднайте USB-камеру або скористайтеся програмою SmartThings на мобільному телефоні, щоб під'єднати її.

  Підключіть камеру для здійснення відеодзвінків, онлайн-тренувань та інших функцій.

  Докладні відомості про підключення див. тут: **Спільний доступ до камери** (> кнопка ліворуч > **Підключені пристрої** > **Довідник із підключення** > **Смартфон** > **Спільний доступ до камери**).

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Довідник із підключення**

  Відображає вказівки щодо під'єднання пристрою.

  Докладніше про це читайте в розділі «Довідник із підключення».

- **Налашт. станд. пульта ДК**

  дозволяє реєструвати зовнішні пристрої для пульта дистанційного керування Samsung і керувати ними за допомогою пульта.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».

Примітки щодо під’єднання

Підключаючи зовнішній пристрій, зважте таке:

Кількість роз’ємів, їх назви і розташування можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.

При під’єднанні зовнішнього пристрою до телевізора ТВ використовуйте посібник користувача такого зовнішнього пристрою. Кількість роз’ємів зовнішнього пристрою, їх назви і розташування можуть бути дещо іншими, залежно від виробника пристрою.

Примітки щодо з’єднання HDMI

- Рекомендовано використовувати такі типи кабелів HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Використовуйте кабель HDMI товщиною щонайбільше 17 мм.
- Використання несертифікованого кабелю HDMI може призвести до відображення порожнього екрана або помилки з’єднання.
- Деякі кабелі і пристрої HDMI можуть бути несумісними з телевізором ТВ через відмінності в характеристиках HDMI.
- Цей телевізор ТВ не підтримує функцію HDMI Ethernet Channel. Мережа Ethernet – це локальна мережа (LAN), яка працює через коаксіальні кабелі, стандартизовані IEEE.
- Використовуйте кабель довжиною менше 3 м, щоб отримати найкращу якість перегляду UHD.
- Чимало графічних адаптерів комп’ютерів не обладнано роз’ємами HDMI, натомість вони мають роз’єми DVI чи DisplayPort. Якщо комп’ютер не підтримує відеовиходу HDMI, підключіть комп’ютер за допомогою кабелю DVI – HDMI або HDMI – DisplayPort.
- Коли до телевізора ТВ через роз’єм HDMI під’єднаний зовнішній пристрій, наприклад DVD/BD-програвач або декодер, автоматично вмикається режим синхронізації живлення. У цьому режимі синхронізації живлення телевізор ТВ виявляє і підключає зовнішні пристрої, підключені за допомогою кабелю HDMI. Цю функцію можна вимкнути шляхом виймання кабелю HDMI під’єднаного пристрою.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Примітки щодо під’єднання аудіопристроїв

- Для кращої якості звуку ТВ під’єднайте звукову панель або аудіовідеоприймач до ТВ.
- Якщо підключити зовнішній пристрій за допомогою оптичного кабелю, у налаштуваннях Виведення звуку буде автоматично вибрано підключений пристрій. Проте для цього, перш ніж підключати оптичний кабель, слід увімкнути зовнішній аудіопристрій. Щоб вручну змінити налаштування Виведення звуку, виконайте таке:

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  – Використовуйте екран Параметри швидкого доступу, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

    За допомогою кнопки Вибір виберіть Ресивер (Оптичний) у меню Виведення звуку. (> кнопка ліворуч > Параметри > Виведення звуку > Вибір кнопку для переключення між режимами виведення звуку). Спробувати

  – Використовуйте екран Параметри, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

    Виберіть Ресивер (Оптичний) в меню Виведення звуку. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку). Спробувати

    Щоб під’єднати звукову панель до телевізора ТВ, перегляньте посібник користувача панелі.

- Незвичний шум, який лунає з підключеного аудіопристрою під час його використання, може вказувати на проблеми із самим пристроєм. У такому випадку зверніться по допомогу до виробника аудіопристрою.
- Цифровий звук доступний лише для 5.1-канального мовлення.

Примітки щодо під’єднання комп’ютера

- Відомості щодо підтримуваних телевізором ТВ значень роздільної здатності див. в розділі «Прочитайте, перш ніж підключати комп’ютер (підтримувані значення роздільної здатності)».
- Щоб з’єднати комп’ютер і телевізор ТВ у бездротовому режимі, обидва пристрої мають бути під’єднані один до одного в тій самій мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями (наприклад, системою зберігання даних на основі IP-протоколу) може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв’язку або відсутність підтримки відповідних функцій (наприклад, якщо мережа має пристрій NAS (Network-Attached Storage – мережева система зберігання даних).

Примітки щодо під’єднання мобільного пристрою

- Щоб користуватися функцією Smart View, мобільний пристрій має підтримувати функцію віддзеркалення екрана на кшталт Віддзеркалення екрана або Smart View. Щоб перевірити, чи мобільний пристрій підтримує функцію віддзеркалення, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Функція Спільний екран (Smart View) може працювати неналежним чином за частоти 2,4 ГГц. Для кращої роботи рекомендується використовувати 5 ГГц або 6 ГГц.

  Частота 5 ГГц або 6 ГГц може не підтримуватися залежно від моделі.
- Щоб користуватися мережею Wi-Fi Direct, мобільний пристрій має підтримувати функцію Wi-Fi Direct. Щоб перевірити, чи підтримує мобільний пристрій технологію Wi-Fi Direct, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Мобільний пристрій і розумний телевізор ТВ мають бути під’єднані до однієї мережі.
- Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Додаткову інформацію можна знайти тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Apple AirPlay. Спробувати

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Відтворення відео чи аудіо може періодично зупинятися, залежно від стану мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями (наприклад, системою зберігання даних на основі IP-протоколу) може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв’язку або відсутність підтримки відповідних функцій (наприклад, якщо мережа має пристрій NAS (Network-Attached Storage – мережева система зберігання даних).

Примітки щодо налаштування режиму вертикальної орієнтації

- У разі під’єднання Механізм автоматичного повертання (продається окремо) до ТВ, ТВ можна дивитись у режимі Режим "Портрет".
- Щоб користуватися комп’ютером або консоллю, під’єднаними до ТВ через роз’єм HDMI, у режимі Режим "Портрет", потрібно змінити налаштування пристрою. З комп’ютера або консолі перейдіть на екран Режим "Портрет".

Режим Режим "Портрет" підтримується, якщо підключено комп’ютер з ОС Windows 10 або чи пізнішої версії, або консоль, що підтримує режим Режим "Портрет".

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Multi Control

Використовуйте підключені клавіатуру й мишу, щоб керувати всіма іншими підключеними пристроями.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Multi Control

У разі ввімкнення режиму Multi Control ви зможете керувати розташованими поблизу екранами Samsung і мобільними телефонами й планшетами Galaxy за допомогою миші й клавіатури ТВ.

- Щоб підключитися до розташованих поблизу пристроїв, на них потрібно ввімкнути функції Multi Control, Wi-Fi і Bluetooth, а також ввійти в той самий обліковий запис Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.

Як користуватися послугою Швидкий спільний доступ

Легко передавайте й зберігайте фотографії без використання дротового зв'язку з пристроїв Galaxy.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Швидкий спільний доступ

Виберіть, хто може ділитися з вами контентом.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Змінити обліковий запис Samsung
  - Якщо ви ввійшли за допомогою того самого облікового запису Samsung, що й на пристроях Galaxy, ви можете легко отримувати зображення.
    - Докладніше про це читайте в розділі «Використання облікового запису Samsung».
- Хто може надавати вам доступ
  - Виберіть, хто може ділитися з вами контентом.
- Назва ТВ
  - Ця назва відображатиметься на іншому пристрої під час підключення.

Як користуватися послугою Спільний доступ до сховища

Підключайтеся до розташованого поблизу пристрою Galaxy, щоб отримувати доступ до його пам’яті й переглядати файли, які зберігаються в ній.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри спільного доступу до сховища

Увімкніть функцію Спільний доступ до сховища. Пристрої Galaxy, розташовані поблизу, можна знайти в списку в розділі Підключені пристрої. Виберіть зі списку потрібний пристрій і відкрийте його пам’ять, щоб переглянути файли, що зберігаються в ній.

- Щоб підключитися до цих пристроїв, переконайтеся, що на всіх пристроях увімкнено режим Спільний доступ до сховища, Wi-Fi і Bluetooth, а також виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.

Як користуватися послугою Підключити до годинника Galaxy Watch

Дізнайтеся, як підключитися до годинника Galaxy Watch і перевірити стан підключення.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Підключити до годинника Galaxy Watch

Розташовані поблизу годинники Galaxy Watch відображаються в списку. Виберіть потрібний пристрій і підключіться до нього.


- Для підключення переконайтеся, що смартфон Galaxy й Galaxy Watch розташовано неподалеку від ТВ та на всіх пристроях увімкнено Bluetooth і виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.
- Ця функція може не працювати в деяких програмах або на екранах деяких послуг.

Дистанційне керування


Керуйте операціями телевізора ТВ за допомогою пульта Пульт ДК. Спарте зовнішні пристрої, наприклад клавіатуру, для зручності.



Про Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК)

Дізнайтеся про кнопки на Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК).

Кнопка	Опис
(Живлен.)	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор ТВ. Якщо використовується модель The Frame, під час перегляду ТВ натисніть, щоб перейти в режим Мистецтво. Коли ввімкнуто режим Мистецтво, натисніть для переходу на екран Осн.. Натисніть і утримуйте, щоб повністю вимкнути ТВ. Докладніше про це читайте в розділі «Використання режиму Мистецтво».
 Мікрофон / світлодіодний індикатор	Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування. Під час заряджання пульта дистанційного керування через USB-порт світиться світлодіодний індикатор. Коли заряджання завершено, світлодіодний індикатор вимикається. • Оберігайте пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети. • Розташування отвору мікрофона може різнитися залежно від моделі. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
/ (Голосовий помічник)	Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону. Підтримувані мови та функції Голосовий помічник можуть різнитися, залежно від регіону.

Кнопка	Опис
(Налаштування / номер / кольорова кнопка)	Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / кнопки кольорів / панель опцій / SmartThings. • Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі. • Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. • Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Виберіть потрібні цифри, а потім натисніть Гот. або Ввести номер, щоб ввести числове значення. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Контекстне меню. – Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону. Якщо Кнопка кольору відображається з рядом цифр на екрані, виберіть Кнопка кольору, тоді виберіть певний колір за допомогою кнопки напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»). *: Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
(Кнопка "Налаштування" / "Число" / "Функція")	Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / панель опцій / SmartThings. • Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі. • Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Виберіть потрібні цифри, а потім натисніть Гот. або Ввести номер, щоб ввести числове значення. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Контекстне меню. – Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
(Кнопка Колір)	Після натиснення на екрані з'являться кольорові кнопки. Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Кнопка	Опис
Кнопка напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»)	Переміщення фокуса.
Вибір	Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з’явиться докладна інформація про програму.
(Поверн.)	Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.
(Smart Hub)	Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.
(Відтворення/пауза)	після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіавмісту. Для використання панелі Ігрова панель увімкніть Ігровий реж., а потім натисніть і втримуйте цю кнопку. Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
 (Гучність)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути й утримувати кнопку понад 2 секунди, з’явиться меню Ярлики доступності. цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.

Кнопка	Опис
 (Канал)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран Гід. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Список каналів. Натискайте та утримуйте кнопку вгору або вниз, щоб швидко змінити канал.
 Кнопка запуску програми	Запуск вказаної на кнопці програми. Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не входити в комплект, залежно від моделі чи регіону. Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Докладніше про це читайте в розділі «Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування».
- Використовуйте підключений через Bluetooth пульт Смарт-пульт ДК Samsung на відстані менше ніж 6 м від ТВ. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.
- Зображення, кнопки та функції пульта ДК можуть відрізнятися залежно від типу пульта, моделі ТВ та географічного регіону.
- Щоб користуватися пультом Смарт-пульт ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який не підтримує HDMI-CEC (Anynet+), вам слід налаштувати універсальний пульт дистанційного керування для пристрою. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».
- Щоб користуватися пультом Смарт-пульт ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який підтримує HDMI-CEC (Anynet+), підключіть пристрій до роз'єму HDMI на телевізорі ТВ за допомогою кабелю HDMI. Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Залежно від моделі й регіону може з'явитися повідомлення з проханням тримати пульт дистанційного керування правильно, якщо ви керуєте ТВ, тримаючи пульт перевернутим. Щоб вимкнути це сповіщення, відкрийте Датчик схоплювання пульта ДК.(Головна > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК > Датчик схоплювання пульта ДК) (TM236*, TM256*)
- Щоб отримати інформацію про конкретні функції кожної кнопки підключеного через Bluetooth пульта Смарт-пульт ДК Samsung, відкрийте Посібник з використання дистанційного керування.. (Головна > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Посібник з використання дистанційного керування.)

Про Стандартний пульт дистанційного керування

Дізнайтеся про кнопки на Пульт ДК.

Кнопка	Опис
(Живлен.)	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор ТВ.
SOURCE	Відображення переліку та вибір доступного джерела відеосигналу.
0-9 (кнопки з цифрами)	Прямий доступ до каналів.
TTX/MIX	По черзі вмикає режим Телетекст, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
PRE-CH	Повернення до попереднього каналу.
+/− (VOL)	Регулювання гучності.
∧/∨ (CH)	Зміна поточного каналу. Натискайте та утримуйте кнопку вгору або вниз, щоб швидко змінити канал.
MUTE	Увімкнення/вимкнення звуку.
GUIDE	Натискайте для показу екрана Гід або натискайте й утримуйте для показу екрана Список каналів.
(Smart Hub)	Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.
кнопка запуску програми	Запуск вказаної на кнопці програми. Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.
Кнопка напрямку (вгору/вниз/ліворуч/праворуч)	Переміщення фокуса.
(Вибір)	Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.

Кнопка	Опис
RETURN	Повернення до попереднього меню чи каналу.
EXIT	Вихід із меню.
Черв, Зелений, Жовтий, Синій (Кнопка кольору)	Користуйтеся цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.
SETTINGS	Відображення головного екранного меню.
INFO	Відображення інформації про поточну програму чи вміст.
AD/SUBT.	Відображення Ярлики доступності.
Мультимедійна кнопка (Відтворити/ Зупинити/і т. д.)	Використовуйте ці кнопки зі спеціальними функціями. Користуйтеся цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.


- Пульт Стандартний пульт дистанційного керування може не входити в комплект, залежно від моделі чи регіону. Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Докладніше про це читайте в розділі «Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування».
- Зображення, кнопки та функції пульта ДК можуть відрізнятися залежно від моделі та географічного регіону.
- Пульт ДК має написи за Брайлем на кнопках живлення, перемикання каналів і регулювання гучності; його спеціально пристосовано для людей із вадами зору.
- Якщо ви використовуєте пульт дистанційного керування, який постачається з телевізором, для іншого телевізора, окремі функції можуть не працювати належним чином.

Під’єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора ТВ

Під’єднайте Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора ТВ, щоб керувати ТВ.

Коли ТВ вмикається, він автоматично утворює пару з Смарт-пульт ДК Samsung через Bluetooth. Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не сполучається з телевізором ТВ автоматично, спрямуйте його на передню панель телевізора ТВ, після чого одночасно натисніть і утримуйте кнопки ⮌ та ⏯ упродовж щонайменше 3 секунд.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не входити в комплект, залежно від моделі чи регіону. Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Докладніше про це читайте в розділі «Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування».

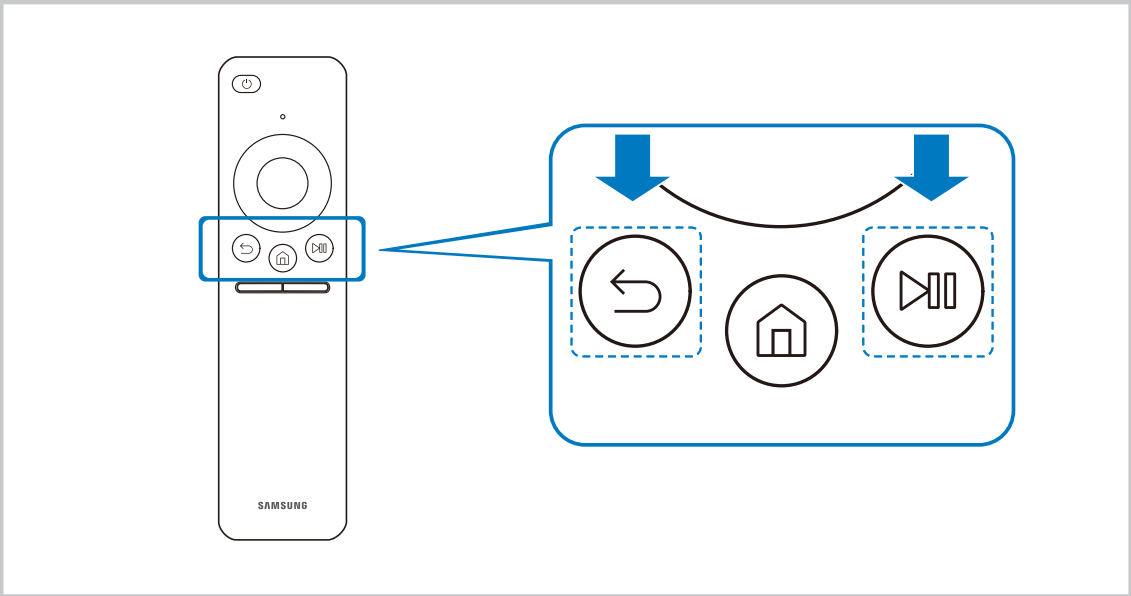

- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування

Керуйте ТВ, використовуючи мобільний пристрій як пульт дистанційного керування.

Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Якщо ваш ТВ не зареєстрований у мобільному застосунку SmartThings, активуйте дистанційне керування за допомогою мобільного пристрою таким чином.

- Натисніть кнопку на ТВ, щоб увімкнути його, і відскануйте QR-код, який з’явиться на екрані.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Перш ніж використовувати мобільний пульт дистанційного керування, ознайомтесь із Гід користувача, який надається з мобільним пультом дистанційного керування.

- Користувачам може знадобитись оновити програму SmartThings до останньої версії.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Зображення, кнопки та функції пульта ДК можуть відрізнятися залежно від моделі та географічного регіону.

Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК

Керування телевізором ТВ та під'єднаними зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung.

> кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Налашт. станд. пульта ДК

Керувати всіма під'єднаними до ТВ зовнішніми пристроями можна за допомогою одного пульта дистанційного керування Samsung. Відкрийте меню Налашт. станд. пульта ДК для реєстрації зовнішніх пристроїв.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція може не підтримуватися на деяких моделях, якщо зовнішній пристрій підключено безпосередньо до екрана без використання Wireless One Connect.
- Щоб керувати зовнішніми пристроями Samsung за допомогою пульта дистанційного керування телевізора ТВ без жодного додаткового налаштування, можна також скористатися функцією Anynet+ (HDMI-CEC). Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Деякі під'єднані до телевізора ТВ зовнішні пристрої можуть не підтримувати функцію універсального дистанційного керування.
- Не ставте жодних предметів перед зовнішнім пристроєм і логотипом телевізора ТВ. Це може призвести до неналежної передачі сигналів пульта дистанційного керування.
- Якщо у вас виникають труднощі з керуванням зовнішніми пристроями за допомогою пульта Налашт. станд. пульта ДК, спробуйте змінити положення зовнішніх пристроїв.
- Ця функція може не працювати належним чином залежно від середовища встановлення телевізора ТВ і функцій зовнішніх пристроїв.

Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung

Дізнайтеся, як використовувати Смарт-пульт ДК Samsung.

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Посібник з викор. дист. керув.

Детальна інформація щодо використання Смарт-пульт ДК Samsung.

Натисніть меню, щоб користуватись різними функціями Смарт-пульт ДК Samsung.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Використання ігрового контролера

Навчіться користуватись ігровим контролером.

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Гід щодо ігрового контролера

Знайдіть відомості про використання ігрового контролера.

Натисніть меню, щоб дізнатися більше про функції кожної з кнопок на ігровому контролері.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Розташування кнопок на різних контролерах може бути різним.

Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)

Керування зовнішнім пристроєм, підключеним через Anynet+ (HDMI-CEC), за допомогою пульта дистанційного керування.

За допомогою пульта дистанційного керування телевізора ТВ можна керувати зовнішніми пристроями, які під'єднані до телевізора ТВ за допомогою кабелю HDMI і які підтримують функцію Anynet+ (HDMI-CEC). Зауважте, що функцію Anynet+ (HDMI-CEC) можна налаштувати і використовувати лише за допомогою пульта дистанційного керування.

Під'єднання зовнішнього пристрою за допомогою послуги Anynet+ і використання меню такого пристрою

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

1. Виберіть для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) значення Вмк.
2. Під'єднайте пристрій, сумісний із HDMI-CEC, до телевізора ТВ.
3. Увімкніть під'єднаний зовнішній пристрій.

Тепер пристрій автоматично підключено до телевізора ТВ. Після завершення процедури під'єднання за допомогою пульта дистанційного керування телевізора ТВ можна отримати доступ до меню під'єднаного пристрою і керувати цим пристроєм.

- Цей процес може тривати до 2 хвилин.

Прочитайте, перш ніж підключати пристрій Anynet+ (HDMI-CEC)

- Пристрої з підтримкою Anynet+ (HDMI-CEC) слід підключати до телевізора ТВ за допомогою кабелю HDMI. Пам'ятайте, що певні кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+ (HDMI-CEC).
- Можна налаштувати універсальний пульт дистанційного керування телевізора ТВ для керування декодером каналів кабельного мовлення, програвачем дисків Blu-ray і домашнім кінотеатром інших виробників, які не підтримують HDMI-CEC. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».
- Функція Anynet+ не працює із зовнішніми пристроями, які не підтримують режиму HDMI-CEC.
- Пульт дистанційного керування телевізора ТВ за певних умов може не працювати. У такому разі знову налаштуйте пристрій як Anynet+ (HDMI-CEC)-сумісний.
- Функція Anynet+ (HDMI-CEC) працює лише із зовнішніми пристроями, які підтримують HDMI-CEC, і лише коли ці пристрої перебувають у режимі очікування або ввімкнені.
- Функція Anynet+ (HDMI-CEC) здатна контролювати до 12 сумісних зовнішніх пристроїв (до 3 одного типу), окрім домашніх кінотеатрів. Функція Anynet+ (HDMI-CEC) може контролювати лише один домашній кінотеатр.
- Щоб увімкнути 5.1-канальний звук із зовнішнього пристрою, підключіть пристрій до телевізора ТВ за допомогою кабелю HDMI, а домашній кінотеатр 5.1 — безпосередньо до цифрового аудіовиходу зовнішнього пристрою.
- Якщо зовнішнім пристроєм можна керувати як за допомогою функції Anynet+, так і за допомогою універсального пульта дистанційного керування, керувати цим пристроєм можна лише за допомогою універсального пульта дистанційного керування.

Керування телевізором ТВ за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки полегшить керування телевізором ТВ.

Для більш зручного керування телевізором ТВ до нього можна підключити клавіатуру, мишу чи ігрову приставку.

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки

> кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Пристрій введення

Вставте кабель клавіатури, миші або ігрової приставки у роз’єм USB.

- Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- Підтримуються ігрові приставки XInput USB.

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки через Bluetooth

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Bluetooth Спробувати

- Якщо пристрою не виявлено, розташуйте клавіатуру ближче до телевізора ТВ і виберіть Сканув.. Телевізор ТВ знову виконає пошук доступних пристроїв.
- Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- Підключити можна не більше чотирьох геймпадів незалежно від способу підключення (наприклад, USB або Bluetooth).
  - При використанні двох аудіопристроїв Bluetooth краще використовувати USB-геймпади.
  - При використанні одного аудіопристрою Bluetooth можна підключити до двох геймпадів Bluetooth.
- Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання клавіатури або миші

Кнопка	Опис
Кнопки зі стрілками	Переміщення фокуса
Кнопка введення	Вибір чи запуск сфокусованого пункту
Кнопка ESC	Натискайте для повернення до попереднього меню або натискайте й утримуйте для закриття всього, що є на екрані.
Кнопки з цифрами	Введення цифр
Кнопка F1	Увімкнення або вимкнення функції ТВ
Кнопка F2	Відображає меню налаштувань / цифрову клавіатуру / панель опцій / програму SmartThings За кожного натискання цієї кнопки по черзі з'являються меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / панель опцій / програма SmartThings.
Кнопка F3	Відтв / пауза
Кнопка F4	Відображення екрана Параметри
Кнопка F5	Відображення екрана Перший екран
Кнопка F6	Відображення екрана Джерела
Кнопка F7	Відображення екрана Список каналів
Кнопка F8	Вимкнення звуку
Кнопка F9/F10	Регулювання гучності
Кнопка F11 / F12	Перемикання каналів
Сторінка вгору / вниз	Прокрутка веб-сторінки, що відображається у програмі Browser (Internet).
Ліва кнопка	Вибір і виконання пункту. Ця функція не підтримується деякими програмами. Можна клацнути меню чи посилання, щоб запустити функцію, як на комп'ютері.
Права кнопка	Виклик кнопок швидкого доступу, таких як ⮌/⌂/+/−/∧/∨ Отримуйте простий доступ до меню, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши меню серед відображених кнопок швидкого доступу. Відображені кнопки швидкого доступу можуть відрізнятися залежно від екрана.

Робота клавіш залежить від деяких програм або клавіатури й миші.

Використання геймпада

Перевірте підтримувані геймпади. Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виробник	Контроллери	Підключення	Силовий зворотний зв'язок
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Не підтримується
		Wi-Fi	Не підтримується
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Не підтримується
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Не підтримується
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

- Деякі кнопки можуть бути недоступні для цього виробу залежно від контролера.
- Силовий зворотний зв'язок:

  «Не підтримується» (Цей вироб не підтримує Силовий зворотний зв'язок).

  «-» (Контролери не мають функції Силового зворотного зв'язку).
- Телевізори Tizen підтримуватимуть лише режим XInput для підтримуваних ігрових приставок.
- Контролери Xbox можуть вимагати оновлення програмного забезпечення.
- Аудіовихід контролера (порт 3,5 мм) недоступний для цього виробу.
- Інші контролери можуть або працювати, або не працювати з хмарними ігровими сервісами.

Використання контролера

Кнопка	Опис
Лівий джойстик та хрестовина	4-стороння навігація
Правий джойстик	• Вгору/Вниз: Регулятор гучності (Вгору/Вниз) • Вліво/Вправо: Керування каналами (Вгору/Вниз) на екрані телевізора • Виберіть (натисніть) : Вимкнути звук
Кнопка A або кнопка X (тільки Sony)	Вхід (OK)
Кнопка B або кнопка O (тільки Sony)	Повернення (Скасування)
Натисніть і утримуйте 'кнопку B чи кнопку O (лише для Sony)	Вихід
Кнопка «Додому»	Головна сторінка Gaming Hub (країни, в яких підтримується Gaming Hub) Головна сторінка Smart Hub
Натисніть і утримуйте кнопку «Додому»	(Під час Cloud game) Панель швидкого доступу
Кнопка вибору з лівої сторони	Ігрова панель (коли Ігровий реж. увімкнено та підключено до зовнішнього джерела)
Кнопка X або кнопка □ (тільки Sony)	Кнопки із цифрами (123)
Натискання і утримання лівого та правого джойстиків одночасно	Вимкнути (увімкнення живлення неможливе) На деяких моделях ТВ переходить у режим Мистецтво.

- Робота кнопок може відрізнятися залежно від деяких програм або контролера.
- Якщо ви підключаєте контролер до цього виробу за допомогою Wi-Fi рішення, ви не зможете користуватися функцією навігації за інтерфейсом користувача.
- Gaming Hub та Cloud game можуть не підтримуватися залежно від країни.

Налаштування пристроїв вхідного сигналу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Клавіатура й миша Спробувати

- Параметри клавіатури Спробувати


  Параметри клавіатури можна налаштувати за допомогою функцій Мова клавіатури та Тип клавіатури.

- Параметри миші Спробувати

  Ви можете налаштувати мишку за допомогою Розмір указівника миші, Основна кнопка та Швидк. вказівн. .

Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Для введення тексту на телевізорі ТВ використовуйте віртуальну екранну клавіатуру.

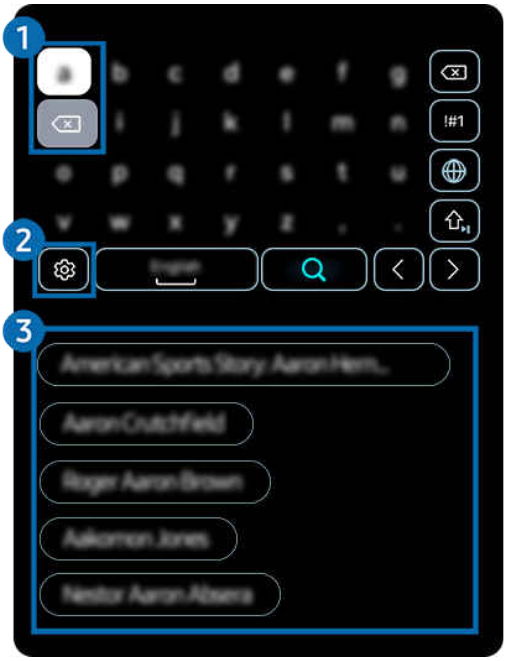

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Кнопки редагування

Вибравши будь-яку зі спливних кнопок Кнопки редагування після введення символів на віртуальній клавіатурі, ви зможете швидко скористатися функцією редагування.

Ця функція доступна, лише коли увімкнено функцію Показати кнопки редагування.

2 Параметри

Виберіть ⚙ на екрані віртуальної клавіатури. Доступні описані нижче параметри.

Доступні параметри можуть різнитися, залежно від виконуваних функцій.

- Рекомендований текст
  - Рекомендований текст
  - Скинути дані рекомендованого тексту
  - Показати кнопки редагування
- Мови та типи

3 Рекомендований текст

У процесі введення вами пошукового запиту ця функція відображає відповідні підказки, і ви можете обрати потрібну.

Введення тексту за допомогою мікрофона на пульті дистанційного керування та віртуальної екранної клавіатури

Коли на екрані відображається віртуальна клавіатура, натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, а тоді відпустіть цю кнопку. Промовлена вами команда відобразиться на екрані.

Введення тексту за допомогою голосу може не підтримуватися певними функціями.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Функції SMART

Насолоджуйтеся різноманітними програмами завдяки послузі Smart Hub.

Як користуватися послугою Smart Hub


Перегляд опису основних функцій Smart Hub.

Служба Smart Hub дає змогу шукати в Інтернеті, встановлювати і використовувати різні програми, переглядати фото та відео, слухати музику та виконувати безліч інших операцій.

- Окремі послуги Smart Hub є платними.
- Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung.
- Залежно від постачальника послуг, мови та регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
- Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями підключення до мережі.

Відображення екрана Перший екран

Натисніть кнопку .

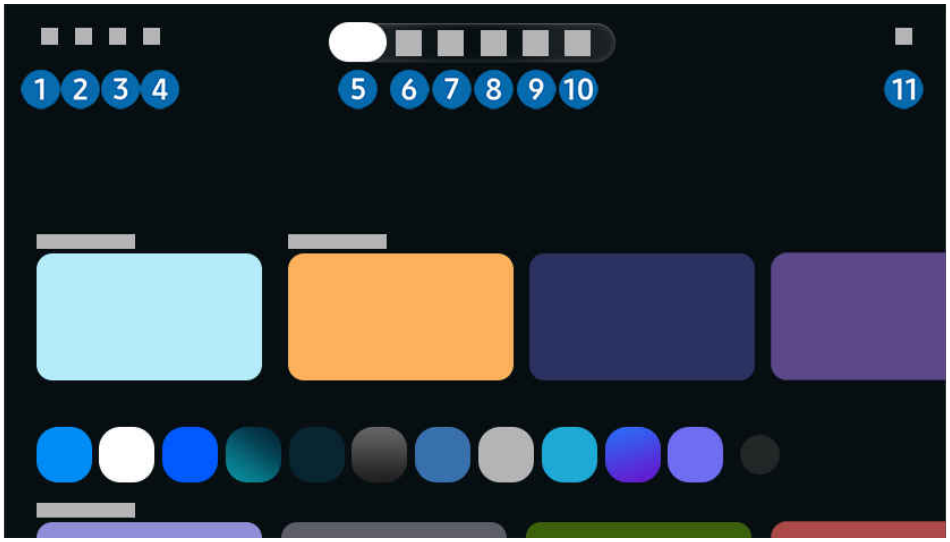

Зображення на вашому телевізорі TB може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана Обл.запис Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

Докладніше про це читайте в розділі «Використання облікового запису Samsung».

2 Пошук

Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

Щоб користуватися службою Пошук, упевніться, що TB під'єднано до мережі.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

3 Підключені пристрої

Виберіть зовнішній пристрій, під'єднаний до TB.

Докладніше про це читайте в розділі «Перемикання між під'єднаними до телевізора TB зовнішніми пристроями».

4 Параметри

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до ТВ, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на ТВ.

Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Інформація про екран Параметри».

5 Для вас / Огляд

Переглядайте різноманітні програми на ТВ. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на ТВ. Програма надає персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача.

Докладніше про це читайте в розділі «Про екран Для вас / Огляд».

6 Мистецтво

Якщо ви не дивитесь ТВ або якщо ТВ вимкнено, ви можете відображати та редагувати різні зображення (фотошаблони або фотографії) у режимі Мистецтво.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Мистецтво».

7 Ефір

Дивіться телепрограми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Ефір».

8 Гра

Грайте в ігри на екрані ТВ, підключивши контролер до ТВ. Налаштовуйте параметри Програма керування та аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub».

9 Щодня

Надання корисних послуг, як-от тренування вдома, віддалена робота, караоке й вміст для раннього розвитку дітей, що дає користувачам змогу зручно випробувати різні стилі життя.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Samsung Daily+».

10 Програми

Установлюйте різні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми й ігри, і використовуйте їх на ТВ.

- Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Програми».

11 Варіанти налаштування конфіденційності

З ТВ можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

- Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не погодитеся з цими умовами, ви не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа **Умови та положення про конфіденційність**, натисніть > кнопка ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Умови та положення про конфіденційність**. Спробувати

- Щоб відкликати свою згоду на виконання обов'язкових правил і умов, пов'язаних зі Smart Hub, запустіть **Скидання Smart Hub** (> кнопка ліворуч > **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Скидання Smart Hub**). Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перевірка з'єднання Smart Hub

> кнопка ліворуч > **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Самодіагностика** > **Перевірка підключення до Smart Hub** Спробувати

Скидання налаштувань програми Smart Hub

> кнопка ліворуч > **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Скидання Smart Hub** Спробувати


- Налаштування Smart Hub можна скинути. Щоб скинути налаштування Smart Hub, введіть PIN-код. PIN-код можна встановити, вибравши > кнопка ліворуч > **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Параметри PIN-коду** > **Змінити PIN**. Спробувати

Про екран Для вас / Огляд

На цьому екрані надаються персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Для вас / Огляд

Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

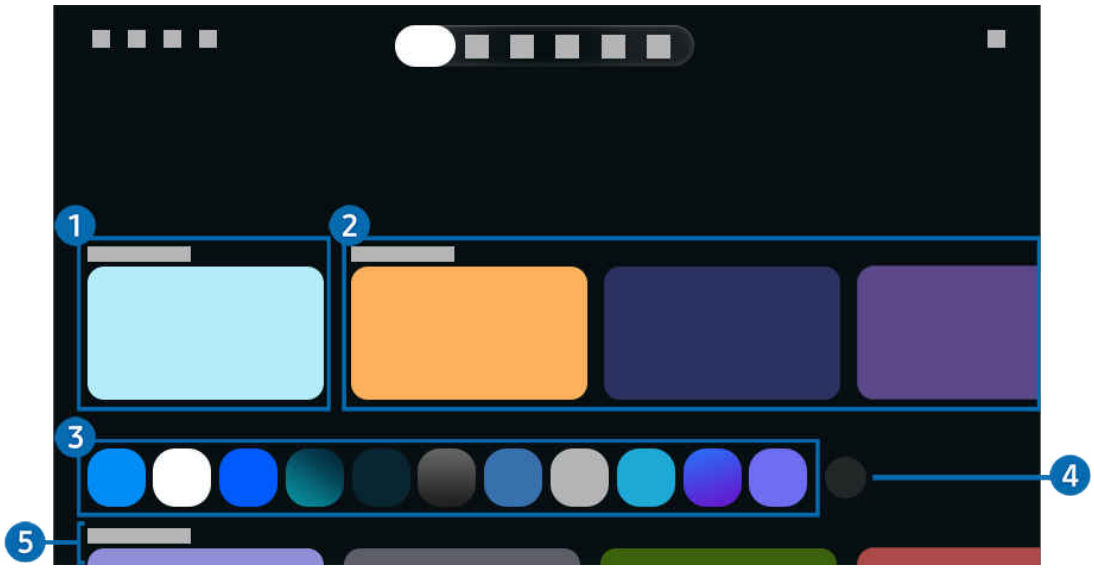

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Відтворюється

Відкрийте телепрограму, яку ви дивилися останньою, або програму чи джерело сигналу, що використовували останнім.

2 Тенденції пошуку / В ефірі / TV Plus for you

Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

- Тенденції пошуку

  Рекомендує вміст, що зараз популярний у багатьох OTT-сервісах.

- В ефірі / TV Plus for you

  Відобразіть список програм ТВ або вмісту Samsung TV Plus, що зараз в ефірі.

3 Список програм

Додайте програми, якими користуєтеся часто, або приберіть програми з головного екрана, щоб він відповідав вашим уподобанням.

4 Редагувати список

- **Переміщення елемента**

  Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Переведіть фокус на програму, яку потрібно перенести, і натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок «Ліворуч» і «Праворуч» перемістіть програму й натисніть кнопку Вибір. Програму буде переміщено.

  – **Альтернативний (швидший) спосіб**

    Ще один спосіб зробити це – переведіть фокус на програму, яку потрібно перенести, натисніть і потримайте кнопку вибору й натисніть кнопку вліво або вправо.

- **Видалення елемента**

  Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Установіть фокус на програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування, щоб з'явилася піктограма 🗑. Щоб видалити програму, скористайтеся кнопкою «вниз», щоб вибрати піктограму 🗑. Програму буде видалено зі списку на екрані.

  Або перемістіть фокус на програму, яку потрібно видалити, натисніть і утримуйте кнопку Вибір, а потім скористайтеся кнопкою «вниз», щоб вибрати піктограму 🗑.

- **Сортувати за найбільш використовуваним**

  Автоматичне сортування за частотою використання. Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Установіть фокус на Сортувати за найбільш використовуваним і натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування. Елементи буде відсортовано автоматично. Щоб зберегти цю зміну, виберіть Гот.. Щоб скасувати, виберіть Скасувати.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Додавання програм**

  Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Програми, які можна додати до списку, відображаються внизу списку. Переведіть фокус на програму, яку потрібно додати, і натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування. Скористайтеся кнопками «вліво» й «вправо», щоб перемістити програму до потрібного місця, а потім натисніть кнопку вибору. Вибрану програму буде додано до списку програм.

5 Універсальний гід

Універсальний гід – це функція, що дає змогу знаходити й переглядати різноманітний цікавий вміст, наприклад телешоу, драми та фільми, у єдиному місці. **Універсальний гід** може рекомендувати вміст відповідно до ваших уподобань.

Цією функцією можна також користуватися на мобільному пристрої за допомогою програми Samsung SmartThings.

- Щоб отримати доступ до Універсальний гід, натисніть кнопку «вниз» на пульті дистанційного керування на екрані Перший екран.
- Щоб мати змогу переглядати вміст цих програм на екрані телевізора ТВ, їх слід установити на телевізорі ТВ.
- У разі перегляду платного вмісту може знадобитися здійснити оплату за допомогою відповідної програми.
- Деякий вміст може бути недоступний, залежно від умов мережі і підписки на платні канали.
- Якщо цією послугою користуються діти, обов'язково скористайтеся функцією батьківського контролю.
- Зображення можуть бути розмитими на вигляд, залежно від постачальника послуг.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Параметри "Медіа"


- Це меню можна знайти внизу головного екрана Для вас / Огляд. Щоб налаштувати параметри, прокрутіть униз до кнопки.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри: Виберіть бажаний сервіс, щоб отримати рекомендації про зміст.
- Продовжити відтворення: виберіть постачальників вмісту для Продовжити відтворення. Ви можете продовжувати перегляд різних програм в єдиному місці, якщо вони поширюються переліченими нижче постачальниками вмісту, які підтримують Продовжити відтворення.
- Переглянути пізніше: створення списку відео, які вам хочеться переглянути (зокрема, пізніше).
- Батьківський код: Перейдіть у меню Батьківський код. Увімкнення й вимкнення всіх функцій батьківського контролю.
- Автоматичне відтворення звуку: ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне відтворення звуку під час огляду чи попереднього перегляду вмісту.

Інформація про екран Ефір

Дивіться телепрограми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Ефір

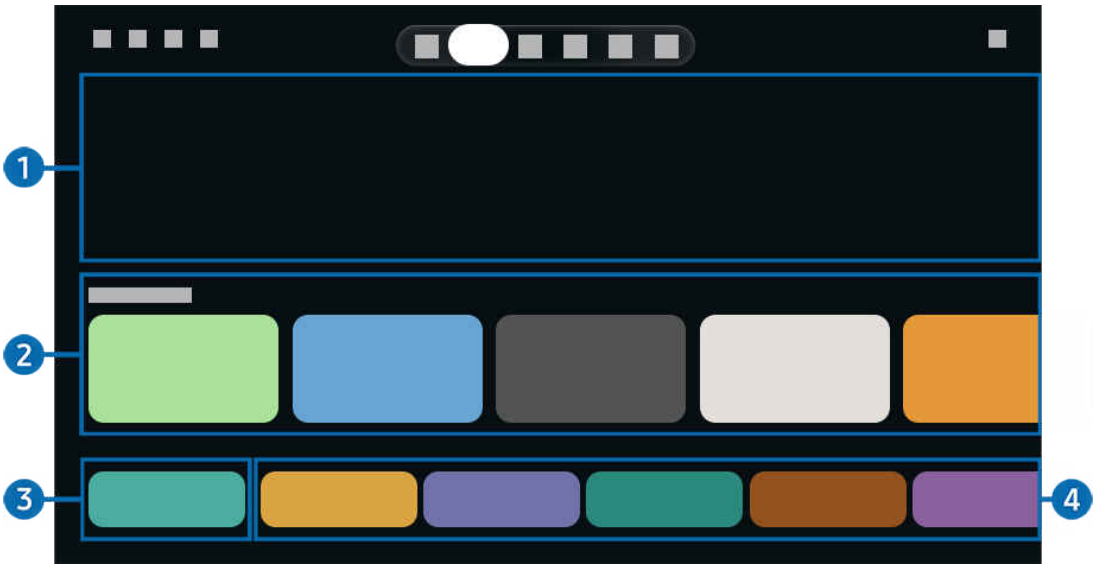

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

1 Банер прямих трансляцій

Відображення рекомендованих програми та інформації про прямі трансляції.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

2 В ефірі

Відобразіть список програм ТВ або вмісту Samsung TV Plus, що зараз в ефірі.

Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

3 Гід

Переглядайте програми передач різних каналів на одному екрані. Використовуйте Гід для перегляду щоденної програми передач для кожного з каналів. Ви також можете отримати докладні відомості про телепрограми, переглянути певну телепрограму або запланувати її записування.

Докладніше про Гід дивіться в розділі «Робота із функцією «Гід»».

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

4 Жанр

Виберіть жанр, щоб відсортувати та відобразити певні канали, що відповідають вашим уподобанням.


Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Інформація про екран Мистецтво

У цьому розділі описані функції, доступні в режимі Мистецтво.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Мистецтво

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

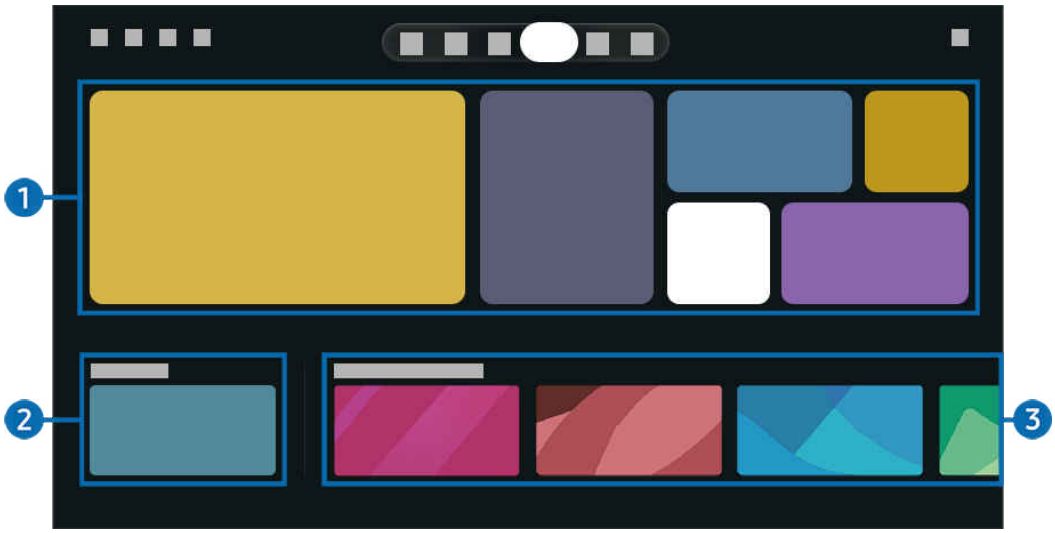

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Перелік категорій зображень

Виберіть зображення з різних категорій, показаних на екрані, і натисніть кнопку вибору, щоб переглянути вміст, пов'язаний із вибраним зображенням, або повноекранну версію цього зображення. Виберіть Перегляд для показу повноекранної версії вибраного зображення протягом 30 секунд. Якщо вам сподобається зображення, ви зможете зареєструватися для отримання Участь.


Додавайте певні зображення до розділу Уподобання або видаляйте їх звідти, натискаючи Вибір на пульті ДК. Щоб переглянути зображення, збережені у Уподобання, перейдіть на Мій Магазин мистецтва > Уподобання.

- ♡: функцію Уподобання вимкнено / ❤: функцію Уподобання ввімкнено

Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

2 Нещодавній контент

Повторний показ переглянутого востаннє зображення.

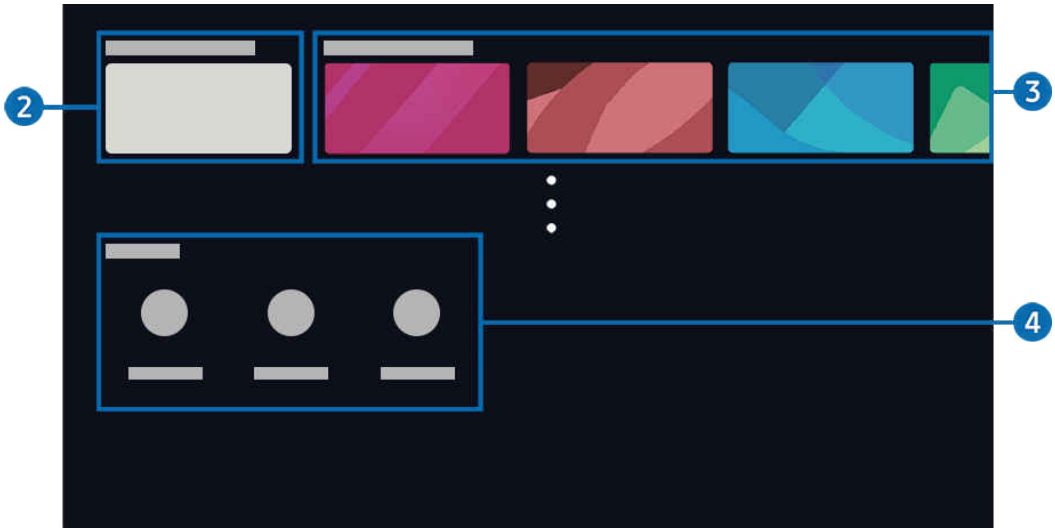

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

3 Мій Магазин мистецтва

- Мої фотографії

  Передавайте й показуйте свої фото.

- Уподобання

  Керування зображеннями, збереженими у Уподобання.

  – Показати всі / Продовж. відтворення

    Відтворення зображень із Уподобання у вигляді слайд-шоу.

  – Видалити

    Вибір і видалення декількох зображень у переліку Уподобання одночасно.

- Участь

  Зареєструйтеся для отримання Участь, щоб у вас був повний доступ до оформлення. Так ви зможете регулярно змінювати поточне оформлення для різноманіття. Виконуйте інструкції на екрані для здійснення оплати.

- Інформація про оплату

  Ознайомтесь з умовами покупки фотошаблону. Придбати фотошаблон можна після внесення необхідної для здійснення оплати інформації.

  Детальна інформація щодо оплати доступна в розділі Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- Історія

  Почерговий перегляд вмісту, нещодавно переглянутого в режимі Мистецтво.

4 Параметри "Мистецтво"

Налаштуйте параметри екрана в режимі Мистецтво.

Це меню доступне в нижній частині екрана Мистецтво. Для налаштування значень параметрів необхідно прокрутити вниз до останньої кнопки.

- Параметри режиму сну
  - Перехід у режим сну після

    Автоматичне вимкнення ТВ у разі відсутності будь-яких рухів навколо ТВ упродовж вказаного періоду часу. Щоб вказати період часу, натисніть Вибір.

  - Датчик руху

    Виберіть Датчик руху, щоб налаштувати датчик руху. Натисніть Вибір, щоб налаштувати рівень чутливості.

    Послуга Датчик руху може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  - Night Mode

    Автоматичне вимкнення ТВ, коли ТВ перебуває в темному приміщенні. Цей режим виявляє світло поблизу ТВ, щоб автоматично вмикати або вимикати ТВ залежно від наявності світла. Натисніть кнопку Вибір, щоб увімкнути або вимкнути режим.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Художній ефект

  Ефект Художній ефект увімкнено за замовчуванням. Він показує вміст максимально наближено до вихідного твору.

  Якщо вимкнути цей ефект, вміст показується з налаштованою якістю зображення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Що таке Мистецтво

  Перегляд стислої інформації про режим Мистецтво і його функції.

Налаштування режиму Мистецтво

Якщо ви вибрали збережене зображення, ТВ переключиться в режим Мистецтво. У режимі Мистецтво натисніть кнопку Вибір на пульті ДК, щоб використати такі пункти меню:

Налаштування залежать від зображення.

- Змінення фотошаблону

  Змінити фотошаблон для його відображення в режимі Мистецтво. Натисніть спочатку кнопку навігації на пульті ДК, щоб перейти до потрібного оформлення, потім – кнопку Вибір.

- Переглянути відомості

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Переглянути відомості. Перегляньте детальні відомості щодо вибраного зображення.

- Маска

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Маска. Обирайте оптимальний для себе тип границі та колір. Щоб зберегти зміни, виберіть бажаний тип матриці й колір, потім натисніть кнопку вибору або .

  Підтримувані стилі меж можуть відрізнятися, якщо співвідношення сторін зображення не складає 16:9 або роздільна здатність зображення нижча за рекомендовану.

  Рекомендована роздільна здатність: 1920 x 1080 (для моделей 32LS03F/32LS03H) або 3840 x 2160

- Параметри екрана

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Параметри екрана. Виберіть оптимальне налаштування екрана в режимі Мистецтво відповідно до своїх потреб.

  – Яскравість

    Налаштування яскравості зображення. Натисніть кнопку Вибір, щоб зберегти зміни.

  – Відтінок

    Відкоригувати кольори зображення. Натисніть кнопку Вибір, щоб зберегти зміни.

  – Скидання яскравості

    Скинути значення яскравості екрана до стандартного налаштування.

Імпортування зображень із USB-накопичувача

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

1. Підключення USB-накопичувача із збереженими зображеннями доТВ.
2. USB-накопичувач автоматично розпізнається, і на екрані відобразиться список зображень, музики та відеофайлів, які зберігаються на ньому.

   Ви також можете запустити пам'ять USB, вибравши її так: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої.

3. Перейдіть до папки, що містить файл зображення, який потрібно зберегти на ТВ, а тоді виберіть Параметри > Надсилання до режиму перегляду картин.
4. Після вибору зображення натисніть Надіс, щоб переглянути надіслані зображення в розділі Мої фотографії або налаштувати параметри режиму Мистецтво.

   Рекомендована роздільна здатність (16:9): 1920 x 1080 (модель із діагоналлю 32 дюйми), 3840 x 2160 (моделі з діагоналлю від 43 дюймів)

Використання режиму Мистецтво

За допомогою режиму Мистецтво можна переглядати зображення, наприклад, фотошаблони або фотографії, коли ТВ не працює в повноекранному режимі.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Натисніть кнопку , коли дивитесь ТВ. ТВ перейде в режим Мистецтво.

  У режимі Мистецтво датчик пульта ДК внизу ТВ не загоряється.

- Натисніть кнопку в режимі Мистецтво, щоб перейти на екран Осн..
- Натисніть кнопку в режимі Мистецтво, щоб перейти на головний екран Мистецтво.
- Щоб повністю вимкнути ТВ, натисніть і потримайте кнопку на пульті ДК або натисніть кнопку контролера ТВ на ТВ.

  Щоб налаштувати робочі функції кнопки живлення на пульті ДК, виберіть > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК > Параметр кнопки живлення. Ця функція встановлена на Перегляд картин/ТВ за замовчуванням.

  Легко натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути режим Мистецтво або режим ТВ. Якщо встановити цю функцію в режим Увімкнення/вимкнення, телевізор увімкнеться або вимкнеться.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Якщо використовується не Смарт-пульт ДК Samsung, а інший пульт дистанційного керування, ТВ може повністю не виключитися.

- У режимі Мистецтво яскравість і відтінки кольорів телевізора ТВ автоматично регулюються відповідно до навколишнього освітлення; крім того, телевізор ТВ може автоматично вимикатися.

  Стандартні налаштування телевізора ТВ передбачають, що в режимі Мистецтво екран вимикається автоматично, коли у приміщенні темніє.

- Для налаштування датчика руху використовуйте пункт Параметри "Мистецтво" (> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Мистецтво > Параметри "Мистецтво") знизу на головному екрані Мистецтво, показаному на ТВ, або мобільну програму SmartThings. ТВ може включатись або виключатись автоматично, реагуючи на рухи користувача або на інші візуальні зміни.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- У режимі Мистецтво користуйтесь програмою SmartThings на мобільному телефоні, щоб зберігати фотографії на ТВ.

  Доступність цієї функції залежить від моделі ТВ або мобільного телефона.

  Підтримувані функції можуть різнитися залежно від версії програми SmartThings.

Використання режиму Мистецтво з програмою SmartThings

Програму SmartThings можна завантажити із сайтів Google Play, Samsung Apps або App Store.

Якщо ТВ не зареєстровано в додатку SmartThings, натисніть + (Додати пристрій) та зареєструйте ТВ, перш ніж користуватися цим режимом.

Деякі функції або назви можуть різнитися, залежно від версії програми SmartThings.

На планшетах функції режиму Мистецтво можуть не підтримуватися програмою SmartThings.

Після встановлення програми SmartThings на мобільному пристрої ви можете користуватися такими функціями:

- Вибір зображення в режимі Мистецтво.
- Зберігання фотографій із мобільного пристрою на телевізор ТВ: Використовуйте функцію «Додати зображення», щоб зберігати фотографії з мобільного пристрою на ТВ.
  - **Додати зображення** > виберіть 2 або 3 зображення > Створити колаж: об'єднання 2 або 3 зображень для створення одного зображення.
  - Виберіть вміст Мій альбом > , як-от Динамічний фільтр або Автогалерея, а потім натисніть «Вибрати фотографію», щоб установити вміст як фотографії з мобільного пристрою.
- Як підписатися на послугу Участь.
- Застосування різноманітних стилів і кольорів до рамок зображень.
- ⋮ (більше) > Параметри режиму сну
  - Налаштування яскравості для режиму Мистецтво.
  - Налаштування Перехід у режим сну після: Автоматичне вимкнення ТВ у разі відсутності будь-яких рухів упродовж періоду часу, зазначеного в режимі Мистецтво.
  - Налаштування Датчик руху: налаштуйте чутливість датчика, щоб ТВ вмикався або вимикався автоматично, коли в режимі Мистецтво виявляється рух.

    Послуга Датчик руху може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
  - Налаштування Night Mode: Цей режим виявляє світло поблизу ТВ, щоб автоматично вмикати або вимикати ТВ залежно від наявності світла.

Застереження щодо користування режимом Мистецтво

Послуга Датчик руху може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Датчик руху розташовано внизу ТВ. Не блокуйте датчик на передній панелі ТВ. Це може негативно вплинути на роботу датчика руху, яскравість і колір зображення.
- Режим Мистецтво використовує алгоритми, які мінімізують ефект залишкового зображення, що виникає внаслідок тривалого відображення на екрані статичного зображення.
- На роботу датчика впливає спосіб установлення ТВ та робоче середовище.
  - На яскравість та відтінки кольорів зображення впливає колір підлоги, на якій стоїть ТВ.
  - У середовищі, де застосовуються спеціальні джерела світла, окрім стандартних (галогенові, флуоресцентні), розпізнавання руху датчиком визначатиметься положенням, типом і кількістю джерел світла.
  - Занадто темне або занадто яскраве середовище навколо ТВ впливає на яскравість зображення та на нормальну роботу датчика.
  - Занадто високе або занадто низьке положення ТВ може негативно впливати на роботу датчика.
  - Датчик руху може виявити рух світлодіода, який миготить, домашнього улюбленця, машини, що їде за вікном тощо, і спрацювати.
- Залежно від налаштувань функції Автовимк. жив. можливе вимкнення ТВ, якщо в режимі Мистецтво не відбувається дій користувача, як-от натискання кнопок на пульті ДК (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Автовимк. жив.). Спробувати
- Окремі функції недоступні в режимі Мистецтво.
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер сну Спробувати
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер вимкнення Спробувати
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Заставка Спробувати

Про Генеративні шпалери

Функція Генеративні шпалери дає користувачам змогу створювати й показувати зображення відповідно до власних уподобань.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Мистецтво


> Генеративні шпалери

Можна створювати нестандартні зображення, показуючи їх на екрані ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Розташування цієї функції може різнитися залежно від моделі.

Генеративні шпалери можна створити в обмеженій кількості за день.

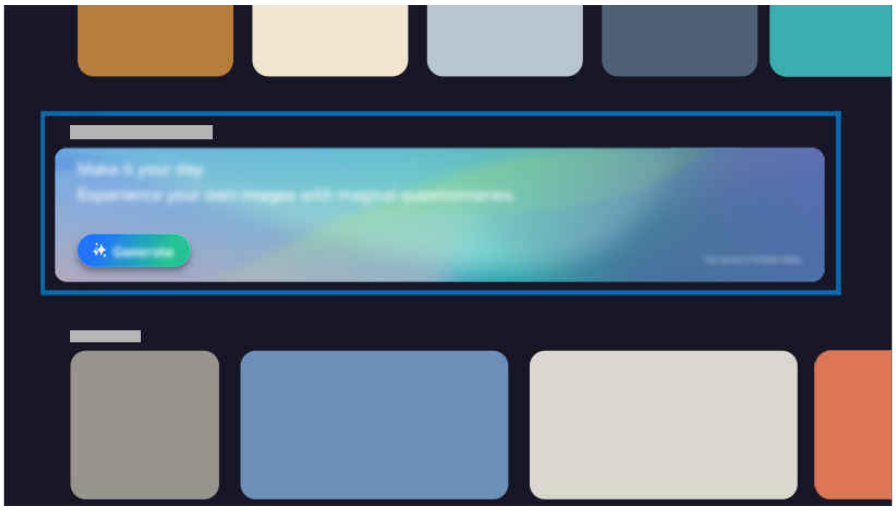

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Щоб активувати функцію, натисніть банер або кнопку Генеративні шпалери.

- Вибір ключового слова

  Виберіть потрібне ключове слово для поставленого запитання, і буде показано пов’язані з цим зображення.

- Створення зображень за допомогою голосу

  Натисніть / і скажіть, яке зображення потрібно створити. Відповідне зображення буде створено.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

- Збереження зображення

  Виберіть і завантажте обране зображення. Завантажені зображення зберігаються в режимі Мистецтво або Генеративні шпалери у Now brief. Збережені зображення можна переглянути у відповідних пунктах меню.

  Можна завантажити лише одне з показаних зображень.

  Максимальний розмір, у якому можна зберегти зображення, залежить від доступної пам'яті на пристрої.

- Відображення зображень

  Відобразіть конкретне зображення, вибравши його із зображень у категорії Генеративні шпалери.

  Зображення, збережені в Генеративні шпалери, можна переглянути в режимі Мистецтво або Now brief.

  Збережені зображення можна встановити як Шпалери для Now brief (Now brief > Параметри Now brief > Шпалери).

- Видалення збережених зображень

  Видаляйте зображення, щоб звільняти пам'ять, або вилучайте конкретні більше не потрібні зображення. У категорії Генеративні шпалери у режимі Мистецтво виберіть Переглянути все, а потім виберіть і видаліть потрібні зображення.


  Відновити видалені зображення не можна.

Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

Транслюйте різні гри прямо на вашому ТВ через Samsung Gaming Hub. Підключіть ваш контролер через Bluetooth або USB.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Гра

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

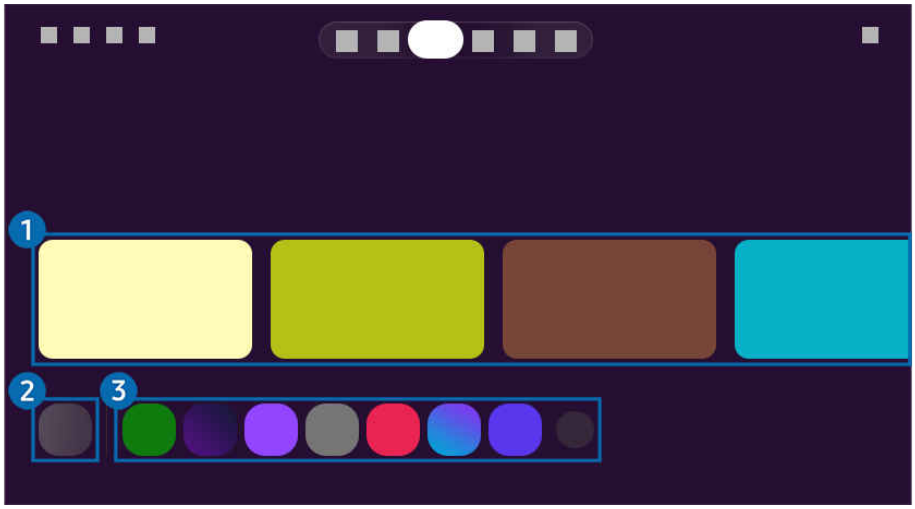

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Рекомендовано

Ознайомтесь із широким вибором ігор на Samsung Gaming Hub.


2 Контролери

Виберіть Програма керування для підключення до ТВ.

Для отримання додаткової інформації стосовно підтримуваних контролерів зверніться до розділу "Використання геймпада."

3 Програми та пристрої

Встановлення або видалення програми чи пристроїв для відтворення ігор.

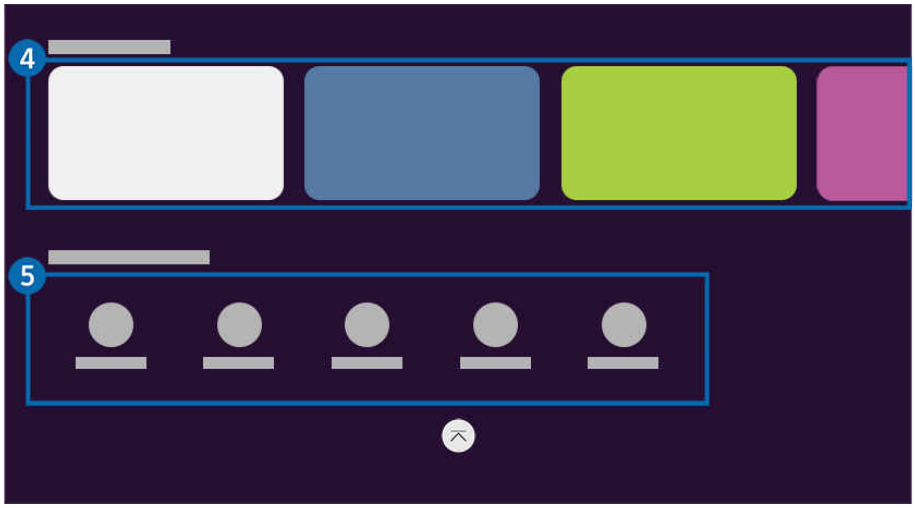

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

4 Список ігор

Купуйте ігри або підписуйтесь на послуги, які пропонує Samsung Gaming Hub. Виберіть гру, щоб переглянути відомості про неї.

Для запуску певних ігор необхідно встановити пов'язані програми.

5 Ігрова активність і параметри

Це меню знаходиться внизу екрана Samsung Gaming Hub. Для налаштування Ігрова активність і параметри прокрутіть униз.

- **Блокування ігор за рейтингом**

  Налаштування вікового обмеження для ігор.

  Вікове обмеження підтримується лише для домену для перегляду Cloud game Gaming Hub.

- **Персоналізація**

  Рекомендації вмісту відображаються з урахуванням ігор, у які нещодавно грав користувач, і вмісту, який його цікавить.

- **Ігрове налаштування**

  Налаштуйте відображення ігрового контенту залежно від вибраного типу гравця.

- **Аудіо**

  Виберіть Аудіопристрій (наприклад, ігрову гарнітуру) для підключення до ТВ.

- **Музичний програвач**

  Керуйте музикою, що відтворюється під час гри.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Інформація про екран Samsung Daily+

Легко використовуйте широку низку послуг Samsung Daily+.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.



Зображення на вашому телевізорі TB може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Надає корисні послуги, як-от тренування вдома, віддалена робота й комерція, що дає користувачам змогу зручно практикувати різні способи життя.

1 Банер

Надає інформацію, пов’язану з програмами Samsung Daily+.

2 Список програм

Змінюйте порядок програм, додавайте й видаляйте їх за допомогою функції редагування.

3 Програми для послуг

Ця функція надає корисні послуги для повсякденного життя, як-от відеовиклики й віддалена робота, а також послуги, пов'язані зі здоров'ям, які допомагають у дотримуватися здорового способу життя, наприклад, домашні тренування та віддалене медичне обслуговування. Функція забезпечує зручний доступ до різних видів дозвілля, як-от караоке та дитячий вміст, які сподобаються всій родині.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Послуги, які надаються в межах цієї функції, можуть відрізнятися залежно від моделі й регіону.
- Окрім зазначених нижче, доступні й інші різноманітні послуги.

- **Stingray Karaoke**

  Скористайтеся послугою караоке й співайте найновіші пісні разом із родиною та друзями.

- **Baby Shark World for Kids**

  Функція пропонує вміст для раннього розвитку дітей із персонажами, як-от Малюк Акула й Бебефін. Завдяки цьому діти можуть дізнаватися про різні теми, зокрема числа, будову людського тіла, динозаврів і космос.

- **SmartThings**

  Ви можете відстежувати й контролювати підключені побутові прилади та пристрої Інтернету речей на екрані.

  - Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою SmartThings».

- **Workspace**

  Користуйтеся пультом ДК для підключення до ПК з Windows, комп'ютера Mac або мобільного пристрою та їх використання з ТВ.

  - Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Workspace».
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Workout Tracker**

  Підключайтеся до розташованого поблизу Galaxy Watch, щоб переглядати збережені дані про фізичне навантаження з екрана ТВ.

  - Для отримання додаткової інформації про Workout Tracker див. Гід користувача в Samsung Daily+.
  - Для підключення переконайтеся, що смартфон Galaxy й Galaxy Watch розташовано неподалеку від ТВ та на всіх пристроях увімкнено Bluetooth і виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
  - Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.
  - Ця функція може не працювати в деяких програмах або на екранах деяких послуг.

4 Попередній перегляд програми

Забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних функцій програми.


Інформація про екран Програми

Завантажуйте та виконуйте різноманітні програми з програми Smart Hub.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми

Переглядайте різноманітний вміст, зокрема відео, музику, спортивні програми й ігри, установивши відповідне програмне забезпечення на ТВ.

- Для користування цією функцією ТВ має бути під'єднано до мережі.
- Із запуском послуги Smart Hub уперше автоматично встановлюються стандартні програми. Стандартні програми можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

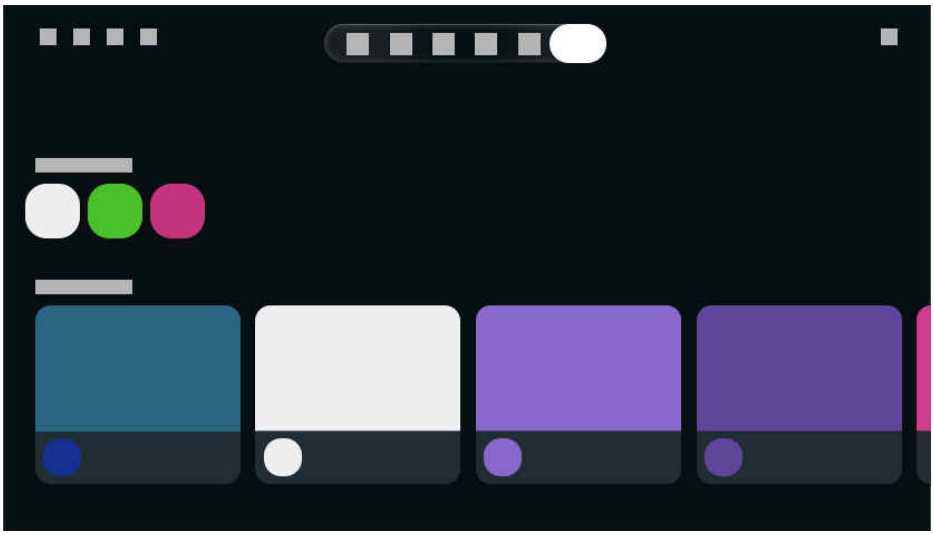

- Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Встановлення програми

1. Перейдіть до програми, яку потрібно встановити, і натисніть кнопку Вибір. З’явиться екран із докладною інформацією.
2. Виберіть Установ.. Після завершення встановлення відобразиться меню Відкрити.
3. Виберіть Відкрити, щоб негайно виконати програму.

Встановлені програми можна переглянути на екрані Параметри програми.

Якщо внутрішньої пам’яті телевізора ТВ недостатньо, певні програми можна встановити на пристрої USB.

Програму, встановлену на пристрої USB, можна запустити лише коли пристрій USB під’єднано до телевізора ТВ. Якщо від’єднати пристрій USB, коли виконується програма, роботу програми буде припинено.

Програму, встановлену на пристрої USB, неможливо запустити на іншому комп’ютері чи телевізорі ТВ.

Запуск програми


Програму можна виконати з розділу Завантажена програма.

На екрані з переліком вибраних програм з’являться наведені нижче піктограми, які позначають таке:

- : програму встановлено на пристрої USB.
- : програма захищена паролем.
- : програму слід оновити.
- : Ця програма підтримує функцію віддзеркалення екрана.

Про параметри Програми

Меню доступне в нижній частині екрана Програми. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

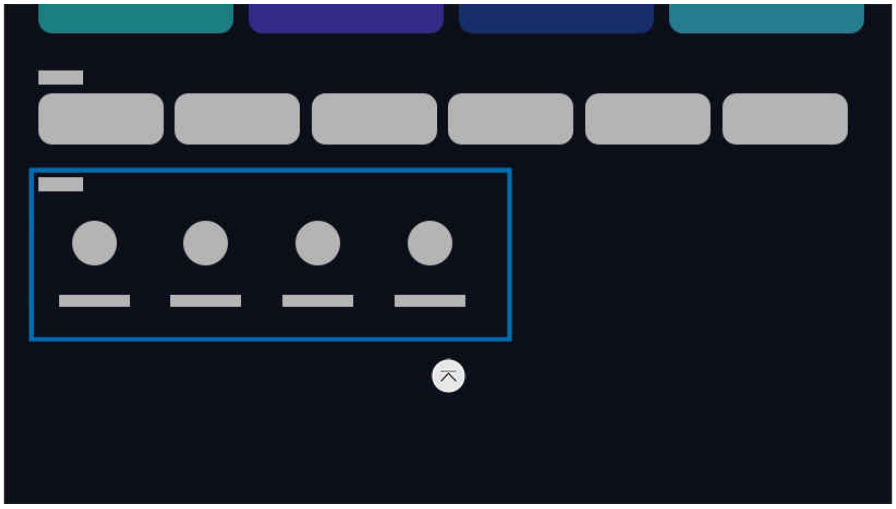

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

- Параметри програми

  Керуйте встановленими програмами.

  Докладні відомості див. в розділі «Керування встановленими програмами».

- Оновлення всіх програм

  Одночасно оновлює всі програми, які можна оновити.

- Автооновлення

  Для автоматичного оновлення встановлених програм встановіть для параметра Автооновлення значення УВІМК..

  Функція автоматичного оновлення вмикається, лише коли ТВ підключено до мережі.

- Авторське право


  Переглядайте інформацію про авторські права.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Керування встановленими програмами

Для керування встановленими програмами відкрийте Параметри програми.

Параметри програми можна знайти внизу екрана Програми. Щоб відкрити Параметри програми, прокрутіть до низу.

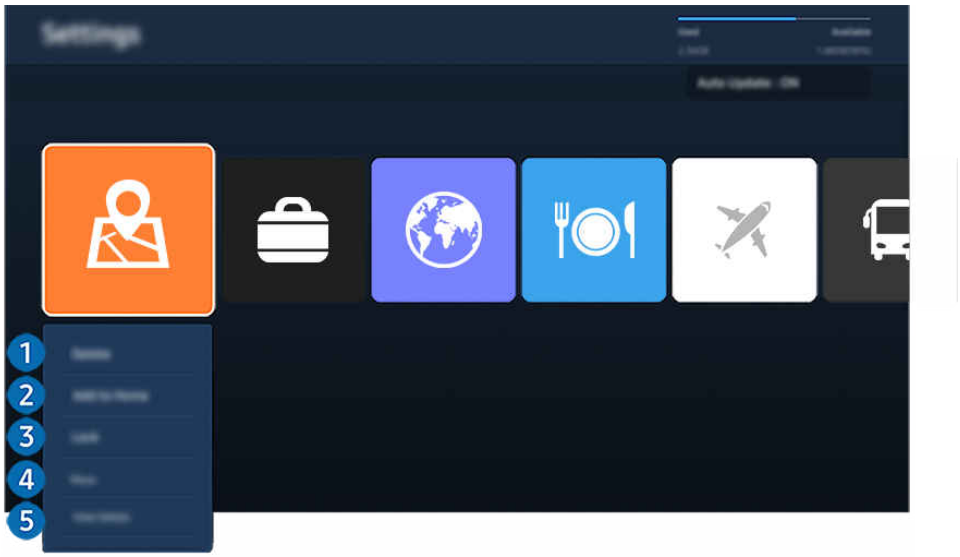

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Додавання програм до екрана Перший екран

1. Виберіть програму, яку слід додати.
2. Виберіть Додати на головний екран.
3. Коли з'явиться екран Перший екран, перемістіть вибрану програму в потрібне місце.
4. Натисніть кнопку Вибір.

Вибрану програму буде додано до екрана Перший екран.

Якщо вибрана програма вже додана до вікна Перший екран, ця функція буде вимкнена.

2 Видалення програми

1. Виберіть програму, яку слід видалити.
2. Виберіть Видалити.

Вибрану програму буде видалено.

Коли видаляєте програму, перевірте, чи видалено також і пов'язані з програмою дані.

Стандартні програми неможливо видалити.

3 Блокування та розблокування програм

1. Виберіть програму, яку слід заблокувати або розблокувати.
2. Виберіть Блок./розблок..

Вибрану програму буде заблоковано або розблоковано.

Щоб заблокувати або розблокувати програму, введіть PIN-код. PIN-код можна встановити, вибравши > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Параметри PIN-коду > Змінити PIN. Спробувати

4 Перевстановлення програми

1. Виберіть програму, яку слід встановити знову.
2. Виберіть Перевстановити.

Розпочнеться встановлення.

5 Перегляд детальної інформації про програму

1. Виберіть програму, дані якої слід переглянути.
2. Виберіть Переглянути відомості.

З’явиться екран з інформацією про програму.

На екрані Переглянути відомості можна встановити рейтинг програми.


Інформація про екран Параметри

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до ТВ, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на ТВ.

> кнопка ліворуч > Параметри

/ > Параметри

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

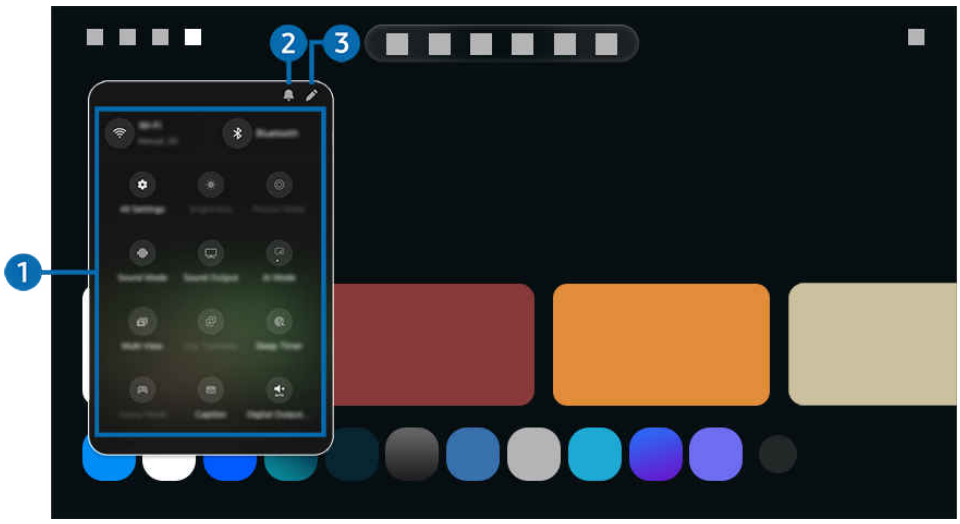

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Параметри

Перейдіть у меню Параметри для відображення швидких налаштувань під ним. Параметри швидкого доступу можуть використовуватися для швидкого налаштування функцій, які часто використовуються.

Елементи Параметри можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Усі параметри

  Відображення меню Параметри для налаштування певних параметрів.

- Яскравість

  Легко налаштовуйте параметри екрана: Яскравість, Контраст., Різкість, Колір і Тон (з/ч).

- Режим зображення

  Зміна режиму зображення для встановлення оптимальних параметрів перегляду. Натисніть кнопку вибору для зміни режиму Режим зображення.

- Режим звуку

  Виберіть режим звуку з метою кращого прослуховування звуку. Щоб змінити режим звуку, натисніть кнопку Вибір.

- Виведення звуку

  Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором ТВ для виведення звуку. Щоб змінити пристрій виведення звуку, натисніть кнопку Вибір.

- Режим AI

  Покращення перегляду завдяки функціям розпізнавання вмісту, аналізу способів використання та сканування оточення телевізора.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Детальніше про Режим AI читайте в розділі «Як користуватися послугою Режим AI».

- Bluetooth

  Підключення ТВ до пристроїв з функцією Bluetooth. Для цього виберіть Bluetooth , щоб виконати автоматичний пошук пристроїв з Bluetooth.

  Підключення пристроїв Bluetooth може не підтримуватися залежно від моделі чи географічного регіону.

- Wi-Fi / LAN

  Перевірте стан під’єднання до мережі. Щоб перевірити підключення до мережі або змінити його налаштування, натисніть кнопку Вибір.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Multi View

  Ви можете використовувати ТВ для одночасного перегляду кількох вікон із розділенням екрана.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Multi View».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Таймер сну

  Телевізор ТВ можна вимкнути автоматично у визначений час. Щоб змінити налаштування таймера автоматичного вимкнення, натисніть кнопку Вибір.

- Ігровий реж.

  Для оптимізації роботи телевізора ТВ під час ігор можна налаштувати режим Ігровий реж.. Для ввімкнення або вимкнення Ігровий реж. натисніть кнопку вибору.

  Ця функція доступна лише тоді, коли використовується зовнішнє джерело сигналу.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Ігровий реж.».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Переклад наживо

  Установіть параметри для контенту із субтитрами, перекладеними на вашу бажану мову. Щоб налаштувати цей параметр, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Професійний режим AI "Футбол" / Режим AI "Футбол" / Режим "Футбол"

  Якість зображення й звуку автоматично оптимізується, коли ви дивитеся футбол.

  Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Режим "Футбол"».

- Субтитри

  Телепрограми на ТВ можна переглядати із субтитрами. Щоб активувати чи вимкнути функцію Субтитри, натисніть кнопку Вибір.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Аудіоформат для цифрового виходу

  Можна вибрати формат виведення цифрового аудіосигналу. Зауважте, що параметр Dolby Digital+ доступний лише через режим HDMI (eARC) для зовнішніх пристроїв, які підтримують формат Dolby Digital+.

- Чіткість зображення

  Зображення, які містять багато руху, можна оптимізувати. Для ввімкнення або вимкнення цієї функції натискайте кнопку Вибір.

- Відтінок

  Можна вибрати відтінок кольору відповідно до вподобань користувача. Щоб змінити відтінок кольору на потрібний, натисніть кнопку Вибір.

- Технології енергозбереження

  Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Живлення та енергозбереження

  Відображення меню Живлення та енергозбереження. Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Auracast

  Ви можете прослухати аудіо ТВ, підключившись до аудіопристрою Bluetooth, який підтримує Auracast.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Деякі моделі підтримують функцію Auracast. Докладніше про Auracast дивіться в розділі «Як користуватися послугою Auracast».

- Швидкий спільний доступ

  Легко передавайте й зберігайте фотографії без використання дротового зв'язку з пристроїв Galaxy.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Швидкий спільний доступ».

- Таймер увімкнення

  Налаштуйте функцію Таймер увімкнення для автоматичного ввімкнення телевізора в певний час. Функція Таймер увімкнення доступна лише якщо встановлено параметр Годинн..

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Таймер вимкнення

  Встановіть функцію Таймер вимкнення для автоматичного вимкнення телевізора у певний час. Функція Таймер вимкнення доступна лише якщо встановлено параметр Годинн..

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Підтримка

  Відображення меню налаштувань Підтримка.

- Мова звуку

  Можна змінити мову звуку, який ви прослуховуєте. Щоб внести зміни, натисніть кнопку Вибір.

- Підсилювач контрастності

  Можна зменшити надмірно різкі переходи між світлими й темними ділянками зображення на екрані телевізора ТВ. Щоб змінити налаштування параметра Підсилювач контрастності, натисніть кнопку Вибір.

- Формат зображ.

  Можна змінити розмір зображення, яке ви переглядаєте. Щоб внести зміни, натисніть кнопку Вибір.

- PIP

  Коли підключено зовнішній пристрій, програми можна переглядати на ТВ у маленькому вікні "зображення в зображенні" (PIP).

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Колірний простір

  Можна налаштувати спектр кольорів на екрані телевізора ТВ. Щоб змінити колірну палітру, натисніть кнопку Вибір.

2 Сповіщення

Можна переглянути список сповіщень для всіх подій, які мали місце на телевізорі ТВ. Коли настає час запланованого перегляду, запису телепрограми тощо, на екрані з'являється відповідне сповіщення.

Якщо перемістити фокус на Сповіщення і натиснути кнопку «Вибрати», праворуч з'явиться вікно сповіщення й стануть доступними перелічені нижче функції.

- Видалити все

  Можна видалити усі сповіщення.

- Параметри

  Можна вибрати послуги, для яких слід отримувати сповіщення.

  Якщо вибрано режим Дозволити звук, сповіщення відображатимуться без звуку.

3 Редаг

Виберіть меню, щоб перемістити й упорядкувати потрібним чином.

Використання облікового запису Samsung

Створення та керування обліковим записом Samsung.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung Спробувати Спробувати

- Переглянути повний текст Умови і політика можна в меню > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung > Мій обл. запис > Про обліковий запис Samsung > Умови та положення після входу в обліковий запис Samsung.
- Дотримуйтеся інструкцій на екрані ТВ, щоб створити обліковий запис Samsung або ввійти в нього.
- Один і той самий ідентифікатор можна використовувати для доступу до облікового запису Samsung на телевізорі ТВ, мобільному пристрої та на вебсайті.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Вхід в обліковий запис Samsung

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung

Запустіть камеру на мобільному телефоні й відскануйте QR-код для входу у свій обліковий запис Samsung або створення нового облікового запису.

Альтернативний спосіб входу – вибрати адресу електронної пошти й вручну ввійти в обліковий запис або вибрати вебсайт і перейти на нього з комп'ютера чи мобільного телефона.

Керування обліковим записом Samsung

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung > Мій обл. запис

Якщо увійти в обліковий запис Samsung, можна скористатися такими функціями:

- Редагув. профілю

  Редагування пов'язаної з обліковим записом інформації.

  - Щоб захистити особисту інформацію, виберіть Редагув. профілю, а тоді для параметра Спосіб входу встановіть значення Виберіть свій ідентифікатор та введіть пароль (високий рівень безпеки).
  - Щоб автоматично входити в обліковий запис на телевізорі ТВ після ТВ ввімкнення , клацніть Не виходити.
  - Якщо до телевізора ТВ мають доступ декілька користувачів, вимкніть функцію Не виходити, щоб захистити особисту інформацію.

- Інформація про оплату

  Можна переглянути або керувати платіжною інформацією.

- Підписки

  Перегляд інформації, пов'язаної з передплатою.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Налаштування PIN-коду**

  Налаштування або зміна PIN-коду.

- **Безпека й конфіденційність**

  Ви можете ознайомитися з політикою конфіденційності для облікових записів Samsung або змінити власні параметри надання послуг.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Реєстрація продукту**

  Ви можете зареєструвати телевізор TB, яким користуєтеся, або переглянути дані реєстрації. Реєстрація пристрою дає змогу легко отримати доступ до потрібних служб.

  Переглянути чи видалити дані реєстрації можна на сайті Samsung Account (https://account.samsung.com).

- **Створити резервну копію**

  Можна зберегти резервні копії налаштувань телевізора TB у хмарному сховищі. За допомогою цієї резервної копії можна відновити свої налаштування в разі скидання налаштувань або заміни телевізора TB.

- **Про обліковий запис Samsung**

  Перегляд угоди користувача і політики конфіденційності.

  Виберіть **Переглянути відомості**, щоб докладніше вивчити відомості щодо стандартних і спеціальних правил та умов.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Видалити обл. зап.**

  Видалення облікового запису з телевізора TB. У разі видалення облікового запису Samsung на телевізорі TB ваша підписка не скасовується.

  Щоб скасувати реєстрацію в обліковому записі Samsung, відвідайте відповідний веб-сайт Samsung (https://account.samsung.com).

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Вийти**

  Якщо до телевізора TB мають доступ кілька людей, ви можете вийти з облікового запису, щоб обмежити доступ до вашої інформації.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.


Робота із функцією «Контекстне меню»

Ви можете легко користуватися вмістом Джерела, не подаючи низки команд.

Для відображення екрана Контекстне меню натисніть і утримуйте кнопку або протягом щонайменше 1 секунди.

Щоб повернутися до режиму ТВ, натисніть кнопку .

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі та регіону.

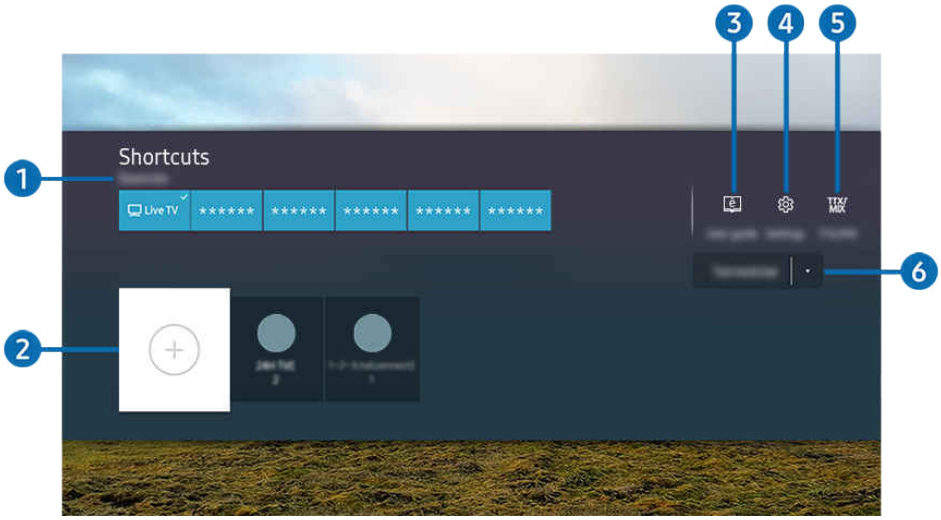

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Елементи меню відображаються мовою, установленою для вашого регіону.

1 Джерела

Можна вибрати зовнішній пристрій, під'єднаний до телевізора ТВ.

2 Канали

Можна додавати, переміщати чи видаляти канали трансляції.

3 Гід користувача

Відображення Гід користувача.

4 Параметри

Відображення головного екранного меню.

5 TTX/MIX

Доступ до екрана меню TTX.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

6 Ант., Кабель, Супутник або Постачальник послуг

Виберіть тип вмісту для трансляції: Ант., Кабель, Супутник або Постачальник послуг.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

Додавання каналів

1. Перемістіть фокус до ⊕, щоб додати поточний канал.
2. Виберіть ⊕.
3. Перемістіть у потрібне місце.
4. Натисніть кнопку Вибір.

Цільовий канал буде додано в область закладок (Канали).

Переміщення каналів

1. Пересуньте фокус на канал, який потрібно перемістити.
2. Натисніть кнопку зі стрілкою вниз.
3. Виберіть Рух.
4. Пересуньте вибраний канал у потрібне місце.
5. Натисніть кнопку Вибір.

Вибраний канал переміщено.

Видалення каналів

1. Перемістіть фокус на канали, які потрібно видалити.
2. Натисніть кнопку зі стрілкою вниз.
3. Виберіть Видалити.

Вибраний канал видалено.

Як користуватися послугою Workspace

Виберіть функцію віддаленого контролю, щоб підключити й користуватися ПК з Windows, Mac або мобільним пристроєм із ТВ.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace Спробувати

Під'єднання ТВ до ПК з Windows, Mac або мобільного пристрою для зручного користування.

- Щоб полегшити користування телевізором і використовувати його подібно до комп'ютера, підключіть до телевізора ТВ клавіатуру і мишу.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Спільний екран (ПК з Windows) / AirPlay (Mac)

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > ПК з Windows > Спільний екран

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > Mac > Віддзеркалення екрана

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати параметри комп'ютера і під'єднати телевізор ТВ до комп'ютера через бездротове з'єднання.

- Ця функція доступна лише для комп'ютерів, які підтримують бездротовий спільний доступ до екрана.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Під'єднання за допомогою ОС Windows доступне для Windows 10 та більш пізніх версій.
- З'єднання за допомогою Mac OS доступне в AirPlay.

Як користуватися послугою Easy Connection to Screen

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > ПК з Windows > Легке підключення

Після встановлення **Easy Connection to Screen** на своєму комп'ютері ви зможете легко користуватися функцією віддаленого доступу.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити та встановити програму **Easy Connection to Screen** на комп'ютері. Це надасть можливість виконати підключення віддаленого комп'ютера.

1. Завантажте програму **Easy Connection to Screen** для комп'ютера на сайті http://smsng.co/easy і встановіть її на своєму комп'ютері.
2. Зайдіть у той самий профіль Samsung на ТВ і ПК.
3. Якщо комп'ютер увімкнено та підключено до мережі, на Перший екран Workspace відображатиметься екран комп'ютера.

- Програма для комп'ютера **Easy Connection to Screen** доступна для Windows 10 і більш пізніх версій.
- Залежно від мережевого середовища, зокрема конфігурації брандмауера, типу маршрутизатора й потужності бездротового сигналу, можуть виникати проблеми з підключенням, наприклад, швидкість мережі може бути низькою, підключення може бути обмеженим або взагалі відсутнім.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підключення віддаленого комп’ютера

(зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > ПК з Windows > Підключення вручну Спробувати

(зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > Mac > Віддалений вхід Спробувати


Забезпечує службу віддаленого робочого столу **Remote Desktop Connection (RDP)** для віддаленого підключення до ПК з ОС Windows та **Virtual Network Computing (VNC)** для ПК Mac. Щоб під’єднатися до комп’ютера віддалено, потрібно ввести IP-адресу віддаленого комп’ютера або вибрати збережений профіль. Введіть правильне ім’я користувача та пароль. Якщо поруч є комп’ютер, під’єднаний до тієї самої мережі, IP комп’ютера з’явиться на екрані.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб зареєструвати комп’ютер, який часто використовується, перемістіть фокус до параметра Керувати профілями користувачів, тоді натисніть кнопку Вибір. Коли з’явиться спливне вікно, виберіть Додати, тоді введіть інформацію про комп’ютер.
- Якщо комп’ютер перебуває в режимі заощадження електроенергії, з’єднання недоступне. Рекомендовано вийти з режиму заощадження електроенергії.
- Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

1. Налаштуйте параметри комп’ютера на використання функції Workspace.
   - Підключення до ОС Windows через протокол RDP можливе лише для версії Windows 10 Professional або новіших.
   - Віддалене підключення до ПК з ОС Mac через протокол VNC підтримує лише Mac OS X 10.5 або новіші версії цієї ОС.

   - ОС Windows:
     1) Клацніть правою кнопкою піктограму **Мій комп’ютер** на робочому столі або у Windows Explorer, а потім виберіть **Властивості**.
     2) Натисніть **Віддалений робочий стіл** та виберіть **Активувати віддалений робочий стіл**.
   - Mac OS:
     1) Виберіть **Меню** > **Система** > **Налаштування** і натисніть **Загальний доступ**.
     2) Установіть прапорець **Спільний доступ до екрана** і **Дистанційний вхід**.
     3) Виконайте програму зміни роздільної здатності, завантажену з App Store, і змініть роздільну здатність на 1440 x 900 чи нижчу.
        - Якщо ви не зміните роздільної здатності в Mac OS, під час підключення віддаленого комп’ютера може відображатися попереднє зображення.

2. Введіть необхідні налаштування для віддаленого підключення до комп'ютера.

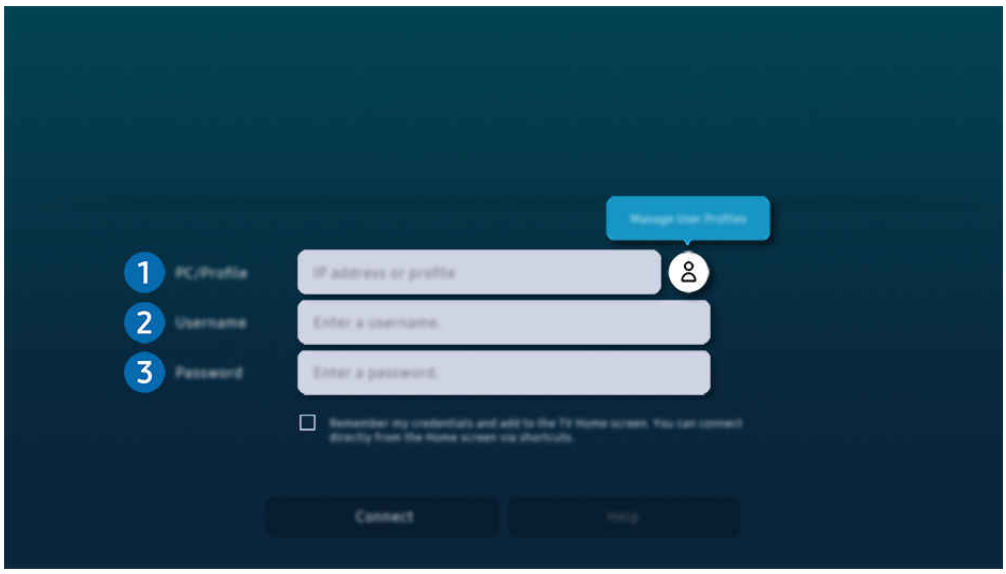


Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 ПК/профіль

Введіть IP-адресу або профіль комп'ютера, до якого ви хочете підключитися.

- Для Windows: якщо комп'ютер, який потрібно підключити, знаходиться в тій самій мережі (маршрутизатор/AP), запустіть команду cmd в меню **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > Мережі **Параметри** або натисніть **Пуск** > **Виконати**, запустіть команду ipconfig для перевірки адреси IPv4 комп'ютера.
- Для Mac: **IP**-адресу можна дізнатися в меню **Налаштування** > **Віддалений доступ**.
- Якщо телевізор ТВ і комп'ютер перебувають у різних мережах, необхідно знати загальнодоступну IP-адресу й налаштувати маршрутизатор і точку доступу. Переконайтеся, що підключений до комп'ютера маршрутизатор підтримує переадресацію портів. Якщо компанія надає додаткові функції безпеки, як-от брандмауер, зверніться по допомогу до співробітника служби безпеки.

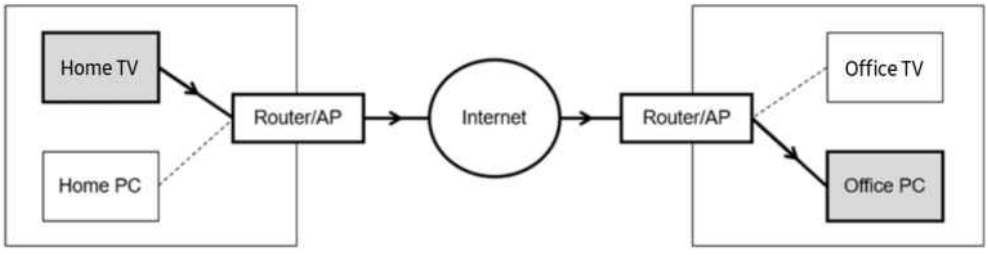

❷ Ім’я кор.

Введіть Ім’я кор. комп’ютера. Дізнатися **Ім’я кор.** можна так:

- ОС Windows: **Панель керування** > **Контроль облікових записів**
- Mac OS: **Системні налаштування** > **Користувачі та групи**

❸ Пароль

Введіть пароль для облікового запису.

Якщо використовується PIN-код, слід вводити не його, а спеціальний пароль комп’ютера.

Відтворення мультимедійного вмісту на віддаленому комп’ютері

Якщо перемістити курсор догори екрана після отримання доступу до віддаленого комп’ютера, з’явиться верхній рядок. Якщо у верхньому рядку клацнути піктограму папки зі спільним доступом, з’являться папки зі спільним доступом у Windows чи Mac. Можна відтворити будь-який вміст у папці.

Докладніше про відтворення мультимедійного вмісту див. «Відтворення зображень/відео/музики».

Щоб використовувати цю функцію, на комп’ютері слід увімкнути функцію спільного доступу до папки, як показано нижче:

- ОС Windows:
  1. Відкрийте провідник Windows і виберіть папку, для якої слід встановити спільний доступ.
  2. Клацніть папку правою кнопкою миші, тоді клацніть **Властивості**.
  3. Коли з’явиться вікно **Властивості**, клацніть вкладку **Спільний доступ** і клацніть **Додаткові настройки спільного доступу**.
  4. Коли з’явиться вікно **Додаткові настройки спільного доступу**, позначте пункт **Дозволити спільний доступ до цієї папки**.
- Mac OS:
  1. Виберіть **Меню** > **Системні налаштування** й натисніть **Загальний доступ**.
  2. Позначте пункт **Спільний доступ**.
  3. Щоб додати папку для спільного доступу, клацніть кнопку «Додати»**+** внизу.
  4. Виберіть папку, тоді клацніть «Додати»**+**.

Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

Під час відтворення відеофайлу з віддаленого комп’ютера можуть спостерігатися переривання відеоряду або звукового супроводу.

Як користуватися послугою Samsung DeX

Запустіть Samsung DeX на мобільному пристрої, щоб підключитися до ТВ.

Виконайте вказівки, що появляться на екрані, щоб підключитися до Samsung DeX. Деякі моделі неможливо знайти при підключенні телевізора ТВ з мобільного пристрою за допомогою Samsung DeX. Виконайте вказівки, які з'являються на екрані мобільного пристрою, щоб підключитися до програмного забезпечення.

- Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях, що підтримують бездротовий зв'язок Samsung DeX.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Microsoft 365

Отримавши доступ до веб-сайту Microsoft 365, можна прочитати або створити документ.

- Відкрийте сайт у повноекранному режимі.
- На сторінці Microsoft 365 модифікація URL-адреси неможлива.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Додавання вебслужби

Виберіть піктограму Додати вебслужбу. Використовуючи функцію створення закладок у браузері Workspace, ви можете додавати або видаляти посилання на вебслужби в режимі Workspace.

- Щоб додати вебслужбу, увійдіть у свій обліковий запис Samsung.
- Кількість вебслужб, які можна додати до переліку Workspace, обмежена.
- Браузер Workspace не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами Workspace)

Як користуватися послугою Вебслужба

Щоб запустити вебслужбу, натисніть відповідну піктограму, додану до переліку Workspace.

- Екран веб-сторінки може відрізнятися від екрана комп'ютера.
- Можна копіювати або вставити будь-який текст. Підтримуються деякі формати зображень.
- Для легкого і безпечного входу в систему Вебслужба додатково підтримується функція Workspace Pass, а також Samsung Pass.

  Налаштування функції Samsung Pass або Workspace Pass.

  Задайте для параметра Samsung Pass або Workspace Pass значення Використати, вибравши > (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > Workspace > Запустити браузер Workspace (також виберіть Microsoft 365 або Додати вебслужбу) > Меню "Інтернет" > Параметри > Загальні.

  Функція Workspace Pass дає змогу легко керувати ідентифікатором вебслужби та паролем без біометричної автентифікації на мобільних пристроях. Для цього слід увійти в обліковий запис Samsung. Пароль зашифрований для безпечного збереження на телевізорі ТВ.

  Проте вам може не вдатися увійти в систему Workspace Pass, залежно від політики сайту.

  Workspace Pass працює лише в браузері Workspace.
- Для безпечного доступу до вебслужби можна скористатися функцією автоматичного вимкнення браузера Workspace або очистити журнали історії.
- Перед використанням вебслужби перейдіть див. «Важливі відомості щодо використання функції Browser (Internet)».
- Браузер Workspace не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами Workspace)

Вебслужба підтримує зазначені нижче клавіші швидкого доступу:

- F1: Повернення до екрана Перший екран режиму Workspace.
- F5: Оновлення.
- F8: Вимкнення звуку.
- F9/F10: Регулювання гучності.
- F11: Перемикання між повним екраном чи екраном за замовчуванням.

Робота із функцією «Гід користувача»

Прочитайте посібник, вбудований у телевізор ТВ.

Запуск режиму Гід користувача


> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Відкрити гід користувача

Можна переглянути вбудований довідник Гід користувача, який містить інформацію про основні функції телевізора ТВ.

Ви можете завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung або видрукувати її з комп'ютера чи мобільного пристрою (https://www.samsung.com).

Окремі екрани меню неможливо відкрити з довідника Гід користувача.

Використання кнопок у довіднику Гід користувача

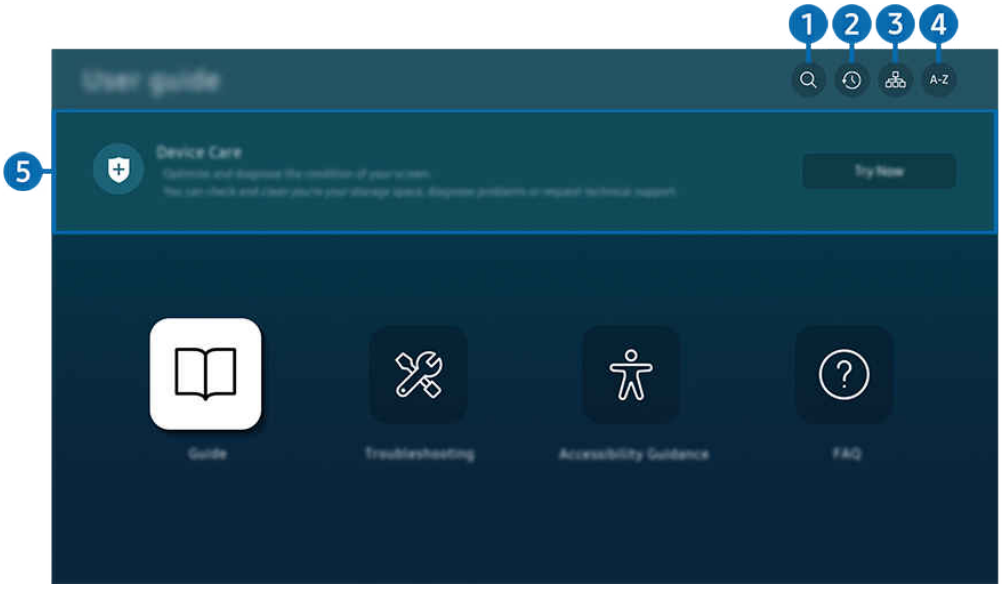

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 (Пошук)

Вибір потрібного з-поміж результатів пошуку для завантаження відповідної сторінки.

2 (Нещодавно переглянути теми)

Вибір теми зі списку тем, які нещодавно переглядалися.

3 (Карта сайту)

Дає змогу відобразити списки для кожного елемента в Гід користувача.


4 A-Z (Показник)

Вибір ключового слова для переходу до відповідної сторінки.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

5 Догляд за пристроєм

Існує можливість оптимізувати роботу телевізора ТВ, а також виконати діагностику його стану. Можна перевірити вільний обсяг пам'яті й звільнити його, виконати діагностику проблем або звернутися до служби технічної підтримки.

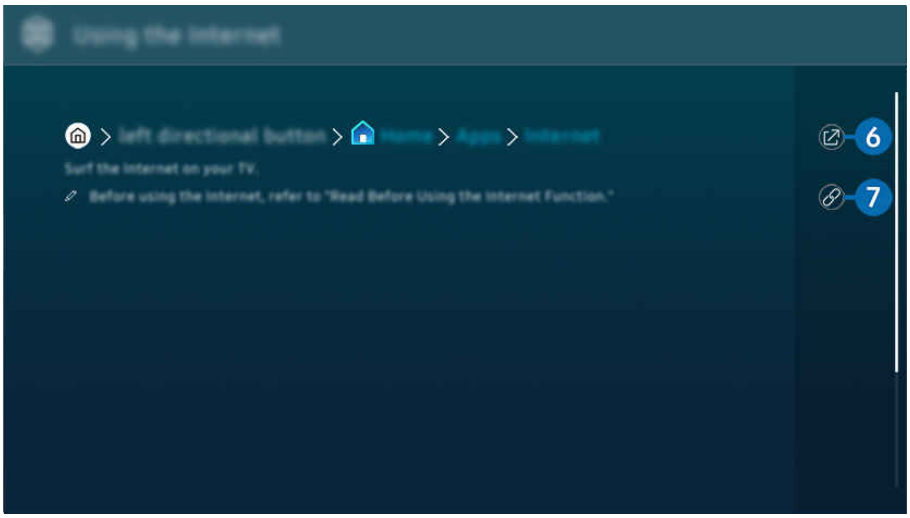

Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, Browser (Internet)).

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

6 (Спробувати)

можна відкрити відповідний пункт меню і відразу випробувати функцію.

7 (Посилання)

Доступ до підкресленої теми безпосередньо на сторінці Гід користувача.

Робота із функцією «Browser (Internet)»

Переглядайте інтернет-сторінки на телевізорі ТВ.

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми > Browser (Internet)

Виконавши програму Browser (Internet), можна переглянути веб-сайти, які ви нещодавно переглядали, чи спеціальні рекомендації. Вибравши потрібний веб-сайт, можна отримати безпосередній доступ до нього.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Під'єднання клавіатури та миші полегшує користування функцією Browser (Internet).
- Смарт-пульт ДК Samsung і Пульт ДК оснащені кнопкою напрямку, за допомогою якої можна прокручувати веб-сторінки.
- Веб-сторінки можуть відрізнятися від тих, що на комп'ютері.
- Перш ніж користуватися функцією Browser (Internet), прочитайте розділ «Важливі відомості щодо використання функції Browser (Internet)».
- У програмі Browser (Internet) є пункт Параметри Samsung Pass (> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми > Browser (Internet) > Меню "Інтернет" > Параметри > Samsung Pass).

  Служба Samsung Pass забезпечує зручність та безпеку входу на веб-сайт. Відвідуючи веб-сайт повторно, ви можете увійти за допомогою функції біометричної автентифікації Samsung Pass на мобільному пристрої, не вводячи імені користувача та пароля.

  Однак іноді вхід за допомогою Samsung Pass може не спрацьовувати, залежно від політики веб-сайту. У такому разі необхідно виконати вхід на мобільному пристрої за допомогою облікового запису Samsung, зареєстрованого в Samsung Pass.

Як користуватися послугою SmartThings

Ви можете відстежувати й контролювати на екрані побутові прилади та пристрої Інтернету речей, підключені до SmartThings.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings Спробувати Спробувати

> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Щодня > SmartThings Спробувати Спробувати

Ви можете керувати пристроями, зареєстрованими в хмарній службі SmartThings, за допомогою пульта дистанційного керування.

- Ця функція може не підтримуватися залежно від виробу або моделі.
- Енергоспоживання може збільшитися, оскільки SmartThings працюватиме, коли ТВ перебуватиме в режимі низького енергоспоживання або очікування.



- Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Місце

Відображаються всі місця, підключені за допомогою програми SmartThings.

2 Режим «Карта»

Ви можете перевіряти стан зареєстрованих пристроїв. Увійшовши в той самий обліковий запис, що й у мобільній програмі SmartThings, ви зможете переглядати пристрої, зареєстровані в SmartThings, у зручнішому поданні Режим «Карта».

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

3 Вибране

На вкладці Пристрої/Стандартні завдання можна переглянути пристрої або функції, позначені як улюблені.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

4 Пристрої

Переглядайте пристрої, підключені до SmartThings і використовуйте пульт дистанційного керування, щоб вибрати та керувати будь-яким із підключених пристроїв.

Інформацію про пристрої SmartThings можна знайти на сторінці https://partners.smartthings.com/supported-devices.

Пристроями SmartThings також можна керувати через мобільну програму.

5 Стандартні завдання

Переглядайте або запускайте сцени, створені на вкладці Стандартні завдання в мобільній програмі SmartThings.

6 Додати пристрій

Відображає список пристроїв, які можна зареєструвати на вашому телевізорі ТВ. Ви можете зареєструвати будь-який пристрій, вибравши його.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

7 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана облікового запису Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр Увійти, щоб увійти в нього.

8 Параметри


Відредагуйте пристрої, підключені до SmartThings, або налаштуйте параметри сповіщень для пристроїв. Також можна ввімкнути Датчики або функцію концентратора SmartThings.

Швидкий доступ до SmartThings

Ви можете керувати найчастіше використовуваними пристроями в області Панель швидкого доступу, не переходячи до SmartThings.

Панель швидкого доступу у SmartThings можна запустити кнопкою або на пульті дистанційного керування. Виберіть ліворуч у нижній частині екрана.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

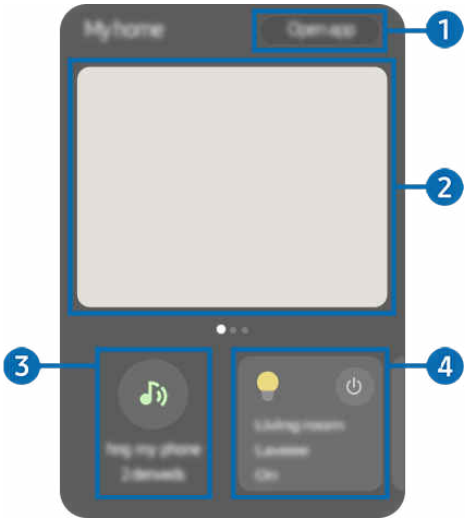

1 Відкрити програму

Відкривається програма SmartThings.

2 Камера

Перегляд потокового передавання з камери. Якщо підключено кілька камер, перемикайтеся на потрібний екран камери за допомогою кнопок «вліво» та «вправо» на пульті дистанційного керування.

Ця функція доступна лише за умови підключення камер до SmartThings.

3 Подати сигнал дзвінком на мій телефон

Мобільний пристрій видає сигнал, щоб вам було легше знайти його.

Ця функція доступна лише на смартфонах і планшетах Galaxy.

4 Найчастіше використання

Ви можете відстежувати й з легкістю контролювати часто використовувані пристрої.

Використання функці Центр SmartThings Спробувати

Використовуйте функції Центр SmartThings на різних виробах Samsung, щоб підключати пристрої IoT (наприклад, лампочки, розетки або датчики), які підтримуються SmartThings.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings > Параметри > Центр SmartThings

- Під час підключення до Zigbee або Thread залежно від моделі для використання цієї функції може знадобитися модуль SmartThings.
- Переконайтеся, що ви ввійшли в той самий обліковий запис Samsung на ТВ, що й у мобільній програмі SmartThings.
- Залежно від типу під'єднаного пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Реєструйте пристрої та керуйте ними через SmartThings Спробувати

Реєстрація телевізорів / розумних пристроїв / пристроїв IoT через мобільну програму

Реєструйте ТВ, розумні пристрої чи різноманітні пристрої IoT за допомогою мобільної програми SmartThings. Щоб зареєструвати пристрій, натисніть + (Додати пристрій) у мобільній програмі.

*Підключіть дверний дзвінок до ТВ, щоб отримувати сповіщення про відео дверного дзвінка та спілкуватися з відвідувачами під час перегляду ТВ.

- Підтримуються лише сертифіковані WWST (Works with SmartThings) дверні дзвінки. Параметри, що підтримуються, можуть відрізнятися залежно від пристрою.
- * : Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Використовуйте датчики екрана через SmartThings Спробувати

Коли датчик активовано, ви побачите пристрій на вкладці пристрою SmartThings. Ви можете створювати різні сценарії IoT за допомогою телевізора, не купуючи окремий датчик IoT.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings > Параметри > Датчики

- Кожен датчик може бути активований за згодою користувача.
- Деякі датчики можуть не підтримувати залежно від моделі.
- Датчик звуку підтримується, коли перемикач мікрофона в ТВ нижній частині телевізора ввімкнено. Мікрофон ТВ може не підтримуватися залежно від моделі та регіону.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Керуйте SmartThings за допомогою Bixby Спробувати

Через Bixby на виробі можна керувати пристроями, підключеними до SmartThings, а також ТВ, за допомогою голосових команд.

Залежно від типу під'єднаного пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Керуйте дисплеєм з мобільного додатку SmartThings Спробувати

У мобільній програмі SmartThings скористайтеся функціями дистанційного керування телевізором ТВ, як Увікм./Вимк., Канал, Гучність, а також чотири кнопки зі стрілками. У мобільного додатку можна також користуватися такими функціями, як-от Пошук, Програми, режимом Мистецтво, мобільною камерою тощо.

Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Функція Стандартні завдання у мобільній програмі SmartThings дозволяє автоматично запускати програми, установлені на ТВ.

Функція Стандартні завдання може вмикати ТВ у потрібний вам час і автоматично запускати часто використовувані програми.

Керування пристроєм відображення з програми SmartThings на Galaxy Watch

У програмі SmartThings на Galaxy Watch використовуйте функції дистанційного керування, щоб вмикати або вимикати ТВ, переключати канали, регулювати гучність або застосовувати кнопки напрямків. Якщо ви перейдете в режим Pointer mode, коли використовуватиметься функція дистанційного керування, керувати ТВ можна буде простими ручними жестами.

Pointer mode може не підтримуватися в деяких програмах або на деяких зовнішніх пристроях.

Pointer mode може не підтримуватися. Це залежить від моделі Galaxy Watch й версії Wear OS.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Відтворення зображень/відео/музики

Відтворення мультимедійного вмісту, збереженого на телевізорі ТВ, пристроях USB, мобільних пристроях, камерах, комп'ютерах тощо.

> кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Підключений пристрій Спробувати

На телевізорі ТВ можна відтворювати мультимедійний вміст, збережений на накопичувачах, таких як пристрій USB, мобільний пристрій і камера.

- Мультимедійний вміст відтворити неможливо, якщо вміст чи накопичувач не підтримуються телевізором ТВ. Докладніше про це читайте в розділі «Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів».
- Перш ніж підключати пристрій USB, зробіть резервні копії важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкоджені чи втрачені файли.

На екрані списку мультимедійного вмісту накопичувача доступні описані нижче функції.

- Фільтрувати за

  Фільтрування мультимедійного вмісту за типом

- Сортувати за

  Упорядкування списку вмісту.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від типу зовнішнього пристрою.

- Параметри

  Відтворення або видалення вибраного у списку мультимедійного вмісту. У разі вибору параметра Оновити список вмісту буде перезавантажено.

  - Можна видаляти лише записаний вміст. Щоб видалити вміст, змініть пункт Фільтрувати за на Записане.
  - Записане може не підтримуватися, залежно від регіону.

Відтворення збереженого на комп’ютері або мобільному пристрої мультимедійного вмісту

1. Виберіть пристрій із мультимедійним вмістом тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Джерела. З’явиться список мультимедійного вмісту, збереженого на пристрої.
2. Виберіть потрібний пункт у списку мультимедійного вмісту.

Вибраний вміст буде відтворено.

Вміст може не відтворюватись залежно від методу кодування чи формату файлу. Крім того, може бути обмежено доступ до деяких функцій.

Вміст пристроїв, під’єднаних до телевізора ТВ через мережу, може не відтворюватися належним чином у разі виникнення проблем зв’язку. У такому разі використовуйте пристрій USB.

Відтворення мультимедійного вмісту із USB-пристрою

1. Підключіть пристрій USB до роз’єму USB.
2. Одразу відобразиться браузер зі списком вмісту.

   Якщо пристрій USB з потрібним вам вмістом уже підключено до ТВ, виберіть його тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Джерела.
3. Виберіть у списку вміст, який слід відтворити.

Вибраний вміст буде відтворено.

Прослуховування звуку з мобільного пристрою через динамік телевізора ТВ за допомогою Sound Mirroring

Насолоджуйтеся музикою вдома. На ТВ створюється візуалізація, яка змінюється та реагує на частоту музики.

1. На мобільному пристрої виконайте пошук і встановіть з'єднання з телевізором ТВ зі списку пристроїв (Bluetooth).
2. Виберіть мультимедійний вміст для відтворення на мобільному пристрої.

Вибраний мультимедійний вміст буде відтворюватися за допомогою динаміка телевізора ТВ.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- У деяких моделях зображення відтвореного вмісту може відрізнятися залежно від режиму.
- Якщо ТВ і звукову панель підключено в бездротовому режимі, роботу може бути обмежено.
- Шлях до Sound Mirroring може відрізнятися для деяких моделей. (> (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми > Mobile Connection > Sound Mirroring)

Кнопки і функції, доступні в режимі відтворення мультимедійного вмісту

Під час відтворення відео, фотографії чи записаного вмісту можна використовувати кнопку Вибір. З'являться описані нижче кнопки.

- Згадані кнопки і функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Доступні кнопки та функції можуть різнитися, залежно від вмісту, який ви переглядаєте чи відтворюєте.

- Пауза / Відтворити

  Призупинення або запуск відтворення мультимедійного вмісту.

- Перехід назад / перехід вперед

  За допомогою кнопки «вгору» перемістіть фокус до рядка керування відтворенням, тоді виберіть кнопку «ліворуч» або «праворуч» у рядку керування відтворенням, щоб прокрутити відео на 10 секунд уперед або назад.

- Перейдіть до певної частини відтворюваного файлу, перемістіть фокус на рядку відтворення догори, тоді виберіть один із п'яти ескізів.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.

- Зупин

  Припинення відтворення вмісту.

- Поперед. / Наст.

  Перегляд попереднього або наступного мультимедійного файлу.

  Якщо під час відтворення відео тривалістю 3 секунди або менше натиснути кнопку ↩, відтворення відео розпочнеться з початку.

- Назад / Уперед

  Швидке прокручування мультимедійного вмісту назад чи вперед. Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшити швидкість прокручування вперед або назад до 3-х разів порівняно з нормальною. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр ▶ або натисніть кнопку ⏯.

  Коли відео призупинено, можна користуватися наведеними нижче функціями. Зауважте, що коли відтворення відео призупинено, звук із телевізора ТВ не лунатиме.

  – Повільне перемотування назад або Повільне перемотування вперед: Дозволяє відтворювати відео з уповільненою швидкістю назад або вперед, вибравши параметр ◀◀ або ▶▶. Доступні 3 швидкості відтворення. Щоб змінити швидкість відтворення, натискайте відповідний елемент кілька разів поспіль. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр ▶ або натисніть кнопку ⏯.

- Режим 360

  Забезпечення перегляду відеофайлів та фотографій на 360 градусів.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.
  - Відеофайли, що використовують кодек mjpeg, не підтримують огляду на 360 градусів.
  - Якщо відео або фотографія не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.
  - Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.
  - Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.
  - Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Автоматичне повертання на 360°

  Під час відтворення відеофайлу з оглядом на 360 градусів ця функція автоматично налаштовує кут огляду відео шляхом аналізу активної зміни зображення. Якщо цю функцію запустити, незабаром розпочнеться обертання.

  Коли функція Автоматичне повертання на 360° сфокусована, натисніть кнопку Вибір, щоб змінити вказані нижче режими:

  – Загальні

  – Динамічне

  – Природне

  Ця функція доступна лише якщо вибрано параметр Режим 360.

  Після ввімкнення режиму Автоматичне повертання на 360° буде виконано автоматичне налаштування. Налаштування положення може відрізнятися, залежно від зображення.

  Кут перегляду відео можна налаштувати вручну в режимі Загальні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.

  Відеофайли, що використовують кодек mjpeg, не підтримують огляду на 360 градусів.

  Якщо відео не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.

  Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.

  Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.

  Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Повтор

  Повторюване відтворення поточного мультимедійного файлу або всіх мультимедійних файлів у цій папці.

- Тасувати

  Відтворення музики у довільному порядку.

- Вимк. зображ.

  Вимкнення зображення і відтворення лише музичних файлів.

- За розміром екрана

  Припасування фотографії відповідно до розміру екрана.

- Повернути ліворуч / Повернути праворуч

  Обертання фотографії вліво або вправо.

- Масшт

  Збільшення фотографії.

- Фонова музика

  Призупинення або відновлення відтворення фонової музики під час відображення фотографій на екрані телевізора ТВ.

  Ця функція доступна лише після ввімкнення параметра Фонова музика.

- Параметри

  Доступні параметри можуть різнитися, залежно від моделі і вмісту.

Функція	Опис
Швидкість показу слайдів	Встановлення швидкості показу слайдів. Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Ефекти для показу слайдів	Застосування ефектів переходу для показу слайдів. Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Фонова музика	Відтворення фонової музики відповідно до налаштувань у спливному вікні під час перегляду фотографій на екрані телевізора ТВ. Аудіофайли мають бути збережені на тому самому пристрої USB, що й фотографії. Щоб призупинити фонову музику, виберіть Фонова музика внизу на екрані відтворення.
Підзаголовки	Ви можете налаштовувати детальні параметри субтитрів: мову, синхронізацію, розмір та колір. Якщо субтитри відображаються неправильно, перевірте налаштування кодування.
Обертати	Обертання відеозображення.
Мова звуку	Дозволяє змінити мову звукового супроводу. Ця функція доступна, лише якщо відеофайл підтримує кілька звукових доріжок.
Інформація	Відображення детальної інформації про поточний мультимедійний вміст.

Як користуватися послугою Multi View


Кілька позицій вмісту можна переглядати у режимі Multi View.

> кнопка ліворуч > Параметри > Multi View Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Щоб запустити Multi View, виберіть > кнопка ліворуч > Параметри > Multi View. Потім виберіть потрібну опцію з переліку +Перегляд. Або виберіть Створення власного, щоб налаштувати власний макет і екран. Екран на поточному екрані Multi View можна додати або видалити, натиснувши клавішу «вниз» на Смарт-пульт ДК Samsung. Щоб додати потрібний екран у режимі Multi View, виберіть +Перегляд унизу праворуч.

Кількість екранів, які можна налаштувати, може відрізнятися залежно від моделі.

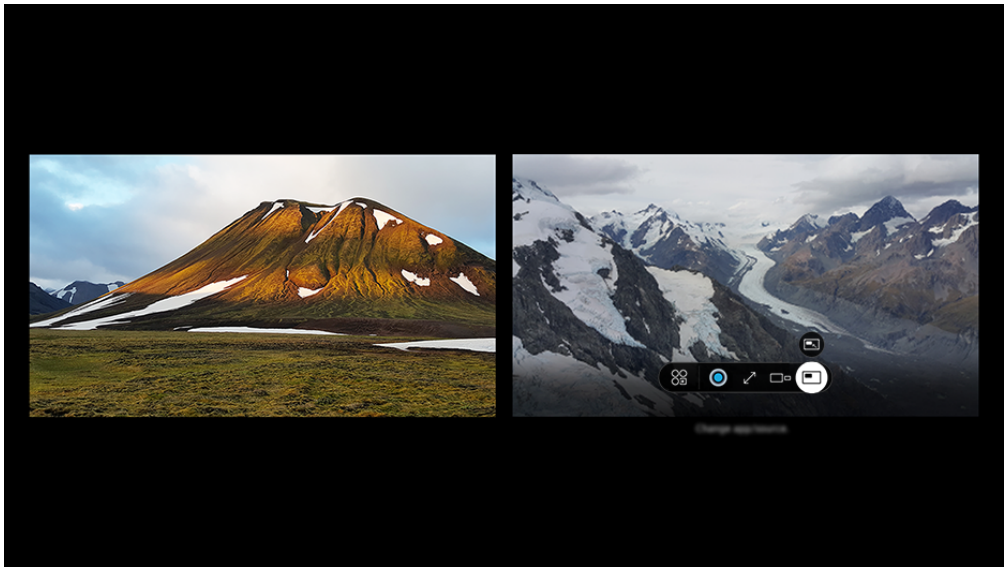

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Під час використання функції Multi View натискайте кнопку Вибір для налаштування зазначених нижче меню.

Доступність цієї функції та набір варіантів для кожного значка меню залежать від моделі та регіону.

- Програма/джерело

  Ви можете вибрати потрібний варіант зі списку вмісту, який відображатиметься вище.

- Контент

  Можна переглянути поточну програму або джерело.

  Після вибору об’єкта вмісту ви зможете здійснювати керування екраном або змінити програму та джерело сигналу.

- Розгорнути

  Перегляньте вибраний екран в повноекранному режимі.

- Return to Multi View

  Зменште розгорнутий екран до початкового розміру та поверніться до Multi View.

- Розмір екрана

  Вибір потрібного розміру Multi View.

- Зображення в зображенні

  Вибір місця розташування маленького екрана на великому. Лівий або правий екран у фокусі відображатиметься у вигляді малого віконечка.

- Положення екрана

  Виберіть канал на екрані Multi View.

- Змінити екран

  Перемикання між маленьким екраном і повноекранним режимом. Відображення повноекранного режиму в маленькому вікні.

- Вимкнути PIP

  Вимкнення функції перегляду маленького екрана поверх повноекранного режиму. Повернення екрана до Multi View.

- Подвійний звук

  Ви будете чути звук з обох екранів одночасно, якщо налаштуєте коефіцієнт звуку з кожного екрана.

- Динамік Bluetooth

  Для відтворення звуку можна підключити динамік Bluetooth.

- Повний екран

  Робота функції Multi View завершується, і телевізор переходить у повноекранний режим.

- Видал.

  Вибраний екран можна видалити.

Щоб закрити функцію Multi View, натисніть і утримуйте кнопку або натисніть кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

Ця функція працює лише для телевізійного мовлення на ТВ, зовнішніх пристроїв або програм, які підтримують режим Multi View.

Коли запущено режим Multi View, трансляція програм із мобільного пристрою виконується в режимі Multi View. Ця функція не підтримується деякими програмами.

В окремих моделях можна переглянути зображення через камеру, підключену до програми SmartThings на мобільному пристрої.

Q-Symphony не підтримується режимом Multi View.

Якщо для режиму Multi View використовується зовнішній пристрій, під'єднаний до приймача або звукової панелі, звук буде подаватися через динамік ТВ, а не через приймач або звукову панель.

Як користуватися послугою Auracast

Ви можете прослухати аудіо ТВ, підключившись до аудіопристрою Bluetooth, який підтримує Auracast.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі мобільного пристрою та аудіопристрою Bluetooth.

Як користуватися послугою Auracast

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Auracast

Ви можете підключити Bluetooth-пристрій, який підтримує Auracast до ТВ.

Підключіть аудіопристрій Bluetooth до ТВ через мобільний пристрій, підключений до аудіопристрою Bluetooth. Це можна зробити за допомогою меню "Трансляція" в налаштуваннях Bluetooth на мобільному пристрої.

- Розташування меню «Трансляція» може різнитися залежно від моделі мобільного пристрою.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- За допомогою цієї функції можна підключити ТВ до двох або більше Bluetooth-пристроїв, які підтримують Auracast, одночасно.
- Ця функція не може підключити ТВ до аудіопристрою Bluetooth, який підтримує Auracast та аудіопристрій Bluetooth, який не підтримує Auracast одночасно.
- Функція Auracast може не підтримуватися залежно від моделі мобільного пристрою.
- Гучність звуку можна регулювати з мобільного пристрою, підключеного до аудіопристрою.
- Якщо цю функцію увімкнено, аудіо не можна відтворювати з аудіопристрою Bluetooth, який вже підключено до ТВ і який не підтримує Auracast.
- Якщо Auracast увімкнуто, у разі змінення пристрою виведення звуку на аудіопристрій Bluetooth, що був підключений раніше, Auracast вимикається автоматично.
- Щоб увімкнути Auracast, змініть пристрій виведення звуку на динаміки телевізора.
- Коли використовується Auracast, неможливо використовувати одночасно інші пристрої, що підтримують бездротове підключення (наприклад, динамік Bluetooth, динамік Wi-Fi, гарнітуру, звукову панель, геймпад, клавіатуру, мишу, пристрій для віддзеркалення звуку тощо).

Налаштування якості звуку

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Auracast > Якість звуку

Налаштуйте якість звуку Auracast.

Використання пароля

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Auracast > Використати пароль

Якщо ви встановили пароль, його потрібно вводити під час під'єднання аудіопристрою до ТВ через мобільний пристрій, перед використанням Auracast.

Зміна пароля

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Auracast > Скинути пароль

Змініть пароль, який ви використовуєте при підключенні до Auracast.

Додаткові функції

Користуйтеся корисними функціями, доступними для вашого Samsung TB

Як користуватися послугою Режим "Футбол"

Створення захопливих вражень від перегляду футбольних матчів завдяки автоматичній оптимізації зображення та звуку.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри Професійний режим AI "Футбол" / Параметри Режим AI "Футбол" / Параметри Режим "Футбол"

/ > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри Професійний режим AI "Футбол" / Параметри Режим AI "Футбол" / Параметри Режим "Футбол"

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

Ця функція автоматично забезпечує оптимальну якість зображення та звуку під час перегляду футбольних матчів.

Перед використанням

Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що встановлено останню версію програмного забезпечення.

Якщо підключено звукову панель, працює лише оптимізація зображення, а налаштування звуку автоматично перемикається на режим звукового поля звукової панелі.

Щоб скористатися цією функцією через Bixby, потрібно зареєструватися та ввійти в Обл.запис Samsung і погодитися на збір і використання персональних даних.

Застереження

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Кнопка й можливості цієї функції можуть різнитися залежно від моделі.
- Продуктивність і робота цієї послуги можуть різнитися залежно від мережевого середовища.
- Режим "Футбол" автоматично вимикається, коли вмикається Режим AI або Реж. "Ком. для очей".

- *Професійний режим AI "Футбол" / Режим AI "Футбол"

  Автоматична оптимізація якості зображення та звуку за допомогою ШІ-аналізу в реальному часі. Ця функція автоматично налаштовує кольори та яскравість, а також покращує звук, щоб забезпечити захопливі враження під час перегляду футбольних матчів. **AI-програма керування звуком футболу дає змогу користувачам регулювати гучність окремих голосів коментаторів і фонового звуку.

  - *: Можна налаштувати автоматичний запуск функції Професійний режим AI "Футбол" у разі розпізнавання футбольних матчів. Якщо обрати Авто, переглянутий вміст аналізуватиметься в реальному часі, а якість зображення та звуку налаштовуватиметься автоматично.

    **: Робота служби або її експлуатація можуть відрізнятися залежно від вихідного вмісту. Індивідуально встановлену гучність звуку може бути скинуто, якщо вміст зміниться.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
  - Підтримувані можливості цієї функції можуть різнитися залежно від моделі.

- Режим "Футбол"

  Забезпечення оптимальної якості зображення та звуку під час перегляду футбольних матчів.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Переклад наживо

Використовуйте функцію Переклад наживо, щоб переглядати вміст у прямій трансляції із субтитрами, перекладеними вибраною вами мовою.

> кнопка ліворуч > Параметри > Переклад наживо

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри Live Translate

Ця функція автоматично перекладає субтитри, які передають телевізійні станції. Вона не працює, якщо телевізійна станція не надає послугу з показу субтитрів.

Before use

- Швидкість перекладу залежить від швидкості отримання субтитрів і мовної пари.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Доступність підтримуваних мов може різнитися.
- Цю функцію можна використовувати, якщо джерелом вхідного сигналу є ТВ або Samsung TV Plus. Ця функція несумісна з усіма іншими зовнішніми джерелами вхідного сигналу або програмами.
- У деяких регіонах можуть бути потрібні налаштування телевізійної станції.
- Ця функція підтримується, лише якщо джерело вхідного сигналу – ТВ. Вона не працює, коли використовується зовнішнє джерело вхідного сигналу або програма.
- Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що ви ввійшли у свій обліковий запис Samsung і оберіть постачальника послуг.
- Продуктивність і робота цієї послуги можуть різнитися залежно від мережевого середовища.

Caution

- Точність і надійність перекладу не гарантовано.
- Функцію може бути будь-коли змінено, тимчасово заблоковано або скасовано.

Змінення Параметри режиму Переклад наживо

Налаштовуйте конкретні елементи для перегляду вмісту з використанням послуги перекладу в реальному часі.

- Мова трансляції

  Автоматичне виявлення мови вмісту, що відтворюється, для встановлення її як вихідної мови для перекладу. За необхідності вихідну мову можна задати вручну.

- Мова перекладу

  Установлення мови перекладу для субтитрів. Деякі мови може знадобитися завантажити. Щоб завантажити мову, ТВ має бути підключено до мережі.

- Розмір шрифту

  Установлення розміру шрифту для перекладених субтитрів (доступні три розміри).

- Положення

  Визначення положення перекладених субтитрів на екрані: угорі, унизу, ліворуч або праворуч.

- Фон субтитрів

  Установлення кольору фону перекладених субтитрів.

Як користуватися послугою Режим AI

Телевізор ТВ аналізує оточення та вміст, який ви переглядаєте, для забезпечення кращого перегляду.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Режим AI

/ > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Режим AI Спробувати

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

У режимі Режим AI телевізор ТВ розпізнає та аналізує середовище, довколишній шум, вміст, який переглядається, та шаблони користування для забезпечення оптимальних умов перегляду. Наведені нижче параметри можна ввімкнути або вимкнути. Створіть бажане середовище перегляду.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція може не підтримуватися деякими режимами чи програмами (наприклад Ігровий реж.).

- Параметри режиму Режим зображення AI Спробувати
  - Оптимізовано ШІ

    Оптимізує яскравість і забезпечує найкращу якість зображення в реальному часі, з урахуванням умов освітлення і вмісту, який ви переглядаєте.
  - Персоналізація ШІ

    ШІ розпізнає тип вмісту, який ви зараз переглядаєте (наприклад, спортивні ігри, фільми, загальний вміст), і автоматично активує налаштовані параметри якості зображення.

    У розділі Параметри Режим персоналізації ШІ ви можете налаштувати якість зображення окремо для кожного типу вмісту.

    Деякі моделі, режими й додатки можуть не підтримувати цю функцію.

    Параметри, які дозволяє налаштувати функція Персоналізація ШІ, можуть відрізнятися залежно від регіону.
- Параметри Режим персоналізації ШІ

  Ця функція доступна, коли для параметра Параметри режиму Режим зображення AI установлено значення Персоналізація ШІ.
  - Параметри деталізації

    Ви можете налаштувати конкретні параметри, як-от Яскравість, Контраст., Колір і Відтінок, окремо для кожного типу вмісту (наприклад, спортивних ігор, фільмів, загального вмісту).

    Доступні елементи налаштувань у розділі Параметри деталізації можуть відрізнятися залежно від регіону.

- Параметри режиму Режим звуку AI
  - Адаптивне підсилення голосу / Професійне адаптивне підсилення голосу

    Аналізує навколишній шум і забезпечує оптимальний звук, залежно від рівня шуму.

    - Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофона внизу ТВ і для виведення звуку вибрано Динамік ТВ. Розташування перемикача мікрофону залежить від моделі чи регіону. Мікрофон ТВ може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
    - Під час використання цієї функції телевізор ТВ не зберігає дані.
    - Ця функція може не підтримуватися деякими режимами чи програмами (наприклад Ігровий реж.).
  - Адаптивний звук+ / Професійний адаптивний звук

    Забезпечує оптимізовану якість звуку, аналізуючи навколишній простір та акустичні компоненти вмісту.

    - Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофона внизу ТВ і для виведення звуку вибрано Динамік ТВ. Мікрофон ТВ може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
    - Під час використання цієї функції телевізор ТВ не зберігає дані.
    - Ця функція може не підтримуватися певними режимами чи програмами (Наприклад, Ігровий реж., режим Мистецтво і програми, які можуть керувати звуком ТВ)
    - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
    - Назва цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.
  - Адаптивна гучність Спробувати

    Автоматичне налаштування певного рівня гучності під час перегляду ТВ. Телевізор ТВ аналізує гучність на основі історії використання за певний проміжок часу, щоб автоматично налаштувати гучність під час використання програми чи перемикання на зовнішнє джерело сигналу.

    - Ця функція доступна лише тоді, коли для виведення звуку телевізора ТВ встановлено значення Динамік ТВ.
    - Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
    - Робота цієї функції впливає на функцію Автогучність, але не навпаки.
    - Ця функція працює на основі історії використання регулятора гучності і може не спрацювати, якщо даних історії недостатньо.
    - Величина різниці, яку забезпечує ця функція, не перевищує +/- 5 рівнів від поточного рівня гучності. Крім того, ця функція не змінює поточного значення гучності, якщо воно перевищує 40.

- AI-програма керування звуком / Параметри режиму AI-програма керування звуком / Параметри режиму AI-програма керування звуком Pro

  Аналіз звуку поточного вмісту й регулювання гучності кожного окремого аудіооб’єкта, включно з Голос, Музика та Ефект (або Голос і Фон).

  - Під час використання цієї функції телевізор TB не зберігає дані.
  - Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
  - Назва цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.
  - Елементи, що налаштовуються за допомогою цієї функції, можуть відрізнятися залежно від моделі.
  - Щоб користуватися цією функцією з Bixby, підключіть TB до мережі.
  - Щоб користуватися цією функцією з Bixby, зареєструйте обліковий запис Обл.запис Samsung і ввійдіть у нього. Якщо ви не ввійдете в обліковий запис Обл.запис Samsung, деякі функції можуть бути недоступні.
  - Голосовий помічник доступний лише кількома мовами, а підтримувані функції можуть різнитися залежно від регіону.
  - Робота служби або її експлуатація можуть відрізнятися залежно від вихідного вмісту. Індивідуально встановлену гучність звуку може бути скинуто, якщо вміст зміниться.

Використання голосових функцій

Ви можете змінити налаштування голосової функції.

Зміна налаштування голосових функцій

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос

Можна змінити Voice Wake-up, Голосова підказка, Налаштування Bixby асистента і Параметри профілю Bixby.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Для користування цією функцією ТВ має бути під'єднано до мережі.
- Функція Voice Wake-up може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Bixby

Промовляйте в мікрофон на Смарт-пульт ДК Samsung або на телевізорі ТВ, щоб керувати роботою телевізора ТВ.

- Помічник Bixby доступний, лише коли ТВ підключено до мережі.
- Щоб скористатися послугою Bixby, потрібно зареєструвати обліковий запис Samsung та увійти в нього. Окремі функції можуть не підтримуватися, якщо ви не ввійшли в обліковий запис Samsung.
- Bixby підтримує лише деякі мови, а доступність функцій залежить від географічного регіону.
- Послуга Bixby може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Мікрофон ТВ може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.

Запуск Bixby за допомогою голосу

Можна відразу розпочати розмову з Bixby, промовивши «Hi, Bixby». Вимовте «Hi, Bixby», і піктограму Bixby буде активовано в нижній частині екрана телевізора ТВ у режимі прослуховування. Продовжуйте розмовляти.


- Оптимальна робота телевізора ТВ забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск Bixby за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung

Ви можете керувати Bixby за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Натисніть і утримуйте кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду, тоді відпустіть кнопку .


Щоб дізнатися більше про використання Bixby, натисніть кнопку один раз:

- Якщо натиснути кнопку , у правому нижньому куті екрана з'явиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана Discover Bixby.

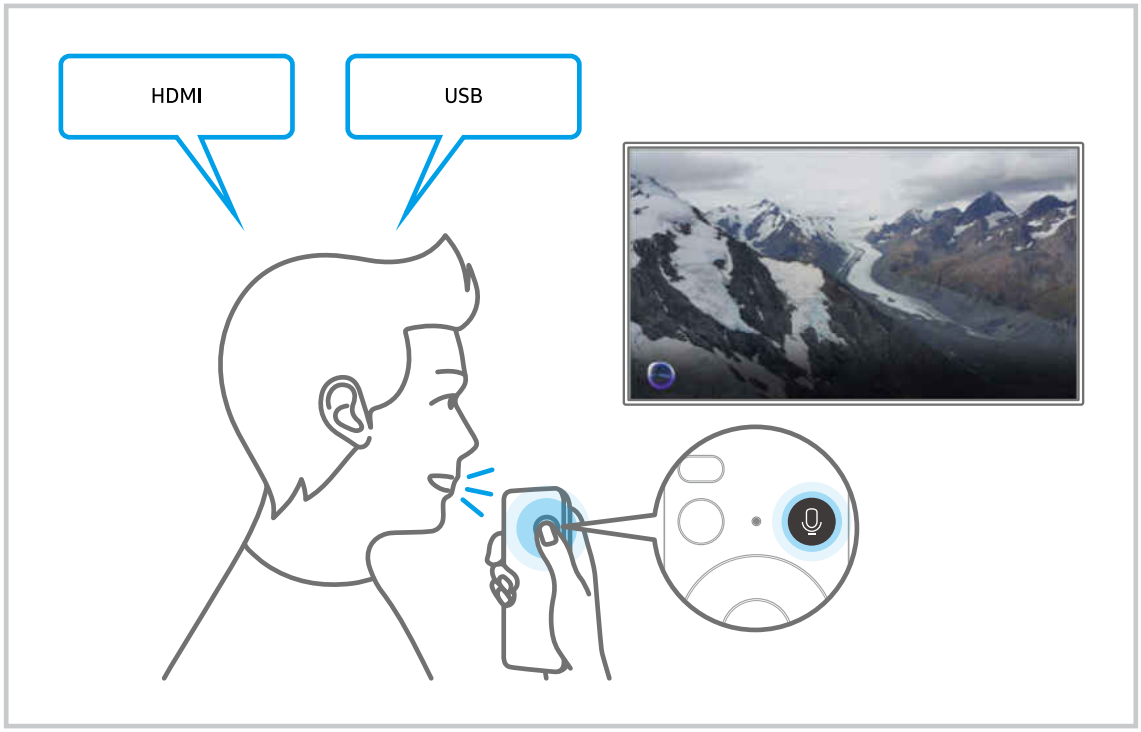

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Відомості про екран Discover Bixby

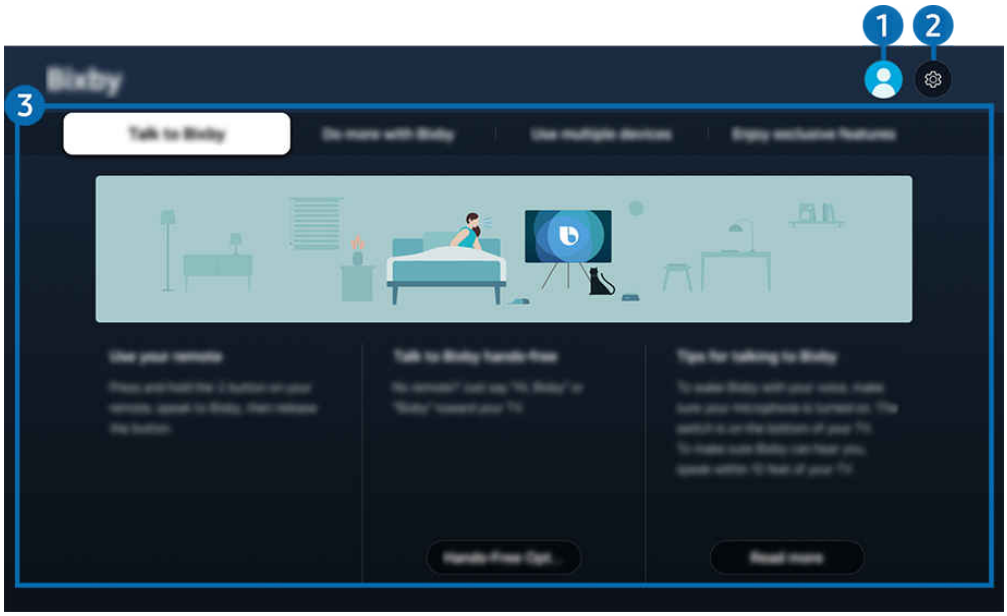

Зображення на вашому телевізорі TB може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл. запис

Вийдіть з облікового запису після переходу на екран Обл.запис Samsung.

Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр Обл. запис, щоб увійти в нього.

2 Settings

Можна змінити налаштування функції Bixby.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ці функції можна налаштувати тут: Bixby Settings (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Bixby Settings). Спробувати

- Voice Wake-up

  Налаштування параметрів для запуску Bixby за допомогою голосу. Можна налаштувати такі параметри: Пробудження без рук, Реєстрація голосу, Using your voice with a Soundbar's microphone, Wake-up phrase, Talk to Bixby without wake-up та Wake-up Sensitivity. (> Bixby Settings > Voice Wake-up)

  У розділі Пробудження голосом налаштуйте параметр Пробудження без рук таким чином, щоб він працював увесь час, потім скажіть "Hi, Bixby", коли ТВ буде вимкнено. Ви можете використовувати функцію Now brief, щоб отримувати повсякденні актуальні відомості, навіть коли не дивитеся ТВ.

  - Докладніше про Now brief дивіться в розділі «Як користуватися послугою Now brief».
  - Функція Voice Wake-up може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
  - Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофону на нижній панелі ТВ. Мікрофон ТВ може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
  - Оптимальна робота телевізора ТВ забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».
  - Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

- Реєстрація голосу

  Bixby може розпізнавати ваш голос і надавати персоналізовані результати. Щоб користуватися цією функцією, зареєструйте свій голос в обліковому записі.

  - Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.

- Мова та звучання голосу

  Зміна мови та стилю голосу помічника Bixby.

  - Мова телевізора ТВ та інших програм не зміниться.
  - Bixby підтримує лише деякі мови.
  - Ця функція може не підтримуватися в Bixby залежно від вибраної мови.

- Bixby Feedback

  Відтворіть звук, коли Bixby починає та перестає слухати.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Privacy

  Ви можете дозволити або заборонити Bixby використовувати вашу персональну інформацію в разі використання послуг Bixby.

- About Bixby

  Відображення повних умов і положень.

3 All Services

Ви можете запам’ятати голосові команди, які дозволять користуватися помічником Bixby у різноманітних ситуаціях. За допомогою кнопок «вгору/вниз/ліворуч/праворуч» перейдіть до потрібної команди і натисніть кнопку Вибір. Телевізором ТВ можна керувати за допомогою різноманітних голосових команд.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Bixby

- Підтримувані мови та параметри функції голосової взаємодії можуть бути дещо іншими, залежно від регіону.
- Якщо налаштована мова відрізняється від мови вашої країни, деякі параметри можуть бути недоступними.
- Помічник Bixby доступний, лише коли ТВ підключено до мережі.
- Навіть коли з'єднання ТВ з мережею встановлено, Bixby може не відповідати через помилку сервера.
- Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Bixby.
- Функція Bixby доступна тільки в тих виробах ТВ, які підтримують цю функцію й комплектуються пультом дистанційного керування з мікрофоном.
- Спеціальні символи, зокрема «-», не підтримуються. Відповідно, якщо слово чи речення містить цифри або спеціальні символи, ця функція може не працювати належним чином.
- Результати пошуку можуть не бути повними.
- Можливо, вам доведеться заплатити за окремі програми. Відповідно, вам може бути запропоновано прийняти спеціальні умови з обслуговування чи угоду.
- Щоб змінити поточний канал шляхом промовляння назви каналу як голосової команди, потрібно завершити налаштування функції Пошук постачальника послуг. Функцію Пошук постачальника послуг можна налаштувати тут: > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Інформація про постачальника послуг і його параметри. Спробувати

  Якщо налаштування для постачальника послуг ще не задано, задайте їх тут: > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Скидання до заводських параметрів. Спробувати

  Налаштування постачальника послуг під час початкового налаштування можуть бути недоступними, залежно від регіону.
- Щоб користуватися функцією голосового введення тексту і пошуку, вам слід прийняти умови, які дозволяють третім сторонам збирати та використовувати ваші голосові дані.
- Щоб користуватися функцією Bixby, вам слід зробити таке:
  - прийняти умови використання послуги Smart Hub;
  - прийняти умови збору та використання персональної інформації для послуги Smart Hub;
  - дати згоду на збір і використання особистої інформації для послуги голосової взаємодії.

Умови користування помічником Bixby

- Швидкість голосової взаємодії різниться залежно від гучності/тону, вимови та навколишніх звуків (звуку телевізора ТВ і навколишнього шуму).

Як користуватися послугою Ігровий реж.

Для оптимізації роботи телевізора ТВ під час ігор можна налаштувати режим Ігровий реж..

Відтворення оптимального зображення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Ігровий реж.

/ > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Ігровий реж. Спробувати

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

При підключенні ігрової відеоконсолі, як-от PlayStation або Xbox, для параметра Ігровий реж. вибирається налаштування Авто. Якщо підключено інше джерело ігор, наприклад комп'ютер, для параметра Ігровий реж. слід вибрати налаштування Вмк (шлях зазначено вище). Ви також можете швидко встановити режим Ігровий реж., вибравши Перший екран (> кнопка ліворуч > Параметри > Ігровий реж.).

Шлях до меню може відрізнятись залежно від моделі чи регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ігровий режим недоступний у стандартному режимі перегляду виробу ТВ.

Зображення може дещо тремтіти.

Якщо натиснути кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung та втримувати її протягом щонайменше 1 секунди в режимі Ігровий реж., відобразиться панель Ігрова панель. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Коли увімкнено Ігровий реж., для параметрів Режим зображення та Режим звуку автоматично встановлюється значення Гра. Режим звуку може не перемикатися автоматично, залежно від аудіопристрою, вибраного в меню Виведення звуку.

Якщо для Ігровий реж. вибрано значення Вмк, деякі функції недоступні.

Щоб під'єднати інший зовнішній пристрій до того самого роз'єму, від'єднайте ігрову консоль, встановіть для параметра Ігровий реж. значення Вимк, а тоді під'єднайте до роз'єму інший зовнішній пристрій.

Функції Ігровий реж., які використовуються для Nintendo Switch™, може бути змінено без повідомлення.

Налаштування параметрів функції Ігровий реж.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму Спробувати

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Вірт. ціль. точка Спробувати

  Ви можете побачити віртуальну точку прицілу в центрі екрана.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Автоматичне виявлення мінікарти

  Автоматично знаходить та збільшує масштаб мінікарти, аналізуючи екран, якщо використовується функція Масштабування міні-карти.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Об'ємний звук Спробувати

  Ігри можна зробити більш реалістичними за допомогою потужного, тривимірного звуку, оптимізованого для ігор.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Динамічний еквалайзер чорного Спробувати

  Можна легко виявляти елементи і прихованих ворогів, які ховаються в темних закутках, шляхом покращання видимості та деталей об'єкта в темних ділянках без розмивання кольорів і контрастності в яскравих ділянках.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри ігрового режиму Motion Plus Спробувати

  Можна налаштувати параметри функції Ігровий режим Motion Plus.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  – Ігровий режим Motion Plus

    Увімкніть цю функцію, щоб отримати більш розмите або чітке зображення під час відтворення рольової гри (RPG) чи пригодницької гри з багатьма динамічними сценами.

  – Зменш. розмитості

    Зменшення розмитості екрана для оптимального перегляду динамічних об'єктів.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

– Зменшення мерехтіння

Усуньте мерехтіння з відео гри для більшої чіткості зображення.

– Чіткий рух LED

Увімкніть цю функцію, щоб регулювати світлодіодну підсвітку екрана для покращення чіткості динамічних сцен.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

– Чіткий рух

Увімкніть цю функцію для покращення чіткості динамічних сцен.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Експерт ігрових зображень

Можна налаштувати параметри для певних особливостей якості зображення у вашій грі.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

– HDR10+ GAMING

Базовий режим забезпечує найточніше відображення оригінального креативного наміру гри. Розширений режим надає покращене відтворення ігрового вмісту для забезпечення максимального візуального впливу.

– Гра в HDR

Відповідно до стандарту HGiG (HDR Gaming Interest Group) ця функція встановлює оптимальну якість зображення відповідно до яскравості вмісту гри з підтримкою HDR.

Це меню стає активним, коли джерела HDR вводяться в меню Ігровий реж..

Шлях до Гра в HDR може відрізнятися для деяких моделей. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Гра в HDR)

- Авт. запуск ігрова панель

Задайте, чи потрібно автоматично запускати Ігрова панель, коли вмикається або вимикається ігровий режим або змінюються зовнішні джерела вхідного сигналу.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота із функцією «Ігрова панель»

Використовуйте Ігрова панель для зручного моніторингу налаштувань ігор і керування налаштуваннями програми Game Enhancer.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.


Запуск Ігрова панель

Якщо для параметра Ігровий реж. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > (Параметри ігрового режиму) > Ігровий реж.) вибрано значення Вмк або Авто, натисніть і потримайте кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung, щоб запустити Ігрова панель. Спробувати

Щоб вибрати, чи запускати або не запускати Ігрова панель автоматично під час змінення зовнішнього джерела вхідного сигналу або ввімкнення ігрового режиму, увімкніть або вимкніть функцію Авт. запуск ігрова панель (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Авт. запуск ігрова панель) (/ > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Авт. запуск ігрова панель).

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

Відомості про Ігрова панель

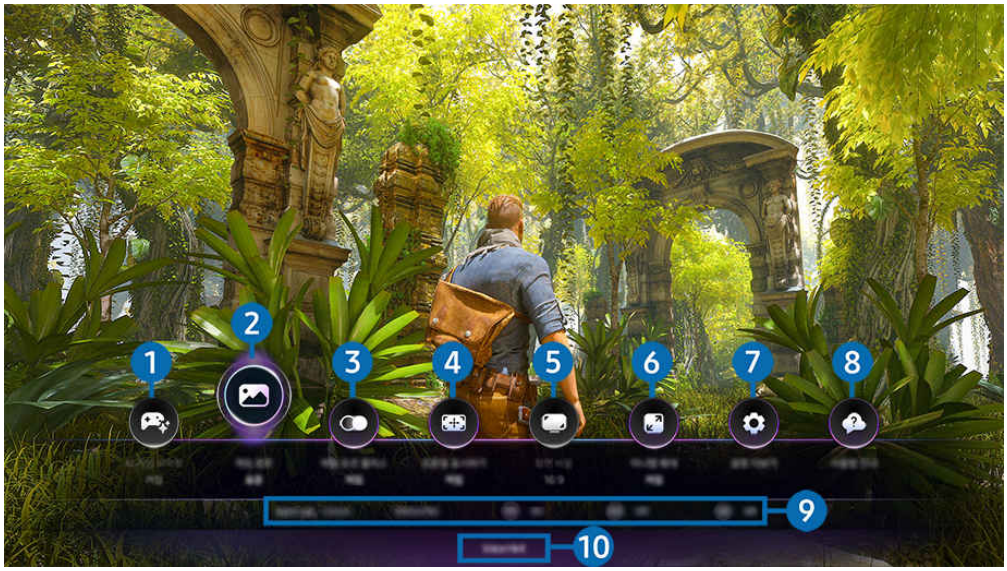

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 ШІ-оптимізатор ігор

Під час запуску гри ШІ автоматично розпізнає її назву й застосовує оптимальні налаштування для жанру, наприклад FPS, RPG, RTS або гонки.

2 Жанр гри

Укажіть Ігровий режим зображення відповідно до поточного жанру гри. Для налаштування якості зображення виберіть Користувацький 1 або Користувацький 2.

3 Ігровий режим Motion Plus

Увімкніть цю функцію, щоб отримати більш розмите або чітке зображення під час відтворення рольової гри (RPG) чи пригодницької гри з багатьма динамічними сценами.

4 Вірт. ціль. точка

Віртуальне прицільне перехрестя можна побачити на екрані.

5 Співв. стор. екр.

Налаштування формату екрана можна змінити з 16:9 (попереднє налаштування) на Ultra Wide (21:9 або 32:9).

Роздільну здатність потрібно налаштувати на комп'ютері всього лише один раз при першому використанні.

Формат екрана для Ігрова панель можна змінити за умови, що гра або комп'ютер підтримують роздільну здатність Ultra Wide. Підтримка форматів екрана 21:9 і 32:9 залежить від гри, тому зверніться до її постачальника.

6 Масштабування міні-карти

Користуйтеся кнопками напрямку руху та кнопкою Вибір на пульті дистанційного керування, щоб збільшити окремі ділянки екрану гри, і налаштуйте коефіцієнт масштабування.



- Підтримувану роздільну здатність для мінікарти зазначено в таблиці нижче.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Гц)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Гц) 3840 x 1600 (60/*120 Гц)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Гц)

*: Частота оновлення залежить від моделі.

❼ Додаткові параметри

Ви можете налаштувати конкретні параметри на свій вибір.

❽ Гід для довідки

Перегляд докладнішої інформації про використання кожного пункту меню.

❾ Відображення поточного стану

- Затримка вводу: Показує статус затримки введення у грі.
- Розд. здатн.: Показує роздільну здатність поточної гри.
- кадр./с: Показує кількість кадрів за секунду в реальному часі. Якщо VRR активовано, частота кадрів змінюється.
- HDR: На екрані відображається Увімкнено, коли ігрову програму HDR запущено.
- VRR: Показує змінну швидкість оновлення даних.

❿ Голосова підказка

Перегляд Голосова підказка для керування функціями за допомогою голосових команд.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою FreeSync

Функція FreeSync дозволяє безперебійно грати ігри без переривань і затримок відеосигналу. Щоб користуватися функцією FreeSync, активуйте FreeSync із зовнішнього пристрою.

Функція FreeSync (VRR) може не підтримуватися залежно від моделі.

Детальну інформацію щодо роздільної здатності, необхідної для FreeSync, можна знайти в розділі "Підтримувана роздільна здатність для FreeSync (VRR)".

QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) підтримує FreeSync Premium Pro, лише коли джерело вхідного сигналу підключено через MICRO HDMI.

The Frame (LS03HA) підтримує FreeSync Premium, лише коли джерело вхідного сигналу підключено через HDMI 4.

Налаштування супер-ультра-широкоформатного вікна перегляду для ігор Super Ultra Wide

Перш ніж активувати функцію **Супер гра в ультраширокому форматі**, налаштуйте роздільну здатність екрана комп'ютера відповідно до вибраного формату екрана на Ігрова панель.

Якщо телевізор під'єднано до комп'ютера, а для Ігровий реж. установлено значення УВІМК. або Авто, широкий формат зображення зі співвідношенням сторін 21:9 або 32:9) активується через Ігрова панель.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі та регіону.
- Переконайтеся, що гра підтримує роздільну здатність Ultra Wide (21:9 або 32:9).
- Під час першого налаштування роздільної здатності на комп'ютері можна змінити налаштування формату екрана за допомогою Ігрова панель на телевізорі ТВ.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
21:9	3840 x 1600 (60 Гц) 3840 x 1600 (120 Гц) 2560 x 1080 (60 Гц) 2560 x 1080 (120 Гц)
32:9	3840 x 1080 (60 Гц) 3840 x 1080 (120 Гц)

- *: Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Підтримувані значення роздільної здатності можуть відрізнятися залежно від моделі та порту HDMI, підключеного до комп'ютера.
- Після налаштування роздільної здатності слід перевірити, чи змінюється вікно ОС Window або Mac на комп'ютері в разі змінення формату екрана на панелі Ігрова панель телевізора ТВ.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від ОС або пристрою.
- Якщо під'єднано зовнішній ігровий пристрій, ця функція не підтримується, і не буде підтримуватися навіть після зміни імені з Джерело на "ПК".

⚠ Формат екрана неможливо змінити під час ігри. Перш ніж запустити гру, виберіть потрібний формат екрана на панелі Game Bar. Для деяких ігор потрібно налаштувати роздільну здатність гри відповідно до вибраного формату екрана на панелі Game Bar.

Зміна положення екрана з ультраширокім монітором Super Ultra Wide

Під час гри на екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide можна підлаштувати висоту екрана до рівня очей.

На екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide використовуйте кнопки ∧/∨ (кнопка вибору каналів), щоб переміщувати екран уверх, по центру або вниз.

Налаштування параметрів для ігор на екрані із частотою оновлення 144 Гц / 165 Гц / 240 Гц

Ця функція підтримує ігри з частотою 144 Гц, 165 Гц або 240 Гц, залежно від моделі.

- Роздільна здатність екрану з частотою оновлення 144 Гц / 165 Гц / 240 Гц:

Формат екрана Ігрова панель	Підтримувана роздільна здатність за частоти 144 Гц	Підтримувана роздільна здатність за частоти 165 Гц	Підтримувана роздільна здатність за частоти 240 Гц
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144	1920 x 1080p @ 165 3840 x 2160p @ 165	1920 x 1080p @ 240 3840 x 2160p @ 240
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144	2560 x 1080p @ 165 3840 x 1600p @ 165	2560 x 1080p @ 240 3840 x 1600p @ 240
32:9	3840 x 1080p @ 144	3840 x 1080p @ 165	3840 x 1080p @ 240



Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Див. розділ "Підтримувана частота оновлення", щоб дізнатися підтримувану частоту оновлення за моделями.

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном гри та проблемами зі звуком

Якщо після змінення формату екрана на панелі Ігрова панель екран гри не відображається правильно або виникають проблеми зі звуком, спробуйте виправити ці несправності, як зазначено нижче.


- Переконайтеся, що гра підтримує формат Ultra Wide, а комп'ютер підтримує роздільну здатність Ultra Wide.
- Перезапустіть гру, якщо ви вийшли з неї.
- Виберіть ту ж саму роздільну здатність, що й для Ігрова панель.
- Якщо формат екрана було змінено належним чином, екран виглядатиме так, як зображено нижче.

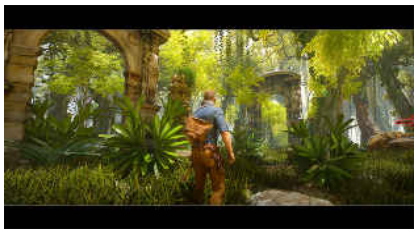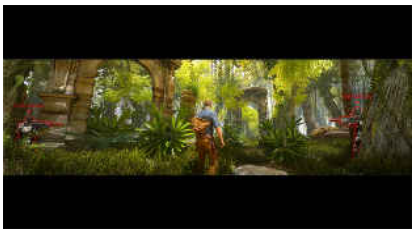16:9	21:9	32:9
		

Як користуватися послугою Now brief

Навіть якщо ТВ вимкнено, ви можете з легкістю отримувати корисну повсякденну інформацію на інтелектуальному екрані, який вмикається, коли ви активуєте його голосом або коли система виявляє присутність користувача.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

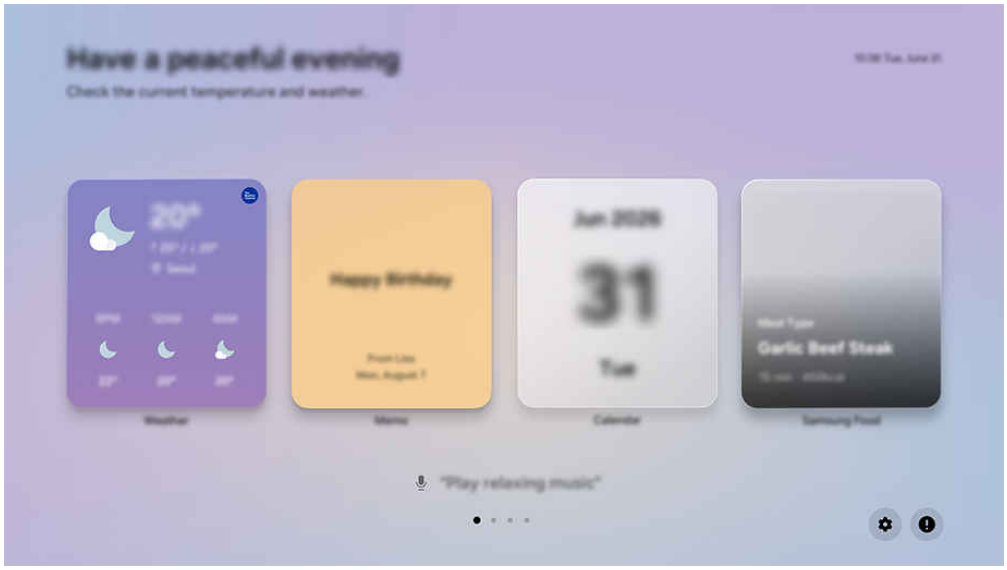

Зображення на вашому телевізорі ТВ може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Запуск Bixby за допомогою голосу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Now brief > Увімкнути за допомогою Голос

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Пробудження без рук > Завжди

Розташування цієї функції залежить від моделі або регіону.

Коли ТВ вимкнено, скажіть "**Hi, Bixby**". Ви можете використовувати функцію Now brief, щоб отримувати повсякденні актуальні відомості, навіть коли не дивитеся ТВ.

Оптимальна робота телевізора ТВ забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».

Якщо ви не хочете користуватися Шпалери або Контент з Now brief, перейдіть до Параметри Now brief на екрані Now brief та вимкніть Шпалери або Контент.

Запуск функції Now brief через виявлення присутності користувача

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Now brief > Увімкнути за допомогою Виявлення користувача

Якщо функцію Now brief увімкнено, екран Now brief автоматично відображається щоразу, коли система виявляє поблизу присутність користувача, навіть за вимкненого ТВ. Функцію Now brief можна ввімкнути тут: > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Now brief. Спробувати

- Користувачі виявляються за рахунок звуків та рухів навколо ТВ.
- Користувачі можуть бути не виявлені належним чином, залежно від середовища, в якому використовується ТВ. Якщо відбувається подібне, скажіть "Hi, Bixby" для активації Bixby, а тоді активуйте Now brief. (> Bixby Settings > Voice Wake-up > Пробудження без рук > Завжди)
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.
- Якщо увімкнено Нічний режим в Now brief > Параметри Now brief > Параметри, користувачі не будуть виявлятися, якщо навколо них темно.
- Коли ввімкнено Неактивний розклад в Now brief > Параметри Now brief > Параметри > Виявлення користувача, користувачі не будуть виявлятися у визначений час..

На OLED автоматично активується функція Захист панелі, коли ТВ вимикається після довгого перегляду. Коли функція Захист панелі діє, функція виявлення користувачів у Now brief тимчасово не працює.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Відомості, які надає функція Now brief

Надаються відомості про погоду, нотатки, SmartThings (Аналітика про дім, Камера), музика й корисна повсякденна інформація в багатьох інших формах.

Виберіть Параметри Now brief > Контент для налаштування параметрів таким чином, щоб відображався лише певний Контент.

- Підтримуваний Контент залежить від моделі, регіону й середовища, у якому використовується послуга.

Налаштування фонового малюнка для Now brief

На екрані Now brief виберіть Параметри Now brief і встановіть фоновий малюнок.

Оберіть зображення заставки або вимкніть її в меню Параметри Now brief > Шпалери.

Зображення, збережені в Генеративні шпалери, можна використовувати як Шпалери. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Про Генеративні шпалери».

Зміна налаштувань Now brief

Щоб змінити налаштування, відкрийте меню Параметри Now brief на екрані Now brief.

- Виявлення користувача

  Виберіть Параметри Now brief > Параметри, після чого налаштуйте параметри Параметри режиму Виявлення користувача, Чутливість або Неактивний розклад. Неактивний розклад вимикає опцію Виявлення користувача впродовж встановленого періоду часу.

- Час очікування екрана

  Установіть час вимкнення: Параметри Now brief > Параметри > Час очікування екрана.

- Нічний режим

  Перейдіть до меню Параметри Now brief > Параметри і ввімкніть Нічний режим, щоб запобігти ввімкненню Now brief, коли навколо темно, навіть у разі виявлення користувача.

- Автоматичне повторення

  Установіть час переходу між сторінками: Параметри Now brief > Параметри > Автоматичне повторення.

- Автоматичне налаштування контенту

  Порядок віджетів автоматично регулюється залежно від того, як часто ви їх використовуєте та як часто вони оновлюються.

- Змінити розташування

  Налаштуйте інформацію про розташування вашого ТВ в меню Параметри Now brief > Параметри > Змінити розташування.

  Щоб користуватися цією функцією, зареєструйте продукт у мобільній програмі SmartThings.

- Поради

  Ознайомтеся з різними порадами й натисніть кнопку Спробувати, щоб миттєво спробувати функцію.

Налаштування початкового екрана

Налаштуйте параметри початкового екрана, який відображається під час вмикання ТВ або перегляду контенту.

Запуск програми Smart Hub

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub Спробувати

Увімкнення Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub автоматично запускає службу Smart Hub, якщо ТВ увімкнено. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Запуск програми Samsung TV Plus

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск Samsung TV Plus

Автоматично запускає Samsung TV Plus, коли ввімкнено ТВ. Якщо цей параметр вимкнено, натомість відображатиметься останнє використане джерело.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Автоматичний запуск програми Samsung Business TV

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Варіант початкового екрана > Автозапуск програми Samsung Business TV

Якщо для параметра Автозапуск програми Samsung Business TV встановлено значення Вмк, програма Samsung Business TV автоматично запуститься з увімкненням телевізора. Цю функцію також можна ввімкнути або вимкнути. Натисніть кнопку Вибір у поточному меню.

Щоб користуватися програмою Samsung Business TV на телевізорі, установіть програму з Google Play Store або App Store. Користуйтеся програмою Samsung Business TV, дотримуючись інструкцій на екрані мобільного пристрою.

- Якщо для параметра Автозапуск програми Samsung Business TV вибрано налаштування Вмк, а для функції Автозапуск останньої програми вибрано значення Вмк, програма Samsung Business TV запускається автоматично після ввімкнення телевізора.
- Це доступно для Android 6.0/iOS 9.0 чи новішої версії.
- Програма Samsung Business TV на екрані Перший екран встановлюється автоматично після того як ви приймаєте умови нашої угоди про надання послуг та погоджуєтеся на збір і використання особистої інформації.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Автоматична трансляція в режимі Multi View

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск транслювання Multi View Спробувати

Вибраний на мобільному пристрої контент YouTube автоматично відображається у режимі Multi View.

Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматичне віддзеркалення в режимі Multi View

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автоматичний запуск дублювання MultiView

Під час віддзеркалення екрана мобільного пристрою Multi View автоматично відображає екран пристрою. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Автоматичний запуск Multi View під час повертання

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск Multi View під час обертання

Multi View запускається автоматично під час обертання екрана в режим "Портрет".

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Ця функція активується в разі під'єднання Механізм автоматичного повертання (продається окремо).

Автоматичний запуск програми, яка використовувалася останньою

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск останньої програми Спробувати

Якщо для параметра Автозапуск останньої програми встановлено значення Вмк, з увімкненням телевізора ТВ автоматично запуститься програма, яка використовувалась останньою. Цю функцію можна ввімкнути або вимкнути. Натисніть кнопку Вибір у поточному меню.

Залежно від програми, ця функція може не підтримуватися.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Функції перегляду і запису

Задля зручності перегляду ТВ використовуйте різні функції, які пропонує Samsung для ТВ. Список каналів можна змінювати, а також складати перелік улюблених каналів.

Робота із функцією «Гід»


Переглядайте програми передач різних каналів на одному екрані.

Натисніть кнопку ∧/∨ (Канал) або GUIDE, щоб відкрити екран Гід.

У розділі Гід можна побачити щоденну програму передач для кожного телеканалу та інформацію про кожну програму, вибрати програму для перегляду, налаштувати перегляд програми у певний час або запланувати запис.

- Кнопка, яка використовується для доступу до екрана Гід, може відрізнятися залежно від моделі.
- Початкові налаштування Постачальник послуг можуть бути недоступними в деяких регіонах.
- Функція Записати може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб отримати доступ до інформації або додаткових функцій аналогових каналів у розділі Гід, необхідно встановити початкові налаштування Постачальник послуг.
- Переглянути Гід можна лише після налаштування параметра Час (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час).
- Щоб отримати докладнішу інформацію про використання пульта дистанційного керування, натисніть зображення посібника у верхньому правому куті.

Інформація про екран Гід

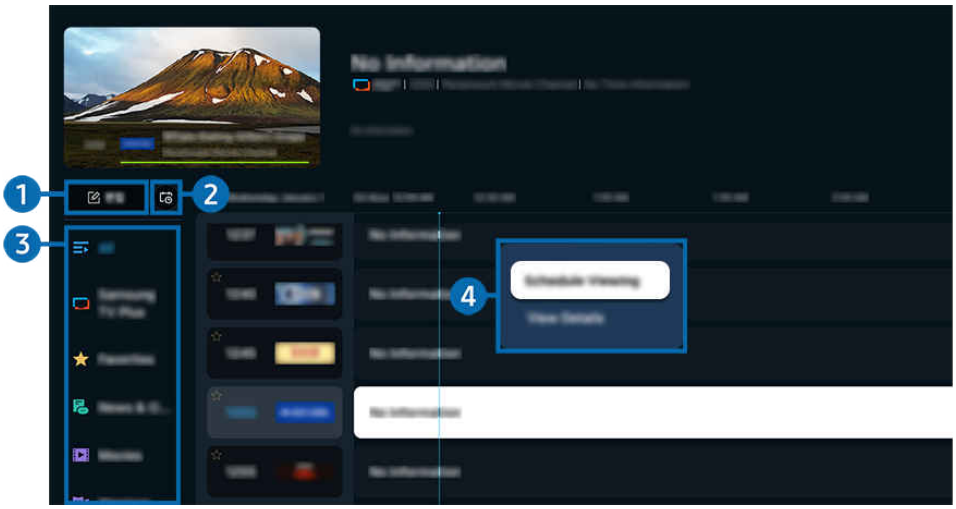

Зображення на вашому телевізорі TB може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Редагувати

Редагування каналів, збережених на TB.

Докладніше про це читайте в розділі «Використання функції редагування каналів».

2 Диспетчер розкладу

Перегляд, редагування або видалення розкладів перегляду.

Докладніше про це читайте в розділі «Налаштування запланованого перегляду».

3 Фільтр каналу

Перегляд каналів і програм за типом.

4 Додаткові можливості для транслювання програм

Перейдіть до потрібної програми, натисніть і утримуйте кнопку Вибір, щоб скористатись такими функціями:

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Запланувати перегляд

  Перегляд запланованої телепрограми можна запланувати.

- Скасувати запланований перегляд

  скасування запланованих переглядів.

- Переглянути відомості

  перегляд детальної інформації про вибрану програму. Залежно від сигналу мовлення, інформація може різнитися чи не надаватися.

- Записати

  запис поточної програми.

- Зупин

  зупинка функції запису, яка зараз виконується.

- Редагування часу записування

  зміна часу початку і завершення запису для запланованої телепрограми.

- Запланувати записування

  планування запису для запланованої телепрограми.

- Скасувати заплановане записування

  Ви можете скасувати заплановані записи.

Використання додаткових функцій Гід

У розділі Гід натисніть кнопку або , щоб користуватись додатковими функціями.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Фільтр каналу

  можна переглядати канали і програми, упорядковані за типом, визначеним у меню Список каналів.

- Диспетчер розкладу

  перегляд екрана Диспетчер записування та розкладу або Диспетчер розкладу.

  Докладніше про Запланувати записування дивіться в розділі «Запис телепрограм».

  Докладніше про Запланувати перегляд дивіться в розділі «Налаштування запланованого перегляду».

- Тип антени

  Дає змогу змінити тип сигналів мовлення, які отримує ТВ.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

Запис телепрограм

Записуйте поточні або майбутні програми, використовуючи для цього пристрій USB замість відеомагнітофона.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб користуватися функцією запису, під'єднайте USB-накопичувач до ТВ. Перед записом ознайомтесь з усіма відповідними застереженнями. Докладніше про це читайте в розділі «Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift».
- Можна записувати лише телепрограми, що передаються за допомогою антени.
- Поруч із телепрограмами та каналами, запланованими для запису, з'явиться значок .

Функції миттєвого і планованого запису в провіднику

- Записати
  1. Виберіть програму, яка транслюється на цей момент, і натисніть кнопку Вибір.
  2. У спливаючому меню виберіть Записати, щоб почати запис.
- Запланувати записування
  1. Виберіть програму, трансляція якої планується, і натисніть кнопку Вибір.
  2. У спливаючому меню виберіть Запланувати записування, щоб запланувати запис.

Запис під час транслювання телепрограми

- Записати
  1. На пульті Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку або .
  2. Використання кнопок напрямку для переходу на панель керування.
  3. Виберіть Записати, щоб почати запис.

  Або натисніть кнопку під час перегляду трансляції.
- Запланувати записування
  1. Під час перегляду телепрограми натисніть кнопку Вибір, щоб вивести на екран вікно з інформацією про програму.
  2. Використовуйте кнопки зі стрілками ліворуч і праворуч, щоб перейти до програми, трансляція якої планується, і натисніть кнопку Вибір.
  3. Виберіть Запланувати записування, щоб запланувати запис програми.

Використання екрана керування записуванням

1. На пульті Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку або .
2. Використання кнопок напрямку для переходу на панель керування.
3. Виберіть Диспетчер розкладу або Записи, щоб отримати доступ до екрана Диспетчер записування та розкладу.

На екрані Диспетчер записування та розкладу доступні такі функції:

Розділи меню можуть відрізнятися залежно від моделі виробу або регіону.

- Записи

  Перегляд Записи.

  Кнопки на екрані можуть відрізнятися залежно від файлу, що відтворюється. Детальну інформацію про керування відтворенням наведено в розділі «Доступні кнопки та функції під час запису програми або в режимі Timeshift».

  Виберіть із переліку запис для перегляду. Розпочнеться відтворення вибраного запису.

  Перемістіть фокус на запис, щоб у правій частині екрана з'явилися функції Відтворити, Видалити та Переглянути відомості.

- Запланувати записування

  Перейдіть до Розклади і натисніть Запланувати записування. Додавайте, змінюйте або скасовуйте запланований запис програми.

  Виберіть налаштування Антена, Канал, Повтор, Дата, Час початку і Час заверш, а потім виберіть Збер., щоб запланувати запис певної програми у визначений день і час.

  Можливість створення до тридцяти подій Запланувати перегляд і Запланувати записування.

  Переконайтеся, що параметр Час(> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час) на ТВ налаштовано правильно.

  – Редагувати

    Можна встановити час початку і завершення запланованого запису. Можна встановити час початку до 10 хвилин перед початком програми і час завершення до 10 хвилин після завершення програми.

  – Видалити

    Скасування запланованого запису.

  – Переглянути відомості

    Детальна інформація про запланований запис.

- Параметри
  - Почати записування раніше

    Змініть ці налаштування, щоб почати запис раніше від запланованого початку трансляції програми, зазначеного в Гід.
  - Продовжити записування опісля

    Змініть ці налаштування, щоб закінчити запис пізніше від запланованого завершення програми, зазначеного в Гід.
  - Інформація про символи

    надання інформації про символи та пояснення про значки, які використовуються диспетчером розкладу.

    Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

Налаштування запланованого перегляду

Налаштування ТВ для відображення певного каналу чи програми у визначені час і дату.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Поруч із програмою, для якої налаштовано запланований перегляд, з'явиться піктограма .
- Перегляд за розкладом можна налаштувати лише після того, як буде задано годинник ТВ (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час) і встановлено час.

Використання функції запланованого перегляду з екрана довідника

На екрані Гід виберіть програму, які слід переглянути, натисніть кнопку Вибір, тоді виберіть Запланувати перегляд у спливному меню, яке з'явиться.

Використання параметрів запланованого перегляду під час перегляду телевізійних програм

1. Натисніть кнопку Вибір під час перегляду ТВ.
2. З'явиться вікно з інформацією про програму.
3. За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» виберіть програму, яка транслюватиметься пізніше.
4. Натисніть і утримуйте кнопку Вибір, тоді виберіть Запланувати перегляд, щоб запланувати перегляд цієї програми.

Використання екрана керування запланованим переглядом

1. На пульті Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку або .
2. Використання кнопок напрямку для переходу на панель керування.
3. Виберіть Диспетчер розкладу або Записи, щоб отримати доступ до екрана Диспетчер записування та розкладу.

Розділи меню можуть відрізнятися залежно від моделі виробу або регіону.

- Запланувати перегляд

  Перейдіть до Розклади і натисніть Запланувати перегляд. Додавайте, змінюйте або скасовуйте запланований перегляд програм.

  Можливість створення до тридцяти подій Запланувати записування і Запланувати перегляд.

  Переконайтеся, що параметр Час (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час) на ТВ налаштовано правильно.

  – Редагувати

    Дає змогу налаштувати час початку запланованого перегляду. Якщо вибрати програму на екрані Гід, для параметра Час початку можна налаштувати час до 10 хвилин раніше початку програми.

  – Видалити

    Видалення запланованих переглядів.

  – Переглянути відомості

    Перегляд докладної інформації про заплановані перегляди.

Як користуватися послугою Timeshift

Дивіться пропущені епізоди та перемотуйте програми до потрібних моментів, використовуючи Timeshift.

Щоб увімкнути функцію Timeshift під час перегляду програми, що транслюється, натисніть кнопку або , після чого потім натисніть на кнопку із стрілкою потрібного напрямку на пульті дистанційного керування, щоб вибрати Timeshift, або натисніть кнопку . Спробувати

Збережіть програму, що транслюється, на пристрій USB, щоб ставити на паузи на потрібних моментах, переглядати пропущені епізоди або перемотувати до потрібного моменту.

- Якщо працює функція Timeshift, деякі функції в розділі > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція стають недоступними.
- Щоб скористатись функцією Timeshift, потрібно під'єднати пристрій USB для запису.
- Перш ніж використовувати функцію Timeshift, прочитайте всі застереження. Докладніше про це читайте в розділі «Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift».
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Доступні кнопки та функції під час запису програми або в режимі Timeshift

Це елементи керування та функції, доступні під час запису програми та використання Timeshift.

Натисніть кнопку із стрілкою вниз, щоб вивести на екран панель керування з такими функціями:

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Залежно від функцій доступність кнопок і функцій може різнитись.

- Пауза / Відтворити

  Коли відео призупинено, можна користуватися наведеними нижче функціями. Зауважте, що коли відтворення відео призупинено, звук із телевізора ТВ не лунатиме.

  – Повільне перемотування назад або Повільне перемотування вперед: Натисніть кнопку ◀◀ або ▶▶, щоб вибрати повільне або швидке перемотування. Доступні швидкості перемотування 1/8, 1/4 та 1/2. У режимі повільного перемотування натискайте на відповідне позначення для перемотування декілька раз, щоб збільшити швидкість перемотування до 3 разів. Щоб повернутись до нормальної швидкості відтворення, натисніть кнопку ▶.

    Функція Повільне перемотування назад дає можливість побачити різницю між часом запису та часом перемотування.

- Перехід назад / перехід вперед

  За допомогою кнопки «вгору» перемістіть фокус до рядка керування відтворенням, тоді виберіть кнопку «ліворуч» або «праворуч» у рядку керування відтворенням, щоб прокрутити відео на 10 секунд уперед або назад.

  Якщо увімкнено функцію переходу назад, можна дізнатися різницю між поточним часом запису та поточним часом прокручування назад.

- Назад / Уперед

  Використовуйте кнопку ◀◀ або ▶▶ для перемотування вперед чи назад.

  Ця функція недоступна під час перегляду програми, яка транслюється на цю мить.

- Зупинити записув. / Зупинити Timeshift

  Закінчення запису або функція Timeshift.

- Записати

  Із функції Timeshift можна перемкнутися на функцію запису. Перехід у режим запису дозволяє додавати вміст, записаний за допомогою функції Timeshift, до нового запису.

  Ця функція доступна лише в разі запуску функції Timeshift.

- Редагування часу записування

  Можна встановити проміжок часу, після збігу якого буде записано програму.

  Ця функція доступна лише під час запису програми.

- Перейти до живого ТБ

  Для перегляду попереднього епізоду за допомогою функції Timeshift виберіть Перейти до живого ТБ, щоб повернутися в режим реального перегляду на телевізорі.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Інфо

  Завантажується вікно з інформацією про програму, що записується, або для якої запущено Timeshift.

- Запланувати перегляд / Запланувати записування

  Додавайте час перегляду або запису.

Використання списку каналів

Зміна каналу або перегляд програм на інших цифрових каналах.

Використовуйте екран Список каналів, щоб змінити канали або переглянути інформацію про програми на інших цифрових каналах. Натисніть кнопку CH LIST на стандартному пульті дистанційного керування.

Доступ до списку каналів

Натисніть і утримуйте кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Список каналів.

Використання функцій на екрані списку каналів

Піктограми на екрані Список каналів позначають таке:

- ★: вибраний канал.
- : заблокований канал
- : канал, для якого потрібна картка CI.

Ці функції доступні вгорі ліворуч на екрані Список каналів.

- Ант., Кабель або Супутник

  Можна вибирати з-поміж таких пунктів: Ант., Кабель та Супутник.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Сорт.

  Упорядкування списку за категоріями Номер або Назва.

  Цей параметр доступний лише для цифрових каналів і може бути доступний не завжди.

Щоб отримати доступ до перелічених нижче функцій, натисніть на кнопку із стрілкою ліворуч на екрані Список каналів.

- Редагування каналів

  Редагування каналів, збережених на ТВ.

- Усі

  Відображення каналів, які було знайдено автоматично.

  Відобразяться канали поточного сигналу трансляції: Ант., Кабель або Супутник.

- Samsung TV Plus

  Якщо ТВ підключено до мережі інтернет, можна в будь-який час переглядати популярні програми або ключові моменти на певну тему через віртуальний канал. ТВ відображає денні програми трансляції для Samsung TV Plus, як і для звичайних телеканалів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Жанр

  Виберіть жанр, щоб відсортувати та відобразити певні канали, що відповідають вашим уподобанням.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Тип каналу

  Фільтрування списку так, щоб він включав канали вибраного типу. Однак параметр Тип каналу можна використовувати лише якщо канал містить відомості про тип.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

- Уподобання

  Відображення улюблених каналів у меню Уподобання, Мій список 1–Мій список 4.

  Відображається лише список Уподобання, який включає вибраний канал.

Використання функції редагування каналів

Редагування каналів, збережених на ТВ.

Доступ до екрана редагування каналів

- Відкрийте екран Гід, а тоді натисніть Редаг на екрані ліворуч, щоб відкрити екран редагування каналу.
- Відкрийте екран Список каналів, а тоді натисніть Редагування каналів унизу екрана, щоб відкрити екран редагування каналу.

Використання функцій редагування каналів

Піктограми на екрані Редагування каналів позначають таке:

– ★: вибраний канал.

– 🔒: заблокований канал

– 📺: канал, для якого потрібна картка CI.

Виберіть канал на екрані Редагування каналів, щоб скористатись такими функціями:

- Блок. / Розблок.

  Обмеження доступу до каналів, що передбачають батьківський контроль. Розблокування каналів можливе тільки після введення PIN-коду.

  Щоб скористатися цією функцією або задати пароль, установіть для параметра > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Батьківські параметри > Застосувати блокування каналу значення Вмк.

  Докладнішу інформацію про встановлення PIN-коду див. «Встановлення пароля».

- Видалити

  Вибравши потрібний канал, який слід видалити, в меню Редагування каналів, натисніть Видалити. Видалені канали не відображаються у вікні Список каналів.

- Перейменувати канал

  У вікні Редагування каналів виберіть канал, назву якого ви хочете змінити, потім виберіть Перейменувати канал.

  За один раз можна змінювати назву тільки одного каналу.

  Ця функція доступна лише для аналогових каналів.

- Змінити номер

  Вибравши канал, який треба змінити за допомогою меню Редагування каналів, виберіть Змінити номер, щоб змінити номер каналу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Зі зміною номера каналу інформація про канал автоматично не оновиться.

- Відновити Samsung TV Plus

  Ви можете відновити видалені канали Samsung TV Plus.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зберегти та вийти

  Збережіть зміни у вікні Редагування каналів та вийдіть.

Користування списком улюблених каналів

Створіть перелік вибраних каналів, які часто переглядаються.

У вікні Редагування каналів та Список каналів з'являється піктограма ★ поруч з улюбленими каналами.

Створення списку улюблених каналів

1. Відкрийте вікно Редагування каналів.

   Інформацію про те, як відкрити екран редагування каналів, можна знайти в розділі «Доступ до екрана редагування каналів».

2. Натисніть кнопку ліворуч на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібний елемент Уподобання.
3. Натисніть кнопку праворуч, щоб вибрати Додати канали.
4. Виберіть потрібний канал у списку на екрані.
5. Натисніть Додати, щоб додати канал у список вибраних каналів.

Щоб отримати доступ до наведених нижче функцій, виберіть Уподобання, Мій список 1–Мій список 4 на екрані Редагування каналів.

Створити можна до п'яти списків вибраних каналів Уподобання. Таким чином, кожен член сім'ї може створити власний перелік улюблених каналів.

- Додати канали

  У списку каналів виберіть один або кілька каналів, щоб додати його до вибраних, а тоді виберіть Додати канали.

- Видалити

  Видалення одного чи кількох каналів зі списку вибраного.

- Змінити порядок

  Зміна розташування одного чи кількох каналів у списку вибраного.

- Переймен. вподобання

  Перейменування списку вибраних каналів.

- Зберегти та вийти

  Дозволяє зберегти і закрити екран Редагування каналів.

Функції перегляду телепрограм

Використовуйте функції, доступні під час перегляду ТВ.

Пошук доступних каналів

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Автоматична настройка Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Якщо до ТВ підключено декодер каналів кабельного чи супутникового мовлення, цього робити не потрібно.
- Система DVB-T2 може не підтримуватися, залежно від регіону.
- Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір можливості пошуку кабельної мережі

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Опції пошуку каб. каналів Спробувати

Встановлення додаткових параметрів пошуку, наприклад частоти і швидкості передачі символів, для пошуку в кабельній мережі.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

Пошук доступних каналів у режимі очікування

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Автонастроювання в режимі очікування Спробувати

Автоматичний пошук каналів, поки ТВ перебуває в режимі очікування.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

Встановлення часу пробудження

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Таймер прокидання Спробувати

Налаштуйте таймер на автоматичне ввімкнення ТВ і пошук каналів.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування функцій для постачальника послуг

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Постачальник послуг Спробувати

Увімкнення або вимкнення функції постачальника послуг мовлення.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перегляд інформації про постачальника послуг мовлення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Інформація про постачальника послуг і його параметри Спробувати

Дізнайтеся назву поточного постачальника послуг мовлення та знайдіть відповідну інформацію.

Ці параметри можна налаштувати лише для доступного постачальника послуг Постачальник послуг.

Перевірка інформації і сили сигналу цифрового мовлення

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Сигнал трансляції

- Якщо до телевізора ТВ під'єднано окрему антену, що приймає сигнали ефірного мовлення, можна переглянути інформацію про силу сигналу й відрегулювати антену з метою збільшення сили сигналу та покращення прийому каналів високої чіткості.
- Функція Сигнал трансляції доступна лише для цифрових каналів.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір можливості трансляції аудіо

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Подвійний звук Спробувати

Встановлення стереорежиму або двомовної трансляції. Докладніше про це читайте в розділі «Підтримувані можливості трансляції звуку».

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Блок. прогр. за рей.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Батьківські параметри > Блок. прогр. за рей. Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція корисна для того, щоб контролювати програми, які можна переглядати дітям на телевізорі ТВ залежно від рейтингу телепрограм. Однак функція Блок. прогр. за рей. не блокує програм, які передаються із зовнішніх джерел, таких як програвачі Blu-ray, DVD-програвачі або USB-пристрої.

Щоразу, коли ви відкриваєте меню Блок. прогр. за рей., слід ввести PIN-код. Цей PIN-код також слід ввести для перегляду заблокованих програм. Щоб змінити PIN-код, виберіть наступне: > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Параметри PIN-коду > Змінити PIN. Спробувати

- Докладніше про встановлення пароля читайте в розділі «Встановлення пароля».
- Функція Трансляція недоступна у режимі HDMI та компонентному режимі.
- Функція Блок. прогр. за рей. може не підтримуватися залежно від джерела вхідного сигналу.

Відображення меню стандартного інтерфейсу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > CI Спробувати

Перегляньте інформацію про стандартні інтерфейси.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Меню CI

  Відображення інформації та налаштувань CICAM.

- Інфо про програму

  Відображення інформації про виробника CICAM та про CAS (систему умовного доступу).

- Диспетчер PIN-коду CICAM

  Використання PIN-коду модуля CAM (Common Interface Common Access Module). Збережіть PIN-код або змініть збережений PIN-код, а тоді налаштуйте інші параметри PIN-коду.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Режим дешифрування

- Перекодування відео CAM

  Встановлення налаштувань таким чином, щоб автоматично перекодовувати відео з модуля CAM іншим кодеком. Якщо ця функція не потрібна, вимкніть її.

  Використовуйте модуль CAM, який підтримує перекодування відео іншим кодеком.

Налаштування додаткових параметрів мовлення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри Спробувати

Налаштування сигналів мовлення вручну

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Пошук уручну Спробувати

Можна здійснити пошук усіх каналів вручну та зберегти знайдені канали на ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування цифрових каналів

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Пошук уручну > Настроювання цифрових каналів

Виберіть Нові, налаштуйте параметри Канал, Частота і Діап. частот, а тоді виберіть Пошук, щоб автоматично виконати пошук цифрових каналів і зберегти їх на ТВ.

Налаштування аналогових каналів

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Пошук уручну > Настроювання аналогових каналів

Виберіть Нові, налаштуйте параметри Програма, Колірна система, Звукова система, Канал і натисніть Пошук, щоб виконати пошук аналогових каналів. Тоді виберіть пункт Зберег., щоб зберегти знайдені канали на ТВ.

Ця функція доступна лише для аналогових каналів.

Точне налаштування аналогового мовлення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Тонке настр. Спробувати

Ця функція доступна лише для аналогових каналів.

Перенесення списку каналів

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Передав. сп. каналів Спробувати

Список каналів можна імпортувати та експортувати на накопичувач USB. Щоб користуватися цією функцією, потрібно ввести PIN-код.

- Імпорт. з USB: імпортування списку каналів із накопичувача USB.
- Експорт. на USB: Експортування списку каналів, збереженого на ТВ, на USB-накопичувач.

Ця функція доступна, якщо підключено пристрій USB.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Увімкнення/вимкнення функції зміни номера каналу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Редагувати номери каналів Спробувати

Використовуйте цю функцію для зміни номера каналу. Зі зміною номера каналу інформація про канал не оновиться автоматично.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Видалення профілю оператора CAM

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Видалити профіль оператора CAM Спробувати

Вибрати оператора CAM для видалення.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування супутникової системи

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Супутникова сист. Спробувати

Перш ніж виконувати пошук каналів, налаштуйте параметри супутника.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Зміна мови телетексту

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Параметри мови телетексту > Мова телетексту Спробувати

Встановлення чи зміна мови телетексту. Щоб переглядати телетекст певною мовою, виберіть мову у пункті Основна мова телетексту. Якщо мова не підтримується, телетекст можна переглядати додатковою мовою, встановленою у пункті Додаткова мова телетексту.

Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі, каналу чи географічного регіону.

Вибір мови звуку мовлення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Параметри звуку Спробувати

Цю мову ви чутимете під час перегляду програм на виробі ТВ, якщо вона включена в сигнал трансляції. Функція Параметри звуку працює по-різному для аналогових і цифрових каналів.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

- Параметри мови звукового супроводу

  Можна змінити мову звуку, який ви прослуховуєте.

  Доступні мови можуть різнитися залежно від телестанції.

- Аудіоформат

  Можна змінити формат звуку, який прослуховуватиметься.

  Підтримувані формати звуку можуть різнитися залежно від телестанції.

  Ця функція доступна лише для каналів цифрового мовлення.

Відображення меню Інтерфейс TVkey

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Інтерфейс TVkey Спробувати

Можна користуватися описаними нижче функціями.

- Меню TVkey: Відображення меню інтерфейсу TVkey.
- Видалення ТВ-послуги: Відображення списку операторів TVkey, яких потрібно видалити.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Прочитання цифрового тексту

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Експертні параметри > Цифровий текст (MHEG) Спробувати

Цю функцію можна використовувати під час перегляду телепрограми, яка містить як текст, так і мультимедійний вміст.

Ця функція доступна лише для користувачів в Ірландії або Сполученому Королівстві.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) – це міжнародний стандарт систем кодування даних, який використовується для мультимедійних та гіпермедійних файлів. Це вищий рівень кодування у порівнянні з тим, що використовується системою MPEG, який включає гіпермедійні файли, такі як фотографії, файли з символами, анімацію, графіку та відео, а також мультимедійні дані. MHEG – це інтерактивна технологія, яка використовується в різних областях, серед яких: VOD (відео на вимогу), Interactive ТВ (ITV), ЕС (електронна комерція), телеосвіта, телеконференції, цифрові бібліотеки та мережеві ігри.

Зображ. і Звук

Налаштування зображення і звуку можна змінити відповідно до потреби.

Налаштування якості зображення

Зміна параметра Режим зображення і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму зображення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення

/ > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення Спробувати

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

Можна вибрати режим Режим зображення, який забезпечує найкращу якість перегляду.

Параметри Розважити і Графіка підтримуються, лише якщо змінити назву зовнішнього пристрою на ПК у режимі ПК.

- Динамічн.

  Робить зображення яскравішим і чіткішим в умовах яскравого освітлення.

- Стандарт.

  Підходить для загальних середовищ перегляду.

- Eco

  Цей екран призначений для економії енергії.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Фільм

  Підходить для перегляду виробу ТВ або фільмів у темряві.

- FILMMAKER MODE

  Цей режим екрана забезпечує якість зображення, які сертифіковано компанією UHD Alliance. Зображення, що підтримує FILMMAKER MODE, автоматично перемикається на FILMMAKER MODE в процесі перегляду.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Зображення в режимі FILMMAKER MODE може здаватись темнішим, ніж в інших режимах зображення.

  Режим FILMMAKER MODE можна змінити на інший Режим зображення. Змінений Режим зображення буде використовуватися навіть у разі виявлення підтримки FILMMAKER MODE.

  Логотип FILMMAKER MODE™ є товарним знаком компанії UHD Alliance, Inc.

Налаштування додаткових параметрів зображення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри Спробувати

Налаштуйте параметри зображення відповідно до потреби за допомогою функцій, описаних нижче.

- Яскравість Спробувати

  Налаштування загального рівня яскравості зображення. Що вище значення налаштування, то яскравіше загальне зображення.

- Контраст. Спробувати

  Налаштування різниці між найтемнішими й найяскравішими ділянками між об'єктами та їхнім фоном. Що вище значення налаштування, то більша різниця.

- Різкість Спробувати

  Налаштування різкості контурів об'єктів. Що вище значення налаштування, то чіткіший контур.

- Колір Спробувати

  Налаштування насиченості кольору відео. Що вище значення налаштування, то інтенсивніший колір.

- Тон (з/ч) Спробувати

  Налаштування відтінку кольору. У разі збільшення одного зі значень кольори відео стають червонішими або зеленішими.

- Автоматичне оновлення якості до HDR Спробувати

  Насолоджуйтеся якістю зображення рівня HDR, навіть із вмістом SDR.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Автоматичне оновлення якості до HDR Pro

  Перетворюйте вміст SDR так, щоб він був подібний до вмісту HDR, і додавайте тривимірності кожній сцені за допомогою аналізу об'єктів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зіставлення тонів HDR Спробувати

  Автоматично регулює яскравість за допомогою обробки тональної компресії відповідно до інформації про вміст широкого динамічного діапазону.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Підсилювач контрастності Спробувати

  Автоматичне налаштування контрастності для попередження надмірно різких переходів між світлими й темними ділянками зображення.

- Деталізація тіней Спробувати

  Налаштування рівня яскравості тьмяного зображення. Що вище значення налаштування, то яскравіше затемнене зображення.

- **Гамма** Спробувати

  Налаштування середньої яскравості відео.

- **Застосувати параметри зображення** Спробувати

  Застосування поточних налаштувань зображення до поточного джерела вхідного сигналу або всіх джерел вхідного сигналу.

- **Локальне затінення** Спробувати

  Збільшення коефіцієнта контрастності шляхом автоматичного налаштування яскравості для кожної ділянки зображення.

  Ця функція підтримує налаштування **Стандарт.**, **Висок** і **Низ.**. Налаштування **Стандарт.** забезпечує виявлення яскравості навколишнього середовища й регулює якість зображення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Режим фільму** Спробувати

  Редагування старого відео для покращення якості зображення та встановлення оптимальних параметрів перегляду.

  Ця функція доступна, лише якщо як вхідний сигнал вибрано сигнал ТВ чи сигнал HDMI (1080i).

- **Параметри колірного простору** Спробувати

  Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

- **Підсилювач кольору** Спробувати

  Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Color Booster Pro**

  ШІ класифікує кольори для кожної сцени й відповідним чином оптимізує колірну інтенсивність.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Відтінок** Спробувати

  Вибір відтінку кольору відповідно до поточних умов перегляду.

- **Баланс білого** Спробувати

  Налаштування яскравості червоного, зеленого та синього кольорів, щоб найяскравіша ділянка зображення стала білою.

- **Параметри функції "Чіткість зображення"** Спробувати

  Оптимізація відео з багатьма динамічними сценами.

  Якщо для параметра **Чіткий рух LED** або **Чіткий рух** встановлено значення **Вмк**, екран буде миготіти чи стане темнішим, аніж коли встановлено значення **Вимк**.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Зменшення синього світла**

  Забезпечте комфорт для очей, обмеживши синє світло й використовуючи більш теплі кольори.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри формату зображення**

  Налаштуйте параметри розміру зображення. Ви можете змінити формат зображення, яке відображається на екрані .

- **Пікова яскравість**

  Налаштуйте максимальну пікову яскравість для яскравішого екрана.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Скидання зображ.** Спробувати

  Скидання параметрів зображення до заводських налаштувань.

- **PIP**

  Додавання другого джерела під час перегляду початкового.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перехід у режим комфортного зображення, що підходить для сну

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Параметри режиму "Комфорт для очей"

/ > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Параметри режиму "Комфорт для очей"

Деякі функції налаштування екрана можуть бути недоступні на головному екрані Smart Hub.

Увімкніть режим комфортного зображення та скоригуйте час початку й завершення роботи в цьому режимі.

Розташування цієї функції залежить від моделі або регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Реж. "Ком. для очей"

  Реж. "Ком. для очей" синхронізує час сходу й заходу сонця та рівень зовнішнього освітлення. Після заходу сонця кольори на екрані стають теплішими, а рівень яскравості зменшується. Налаштування часу сходу й заходу сонця можна змінити вручну.

  Ця функція може не підтримуватися певними моделями, режимами чи програмами (наприклад, режимами Мистецтво і Ігровий реж.).

  Для використання режиму Реж. "Ком. для очей" спершу потрібно налаштувати поточний час. Налаштуйте параметр Час(> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час). Спробувати

  Робота функції синхронізації часу сходу й заходу сонця в режимі Реж. "Ком. для очей" може відрізнятися залежно від регіону та стану під'єднання до мережі.

  – Параметри режиму "Комфорт для очей"

    Ця функція доступна лише тоді, коли для Адаптивне зображення встановлено значення Комфорт для очей.

  – Тривалість режиму "Комфорт для очей"

    Установіть час сходу й заходу сонця автоматично. Або є ви можете вибрати графік вручну.

  – Час початку

    Установіть час початку вручну.

    Ця функція доступна лише тоді, коли для Тривалість режиму "Комфорт для очей" встановлено значення Корист..

  – Час заверш

    Установіть час завершення вручну.

    Ця функція доступна лише тоді, коли для Тривалість режиму "Комфорт для очей" встановлено значення Корист..

  – Рівень режиму "Комфорт для очей"

    Коригування рівня екрана режиму "Комфорт для очей".

Автоматичне коригування якості зображення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Розумне калібрування

Автоматичне налаштування якості відтворення фільму для отримання якості, передбаченої продюсером.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб скористатися цією функцією, використовуйте Смартфон, який підтримує її. Перелік сумісних моделей зазначено нижче.

– Моделі Galaxy: Серії Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold і Galaxy Flip, що вийшли після січня 2019 року..

– Моделі iPhone: моделі з функцією Face ID, випущені після січня 2019 р.

Моделі, які підтримують цю функцію, можуть відрізнятись, залежно від ситуації.

Налаштування захисту панелі

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Захист панелі

Налаштовує параметри для захисту екрана.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зсув пікселів

  Переміщає пікселі на регулярні інтервали, щоб запобігти проблемам з екраном.

  У режимі Зсув пікселів краї екрана можуть виходити за його межі, і, відповідно, не проглядатись. Щоб повернути екран у вихідне положення, потрібно вийти з режиму Зсув пікселів.

  Щоб запобігти залишковим зображенням під час перегляду вмісту програми, що містить велику кількість статичних зображень, увімкніть режим Зсув пікселів.

- Налаштувати яскравість логотипу

  Запобігає проблемам з екраном, зменшуючи яскравість фіксованих зображень, як-от логотипів і банерів.

- Оновлення пікселів

  Коригує пікселі, щоб забезпечити чіткіше зображення на екрані. Деякі функції, як-от бронювання, записування та розпізнавання голосу, не працюють під час оновлення пікселів.

  Запустіть цю функцію, коли на екрані присутні залишкові зображення.

Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

Роботу телевізора ТВ можна оптимізувати для перегляду певних відеоформатів.

Як користуватися послугою Розширення вхідного сигналу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Розширює діапазон вхідного сигналу для HDMI-підключень.

- Якщо функцію Розширення вхідного сигналу вимкнено, сигнали HDR, надіслані із зовнішнього пристрою, не будуть отримані.
- Під час вибору роз'єму HDMI для функції Розширення вхідного сигналу і натискання кнопки Вибір для переведення параметра Розширення вхідного сигналу у режим Вмк, екран телевізора ТВ може почати блимати.
- Якщо телевізор ТВ під'єднати до зовнішнього пристрою, який підтримує лише стандарт UHD на частоті 24 Гц або 30 Гц або FHD на будь-якій частоті, функція Розширення вхідного сигналу може бути недоступною. У такому разі вимкніть функцію Розширення вхідного сигналу.
- Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності надвисокої чіткості (UHD) читайте в розділі «Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD».
- Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності 8K читайте в розділі «Значення роздільної здатності для вхідних сигналів, які підтримуються моделями 8K».

Використання рівня чорного HDMI

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Рівень чорного HDMI Спробувати

Функція Рівень чорного HDMI дозволяє компенсувати низький рівень чорного, недостатню контрастність або тьмяні кольори, які генеруються зовнішніми пристроями, під'єднаними до телевізора ТВ через кабель HDMI.

- Ця функція доступна, лише якщо для джерела вхідного сигналу, під'єднаного до телевізора ТВ через роз'єм HDMI, встановлено налаштування RGB444.

Налаштування функції Параметри перемикання медіаконтенту

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Параметри перемикання медіаконтенту

Налаштуйте спеціальні параметрі, пов'язані з переходом між носіями.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Швидке перемикання медіаконтенту

  Швидке й плавне перемикання потоків AV з різною частотою.

  - Ця функція доступна лише тоді, коли підключено пристрій, що підтримує швидке перемикання носіїв.

- Налаштування зображення

  Плавний і чіткий показ зображень.

Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

Зміна параметра Режим звуку і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму звуку

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Режим звуку Спробувати

Можна вибрати режим звуку відповідно до типу вмісту чи середовища прослуховування.

Коли підключено зовнішній пристрій, Режим звуку може змінюватися відповідним чином.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування додаткових параметрів звуку

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри Спробувати

Якість звуку можна відрегулювати за вибором користувача, виконавши відповідні налаштування.

Функції меню можуть відрізнятися залежно від налаштувань Виведення звуку.

- Баланс Спробувати

  Регулювання параметрів звуку лівого та правого динаміків для кращого балансу рівня звуку.

  Якщо для ТВ використовується портретний режим, функція Баланс може не працювати належним чином.

- Еквалайзер Спробувати

  Налаштування звуку ТВ шляхом регулювання гучності високих і низьких звуків.

  Ця функція недоступна, коли ввімкнено функцію Професійний адаптивний звук або Адаптивне підсилення голосу.

  Ця функція недоступна, коли для функції Режим звуку установлено значення Адаптивний звук, Гра або Підсил..

  Назва і властивості цієї функції можуть відображатися по-різному, залежно від під'єднаного зовнішнього пристрою.

- Режим HDMI-eARC Спробувати

  Ви можете підключити аудіопристрій, який підтримує eARC, через HDMI-eARC. Під час підключення пристрою буде тимчасово вимкнено звук.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Аудіоформат для цифрового виходу Спробувати

  Вибір формату цифрового вихідного звуку. У разі вибору параметра «Авто» режим вихідного звуку автоматично зміниться на режим, який підтримує підключена звукова панель або аудіовідеоприймач.

  Якщо ви вибрали параметр Спосіб виведення звуку без обробки, звук виводитиметься без обробки.

  Ця функція доступна, якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI, а приймач підключено через HDMI-eARC.

- **Затримка аудіо для цифрового виходу** Спробувати

  Налаштування часу затримки виведення цифрового аудіосигналу.

  Ця функція доступна, якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI, а приймач підключено через HDMI-ARC або HDMI-eARC.

  Якщо приймач не може обробити джерело вхідного сигналу, він може працювати у режимі **Авто** .

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Dolby Atmos** Спробувати

  У разі перегляду Виріб через вбудовані динаміки, функція передавання віртуального навколишнього звуку Dolby Atmos може бути ввімкнена або вимкнена.

  У разі встановлення ТВ у портретному режимі із застосування додаткових комплектувальних частин, віртуальний звук не передається через динаміки ТВ.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Автогучність** Спробувати

  Передбачає автоматичне регулювання звуку до певного рівня під час перемикання каналів або зовнішніх сигналів.

- **Одночасний оптичний вихід**

  Пристрій, підключений через оптичний вихід, завжди відтворює звук.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Auracast**

  Ви можете прослухати аудіо ТВ, підключившись до аудіопристрою Bluetooth, який підтримує **Auracast**.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Докладніше про **Auracast** дивіться в розділі «Як користуватися послугою Auracast».

- **Скидання звуку** Спробувати

  Скидання змінених налаштувань звуку.

  Стандартні аудіосигнали передаються з частотою дискретизації 48 kHz, а сигнали високої чіткості – з частотою дискретизації 96 kHz.

  Окремі приймачі SPDIF можуть бути несумісними з форматом аудіо високої чіткості.

Використання підтримуваних функцій звуку

Налаштування параметрів звуку телевізора ТВ.

Вибір гучномовців

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку Спробувати

Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором ТВ для виведення звуку.

Якщо звукову панель підключено до ТВ за допомогою кабелю HDMI та Оптичний, спершу виберіть HDMI, навіть якщо вибрано режим Оптичний.

Зовнішніми гучномовцями може не вдатися керувати за допомогою Смарт-пульт ДК Samsung. Якщо увімкнено зовнішній гучномовець, окремі меню налаштування звуку можуть не підтримуватися.

Телевізор Samsung ТВ підтримує функцію Q-Symphony.

- Функція Q-Symphony зв’язує сумісні із цією технологією динаміки й динаміки вашого ТВ для одночасного відтворення звуку з різних динаміків, створюючи неперевершене об’ємне звучання.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Цей Samsung ТВ підтримує з’єднання з аудіопристроями через USB.

- Підтримуються пристрої USB версії 2.0 або вище.
- Одночасно можна підключити до двох аудіопристроїв USB.

Аудіопристрій USB слід підключати безпосередньо до роз’єму USB. (концентратори USB не підтримуються).

Деякі моделі аудіопристроїв USB можуть бути несумісними з ТВ.

Прослуховування звуку телевізора ТВ через пристрої Bluetooth

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку > Список динаміків Bluetooth

До телевізора ТВ можна під'єднувати аудіопристрої Bluetooth. При цьому необхідно створити пару телевізора ТВ і пристрою за допомогою функції Bluetooth. Докладніше про під'єднання та використання читайте в посібнику користувача, який додається до аудіопристрою — динаміка Bluetooth, звукової панелі, навушників тощо.

- Якщо ТВ не може знайти аудіопристрій Bluetooth, підсуньте цей пристрій ближче до телевізора ТВ і виберіть Сканув..
- Якщо увімкнути спарений аудіопристрій Bluetooth, телевізор ТВ виявить його автоматично і повідомить про це в спливному вікні. Скористайтеся спливним вікном, щоб увімкнути чи вимкнути аудіопристрій Bluetooth.
- На якість звуку може впливати стан з'єднання Bluetooth.
- Перш ніж користуватися аудіопристроєм Bluetooth, прочитайте розділ «Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth».
- Деякі моделі передбачають одночасне підключення та використання двох пристроїв Bluetooth.
- Якщо одночасно підключено декілька аудіопристроїв Bluetooth і пристроїв введення Bluetooth, звук із аудіопристроїв може бути переривчастим або можуть бути втрачатися ключові дані з пристроїв введення.

  Для стабільної ігри кількість підключених аудіопристроїв Bluetooth може бути обмежена одним пристроєм.
- Якщо під час прослуховування звуку ТВ за допомогою Galaxy Buds надходить дзвінок, то Buds підключаються до мобільного телефону, а звук ТВ вимикається для підключення до дзвінка.

  Після завершення виклику Buds автоматично підключається до ТВ. Ця функція підтримується, лише якщо ТВ та мобільний телефон підключено до одного і того ж облікового запису Samsung.
- Якщо Galaxy Buds відключається під час прослуховування звуку ТВ за допомогою Buds, звук ТВ вимикається.
- Деякі моделі підтримують функцію Auracast. Докладніше про Auracast дивіться в розділі «Як користуватися послугою Auracast».

Як користуватися послугою Автопідк. Bluetooth

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Автопідк. Bluetooth

Автоматичне підключення до аудіопристрою Bluetooth, що востаннє використовувався.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Відтворення звуків ТВ після налаштування параметрів Q-Symphony

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Параметр Q-Symphony

Використовуйте функцію Параметр Q-Symphony для налаштування параметрів дротових або бездротових симфонічних функцій.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Налаштовувати параметри дротових симфонічних функцій можна, лише коли до порту HDMI або Оптичний підключено пристрій відтворення звуку з підтримкою дротових симфонічних функцій.
- Для аудіопристроїв із підтримкою Wi-Fi та Q-Symphony можна налаштувати параметри бездротових симфонічних функцій.
- Одночасне використання дротового та бездротового симфонічного режиму не підтримується.
- Одночасно можна підключити щонайбільше п’ять аудіопристроїв залежно від моделі пристрою та налаштування режиму.
- Ця функція може не підтримуватися; це залежить від моделі вашого ТВ та аудіопристрою.
- Ця функція не підтримується, якщо модель вашого телевізора – The Frame і його встановлено у вертикальній орієнтації. Для використання ТВ в горизонтальній орієнтації налаштуйте цю функцію повторно.

Коли підключено звукові панелі чи бездротові динаміки із підтримкою функції Q-Symphony, конфігурацію об’ємного звуку можна буде використовувати, якщо буде виконано описані далі умови.

- Переконайтеся, що два або більше бездротових динаміків під’єднано до тієї самої бездротової мережі.
- Аудіопристрій із підтримкою Wi-Fi підключено до тієї самої бездротової мережі, що й ТВ.

- Відомості про підключення та використання аудіопристроїв із підтримкою Wi-Fi шукайте в посібнику користувача пристрою.
- Деякі бездротові аудіопристрої можуть не підтримувати конфігурації із застосуванням звукових панелей.

  Якщо під час використання аудіопристрою з підтримкою Wi-Fi увімкнути режим Screen Mirroring, підключення буде розірвано.

Установіть різні конфігурації, обравши потрібні аудіопристрої.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Застос.

  Налаштуйте потрібну конфігурацію симфонічних функцій, вибравши дротові або бездротові аудіопристрої.

  – Автоматичне розташування

    Функція Автоматичне розташування автоматично змінює положення налаштованих аудіопристроїв.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

    Параметр Автоматичне розташування може не підтримуватися на бездротових аудіопристроях певних моделей.

    Вона може не працювати залежно від налаштувань мікрофона й виведення звуку ТВ.

    Положення, що сприймається, може не збігатися з фактичним положенням залежно від перешкод і відбивних характеристик у місці, де встановлено аудіопристрій.

    Положення може не вдатися розпізнати залежно від середовища, у якому встановлено аудіопристрої.

  – Відрегулюйте положення

    Змініть положення аудіопристроїв, налаштованих у Q-Symphony Mode.

    Якщо бездротовий аудіопристрій налаштовано як пристрій для бездротового симфонічного режиму, ви можете вказати його положення.

    Налаштування положення може не підтримуватися, залежно від моделі бездротового аудіопристрою.

    Технічні характеристики пристрою шукайте в посібнику користувача аудіопристрою.

  – Відрегулюйте рівень

    Відрегулюйте гучність аудіопристроїв, налаштованих у Q-Symphony Mode.

    Параметр Відрегулюйте рівень може не підтримуватися на бездротових аудіопристроях певних моделей.

Система і Підтримка

Можна налаштувати систему і параметри підтримки, як-от годинник, таймери, використання енергії та оновлення програмного забезпечення.

Використання часових функцій і таймерів

Встановлення поточного часу і використання функції таймера.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час Спробувати

Функцію Реж.годинника можна налаштувати вручну або автоматично. Після налаштування функції Годинн. на телевізорі ТВ відображатиметься поточний час.

Годинник слід налаштувати в таких випадках:

- Було від'єднано і знову під'єднано кабель живлення.
- Для параметра Реж.годинника змінено налаштування із Авто на Вручну.
- ТВ не під'єднано до мережі.
- Не отримується сигнал мовлення.

Встановлення годинника автоматично

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Реж.годинника > Авто

Ця функція працює, лише якщо ТВ під'єднано до мережі або він отримує сигнал цифрового мовлення через під'єднану антену.

Точність відомостей про час різниться залежно від каналу і сигналу.

За умови отримання сигналу ТВ через компонентний порт або порт HDMI, до якого підключений ресивер / приставка кабельного телебачення або ресивер / приставка супутникового телебачення, налаштування поточного часу задаються вручну.

Налаштування переходу на літній час і часового поясу для годинника

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час

Встановлення правильного часу з урахуванням переходу на літній/зимовий час і місцевого часового поясу.

Ця функція доступна, лише якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Авто.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- GMT

  Встановіть час за Гринвічем (GMT).

- ЛЧ

  Автоматичне налаштування параметрів функції літнього часу.

Зміна поточного часу

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Зміщення в часі Спробувати

Функція Зміщення в часі дозволяє налаштувати час через мережу.

Ця функція доступна, лише якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Авто, якщо ТВ не отримує інформації про час через звичайний сигнал трансляції та якщо ТВ під'єднано до мережі.

Встановлення годинника вручну

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Реж.годинника > Вручну

Якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Вручну, можна безпосередньо ввести поточну дату і час. Виберіть параметри Дата і Час за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування.

Коли живлення вимикається, а потім вмикається, налаштування для параметрів Дата і Час скидаються, щоб деактивувати функцію Таймер увімкнення. Після повторного визначення цих налаштувань функція Таймер увімкнення активується.

Використання функцій Живлення та енергозбереження

Використовуйте функції енергозбереження, щоб зменшити споживання електроенергії телевізором ТВ.

Зниження енергоспоживання телевізором ТВ

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження Спробувати

Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

- Технології енергозбереження Спробувати

  Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

  Ця функція недоступна, коли увімкнено функцію Параметри режиму Режим зображення AI.

- Оптимізація яскравості Спробувати

  Автоматичне регулювання яскравості зображення відповідно до умов освітлення.

  Ця функція недоступна, коли увімкнено функцію Параметри режиму Режим зображення AI.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Мінімальна яскравість Спробувати

    Коли ввімкнено функцію Оптимізація яскравості, мінімальний рівень яскравості екрана телевізора ТВ можна налаштувати вручну. Ця функція діє, лише якщо значення є меншим за встановлене тут: > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Яскравість. Спробувати

    Ця функція недоступна, коли увімкнено функцію Параметри режиму Режим зображення AI.

- Motion Lighting Спробувати

  Регулювання яскравості у відповідь на рух на екрані з метою зменшення споживання електроенергії.

  Ця функція недоступна, коли ввімкнено функцію Параметри режиму Режим зображення AI або Ігровий реж..

- Заставка Спробувати

  Активуйте екранну заставку, коли на ТВ відображається нерухоме зображення протягом двох годин або більше.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Якщо телевізор показує те саме нерухоме зображення протягом 2 хвилин, автоматично активується заставка Заставка. Щоб забезпечити проектування пікселів, не можна вимикати Заставка. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Автоматичне енергозбереження** Спробувати

  Коли телевізор TB підключено до Wi-Fi, ця функція перевіряє сигнали Wi-Fi та дані про використання пульта дистанційного керування для визначення того, чи використовується TB. Якщо TB перебуває в режимі бездіяльності, ця функція автоматично вимикає екран.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Ця функція може не підтримуватися залежно від маршрутизатора Wi-Fi.

- **Автовимк. жив.** Спробувати

  Передбачає автоматичне вимкнення телевізора TB для зменшення зайвого споживання енергії, коли Контролер телевізора і пульт дистанційного керування не використовуються впродовж вказаного відрізку часу.

  У деяких регіонах під час роботи Samsung TV Plus функція Автовимк. жив. може не підтримуватися.

- **Режим "Вимкнути"**

  Виберіть бажаний режим екрана, який застосовуватиметься в разі вимкнення живлення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Таймер сну**

  Ця функція дозволяє автоматично вимикати телевізор TB після встановленого проміжку часу. Для таймера сну можна встановити значення до 180 хвилин. Коли мине вказаний відрізок часу, телевізор TB вимкнеться.

  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.

- **Таймер увімкнення**

  Налаштуйте функцію Таймер увімкнення для автоматичного ввімкнення телевізора в певний час. Функція Таймер увімкнення доступна лише якщо встановлено параметр Годинн..

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Таймер вимкнення**

  Встановіть функцію Таймер вимкнення для автоматичного вимкнення телевізора TB у певний час. Функція Таймер вимкнення доступна лише якщо встановлено параметр Час.

  Перш ніж використовувати цю функцію, налаштуйте Час (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час).

  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Оновлення програмного забезпечення телевізора ТВ

Дізнайтеся версію програмного забезпечення телевізора ТВ і оновіть його в разі потреби.

⚠ НЕ вимикайте живлення телевізора ТВ, поки виконується оновлення. Телевізор ТВ вимкнеться й увімкнеться автоматично після завершення оновлення програмного забезпечення. Після оновлення програмного забезпечення відео- та аудіоналаштування буде скинуто до заводських значень.

Home > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ Спробувати

Оновлення через мережу

Home > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити зараз Спробувати

Оновлення через мережу потребує активного мережевого з'єднання.

Оновлення за допомогою пристрою USB

Home > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити зараз Спробувати

Завантаживши файл оновлення з веб-сайту Samsung і зберігши його на пристрої USB, підключіть пристрій USB до телевізора ТВ, щоб оновити програми.

Щоб оновити функцію за допомогою USB-пристрою, потрібно завантажити пакет оновлень із веб-сайту Samsung.com на комп'ютер. Тоді збережіть пакет оновлень у папку верхнього рівня на пристрої USB. Інакше телевізор ТВ не зможе визначити розташування пакета оновлення.

Автоматичне оновлення телевізора ТВ

Home > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Автооновлення Спробувати

Якщо ТВ під'єднано до мережі, ТВ може встановлювати оновлення автоматично під час перегляду трансляцій ТВ. Після завершення фонового оновлення його буде застосовано наступного разу після ввімкнення телевізора ТВ.

Якщо ви погодитеся з положеннями та умовами Smart Hub, для функції Автооновлення буде автоматично встановлено значення Вмк. Щоб вимкнути цю функцію, скористайтеся кнопкою Вибір.

Ця функція може тривати довше, якщо одночасно виконується інша мережева функція.

Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Оновлення через мобільну мережу

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити через стільникову мережу Спробувати

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки дозволяють посилити захист вашого пристрою та персональних даних. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку https://security.samsungtv.com.

Вебсайт доступний лише кількома мовами.

Використання функції Батьківські параметри

Налаштування параметрів вмісту та безпеки програми.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Батьківські параметри Спробувати

Обмеження доступу до вмісту або програм, що передбачають батьківський контроль. Розблокування вмісту або програми можливе тільки після введення PIN-коду.

Залежно від моделі пристрою чи регіону ці функції можуть не підтримуватися.

- Блок. прогр. за рей. Спробувати

  Ця функція корисна для того, щоб контролювати програми, які можна переглядати дітям на телевізорі ТВ залежно від рейтингу телепрограм.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Блок. прогр. за рей.».

- Позначити канали для дорослих Спробувати

  Увімкнення або вимкнення усіх послуг для дорослих. Якщо вимкнено, послуги для дорослих недоступні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Застосувати блокування каналу Спробувати

  Вибравши меню, можна ввімкнути або вимкнути функцію Застосувати блокування каналу.

  Блокування окремих каналів, щоб унеможливити перегляд дітьми каналів із дорослим контентом.

  Щоб користуватися цією функцією, потрібно ввести PIN-код.

- Параметри блокування каналу Спробувати

  Блокування або розблокування каналу.

- Блокування програм Спробувати

  Блокування або розблокування встановленої програми.

Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху

Можна налаштувати функції для людей із вадами зору чи слуху.

Запуск спеціальних функцій

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність Спробувати

Запуск функції Ярлики доступності

Режим Ярлики доступності забезпечує зручний доступ до спеціальних функцій. Для відображення екрана Ярлики доступності натисніть і утримуйте кнопку +/— (Гучність) протягом щонайменше 2 секунд. Ви можете легко вмикати й вимикати функції, як-от Голосовий гід, Аудіоопис, Аудіосубтитри, Аудіоменю номерів телефону, Автозображення вимкнено, Збільшення, Висока контрастність, Relumino Mode, Збільшення розміру меню і тексту, Відтінки сірого, Інверсія кольорів, SeeColors Mode, Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ, Ознайомитися з екранним меню, Субтитри, Масштабування для жестової мови, Кілька аудіовиходів, Сповільнити повтор кнопки, Автоматичне сортування меню, Accessibility Settings тощо.

- На стандартному пульті дистанційного керування натисніть кнопку AD/SUBT. або натисніть і утримуйте кнопку MUTE.
- Навіть якщо для параметра Голосовий гід встановлено значення Вимк або вимкнено звук цієї функції, голосові підказки для функції Ярлики доступності все ж надаються.
- Меню швидкого доступу можуть не відображатися, залежно від моделі або регіону.

Увімкнення голосових підказок для людей із вадами зору

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри голосового гіда Спробувати

Можна увімкнути голосові підказки для параметрів меню з метою допомоги людям із вадами зору. Щоб увімкнути цю функцію, встановіть для параметра Голосовий гід значення Вмк. Коли ввімкнено режим Голосовий гід, ТВ надає голосові підказки під час зміни каналу та регулювання гучності, а також озвучує інформацію про поточні й майбутні програми, планування перегляду, інші функції ТВ та різноманітний вміст, доступний через меню Browser (Internet) і Пошук.

Щоб увімкнути або вимкнути цей режим, виберіть Голосовий гід, а тоді натисніть кнопку Вибір.

Голосовий гід надається мовою, яку визначено на телевізорі ТВ у меню Мова. Водночас, Голосовий гід не підтримує певних мов, навіть якщо їх включено у список Мова на телевізорі ТВ. Мова Англ. підтримується завжди.

Докладнішу інформацію про налаштування параметра Мова на телевізорі ТВ див. в розділі «Зміна мови меню».

Зміна гучності, швидкості, висоти звуку і фонової гучності телевізора ТВ для функції Голосовий гід

Ви можете налаштувати Гучність, Швидкість, Висота звуку і Фонова гучність телевізора для голосових підказок.

Аудіоопис

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри аудіоопису Спробувати

Можна активувати аудіодовідник, який надає аудіоопис відеосцен для людей із вадами зору. Ця функція доступна лише для мовлення, яке підтримує таку послугу.

Ця функція підтримується лише цифровими каналами.

- Аудіоопис

  Увімкнення або вимкнення функції звукового опису.

- Гучність аудіоопису

  Налаштування гучності звукового опису.

Налаштування зачитування субтитрів

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Екран аудіоменю Спробувати

Прослуховування інформації на екрані за допомогою голосових команд.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Екран телевізора ТВ вимкнений, але звук продовжує відтворюватися

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Автозображення вимкнено Спробувати

Вимкніть екран телевізора ТВ і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора ТВ ввімкнеться.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Екран автоматично вимикається, якщо ввімкнено функцію Автозображення вимкнено та протягом певного періоду часу не натискаються кнопки.

Збільшення екрана

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Збільшення Спробувати

Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

Збільшення може не працювати належним чином із деякими меню або екранами.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Білий текст на чорному тлі (висока контрастність)

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Висока контрастність Спробувати

Можна автоматично змінити екран Smart Hub та екрани меню налаштувань на білий текст на чорному тлі, а також змінити прозорі меню телевізора ТВ на непрозорі для зручності читання.

Якщо режим Висока контрастність увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.

Налаштування функції виділення контурів для глядачів зі слабким зором

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри режиму Relumino Mode Спробувати

Ця функція збільшує контрастність і яскравість екрана та підкреслює контури зображень, щоб глядачі зі слабким зором могли бачити екран чіткіше.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція доступна, лише якщо вхідним сигналом вибрано сигнал ТВ або сигнал HDMI. Для деяких відео вона може бути недоступна.

Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

- Режим одночасного перегляду

  Відображаються поруч два варіанти екрана: коли Relumino Mode ввімкнено і коли цей режим вимкнено.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Збільшення шрифту (для людей із вадами зору)

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Збільшення розміру меню і тексту Спробувати

Можна збільшити розмір шрифту, який відображається на екрані. Щоб активувати цю функцію, встановіть для параметра Збільшення розміру меню і тексту значення Вмк.

Налаштування чорно-білого відтворення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Відтінки сірого Спробувати

Текст на екрані телевізора ТВ можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

- Якщо режим Відтінки сірого увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Зміна кольору зображення

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Інверсія кольорів Спробувати

Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону для відображуваних на екрані телевізора ТВ меню налаштувань.

- Якщо режим Інверсія кольорів увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування функції корекції кольору для користувачів з дальтонізмом.

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > SeeColors Mode Спробувати

Ця функція допоможе полегшити сприйняття кольорів для користувачів з дальтонізмом.

Використовуйте цю функцію, щоб налаштувати кольори відповідно до власних особливих умов і насолоджуватися яскравістю кольорів на екрані.

- Під час використання режиму SeeColors Mode, деякі пункти меню не працюватимуть.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Відомості про пульт дистанційного керування (для людей із вадами зору)

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ Спробувати

Ця функція допомагає людям із вадами зору вивчити розташування кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо цю функцію ввімкнено, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, і телевізор ТВ повідомить, як вона називається. Натисніть кнопку два рази, щоб вийти з режиму Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ.

Опис меню телевізора ТВ

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Ознайомитися з екранним меню Спробувати

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора ТВ. Після ввімкнення телевізор ТВ повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Перегляд програм на ТВ із субтитрами

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Настройки субтитрів Спробувати

Виберіть для параметра Субтитри значення Вмк. Тепер програму можна переглядати з субтитрами.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція не пов'язана з функціями контролю субтитрів із DVD- чи Blu-ray-програвачів. Для управління субтитрами з дисків DVD або Blu-ray використовуйте функцію субтитрів програвача дисків DVD або Blu-ray і пульт дистанційного керування такого програвача.

- Субтитри Спробувати

  Увімкнення або вимкнення функції субтитрів.

- Режим субтитрів Спробувати

  Встановлення режиму субтитрів.

- Мова субтитрів Спробувати

  Вибір мови субтитрів.

- Голосові субтитри

  Прослуховування аудіоверсії субтитрів. Доступно лише для трансляцій, що надають таку послугу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір мови субтитрів мовлення

Можна вибрати стандартну мову субтитрів. Список може різнитися залежно від мовлення.

- Основна мова субтитрів Спробувати

  Вибір основної мови субтитрів.

- Додаткова мова субтитрів Спробувати

  Вибір додаткової мови субтитрів.

Збільшення екрана в режимі мови жестів для людей із вадами слуху

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри масштабування для жестової мови Спробувати

Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість. Спершу встановіть для параметра Масштабування для жестової мови значення Вмк, тоді виберіть параметр Змінити масштабування для жестової мови, щоб змінити положення та збільшення екрана в режимі мови жестів.

Прослуховування звуку телевізора ТВ через пристрій Bluetooth (для людей із вадами слуху)

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Кілька аудіовиходів Спробувати

Можна одночасно ввімкнути гучномовці телевізора ТВ і навушники Bluetooth. Якщо цю функцію ввімкнено, гучність навушників Bluetooth можна налаштувати вище, ніж гучність динаміків телевізора ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Докладнішу інформацію про підключення пристроїв Bluetooth до телевізора ТВ див. в розділі «Прослуховування звуку телевізора ТВ через пристрої Bluetooth».

Налаштування параметрів повторення для кнопок пульта дистанційного керування

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри повтору кнопки на пульті ДК Спробувати

Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх. Спершу встановіть для параметра Сповільнити повтор кнопки значення Вмк, тоді налаштуйте швидкість спрацьовування в пункті Інтервал повтору.

Налаштування функції Режим сенсорної чутливості

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Режим сенсорної чутливості

Цей режим забезпечує більш комфортні та стабільні умови перегляду, знижуючи та пом’якшуючи окремі звуки, а також зменшуючи яскравість екрана до мінімально придатного рівня для відео, що містять мерехтливі зображення або можуть викликати зоровий дискомфорт.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Якщо цю функцію увімкнено, деякі параметри якості зображення можуть бути обмежені.

Ця функція може не підтримуватися для окремих можливостей або застосунків.

Як користуватися послугою Параметри ярликів доступності

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри ярликів доступності Спробувати

Налаштуйте активацію ярлика доступності, коли кнопку гучності натискають і утримують.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Час діяти

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Час діяти Спробувати

Виберіть, як довго повідомлення, як-от спливні повідомлення, залишатимуться на екрані, перш ніж ви виконаєте дії з ними.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Переміщення тексту й зображень

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Переміщення тексту й зображень Спробувати

Деякі ефекти екрана може бути обмежено, однак це може бути корисно для осіб, чутливих до рухів на екрані.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота з іншими функціями

Можна переглянути інші функції.

Зміна мови меню

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Мова Спробувати

Змінення Стиль меню

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Стиль меню

Змінюйте розмір і прозорість пунктів меню, що показуються на екрані.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перевірка рівня заряду пульта ДК

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК

Залишковий рівень заряду батареї пульта Смарт-пульт ДК Samsung можна перевірити.

- Датчик схоплювання пульта ДК

  Датчик тримання пульта дистанційного керування повідомляє користувачу про необхідність тримати пульт правильно, якщо виявляє неправильне положення пульта. Якщо датчик вимкнено, сповіщення не з'являється.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметр кнопки живлення

  Установіть додаткові параметри керування для кнопки живлення на пульті ДК.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Регулювання гучності Звуковий відгук

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Звуковий відгук

Регулюйте гучність звуку сповіщення, який лунає під час використання пунктів меню або вибору варіантів.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір режиму використання або функції Режим демонстрації

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання Спробувати

Телевізор ТВ можна використовувати як монітор у магазині, вибравши в пункті Режим використання значення Режим демонстрації.

- Для усіх інших режимів роботи виберіть Домашній.
- Використовуйте функцію Режим демонстрації лише в магазині. Якщо вибрано режим Режим демонстрації, окремі функції телевізора ТВ буде вимкнено і він автоматично скидатиме налаштування після визначеного проміжку часу.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Режим демонстрації недоступний у меню ТВ, а доступний лише під час початкового налаштування.

Встановлення пароля

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Параметри PIN-коду > Змінити PIN Спробувати

З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код. Введіть його ще раз для підтвердження.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Якщо ви забули PIN-код, його можна скинути за допомогою пульта дистанційного керування. Коли телевізор ТВ увімкнено, натискайте вказані нижче кнопки на пульті дистанційного керування, щоб скинути PIN-код до «0000» (для Франції та Італії: «1111»).

  На Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК: натисніть кнопку +/— (Гучність). > Зб. гучн. > ↩ > Змен. гучн. > ↩ > Зб. гучн. > ↩.

  На стандартному пульті дистанційного керування: Натисніть кнопку 🔇. > (+) (Зб. гучн.) > Натисніть кнопку RETURN. > (—) (Змен. гучн.) > Натисніть кнопку RETURN. > (+) (Зб. гучн.) > Натисніть кнопку RETURN.

Налаштування функції Налаштування PIN-коду облікового запису Samsung

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Параметри PIN-коду > Налаштування PIN-коду облікового запису Samsung Спробувати

Установіть PIN-код облікового запису Samsung, щоб захистити свою конфіденційність.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Відновлення заводських налаштувань телевізора ТВ

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Скидання до заводських параметрів Спробувати

Ця функція дає змогу скинути всі налаштування телевізора ТВ до заводських значень.

1. Виберіть Скидання до заводських параметрів. З'явиться вікно введення коду PIN.
2. Введіть код PIN і виберіть Скинути. Усі налаштування буде скинуто. Телевізор ТВ вимикається та знову вмикається автоматично і відображає екран початкового налаштування.

Додаткові відомості про Скидання до заводських параметрів ви знайдете в Короткий посібник користувача, що постачається разом із ТВ.

Якщо під час початкового налаштування ви пропустили якісь кроки, виберіть Налаштування телевізора (> кнопка ліворуч > Підключені пристрої > ТВ > Натисніть і потримайте кнопку Вибір > Налаштування телевізора), а потім налаштуйте параметри в пропущених кроках. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування функції Блокування кнопок

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Блокування кнопок

Можна налаштувати функцію блокування кнопки Контролер телевізора. Якщо для цієї функції вибрано налаштування Вмк, використати кнопку Контролер телевізора неможливо.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування функції Блокувати USB

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Блокувати USB

Можна заблокувати підключення до будь-якого зовнішнього пристрою USB.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування функції Нульова сенсорна конфігурація

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Нульова сенсорна конфігурація

Налаштуйте пристрій за допомогою порталу Tizen Business Manager. Перед використанням нульової сенсорної конфігурації зареєструйте пристрій на порталі Tizen Business Manager.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування функції Параметри SmartThings

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Параметри SmartThings

Ви можете керувати пристроями, зареєстрованими в хмарній службі SmartThings, за допомогою пульта дистанційного керування.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою SmartThings».

Керування зовнішніми пристроями

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Диспетчер підключення пристроїв Спробувати

Під час підключення зовнішніх пристроїв, наприклад підключених до тієї ж мережі, що й телевізор ТВ, мобільних пристроїв або планшетів для загального доступу до вмісту, можна переглядати список допустимих пристроїв і підключених пристроїв.

- Сповіщення щодо доступу

  Налаштування відображення сповіщення, коли зовнішній пристрій (наприклад мобільний пристрій чи планшет) намагається під'єднатися до телевізора ТВ.

- Сп-к пристроїв

  Керування списком зовнішніх пристроїв, зареєстрованих на телевізорі ТВ.

Використання AirPlay

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Apple AirPlay Спробувати

Технологія AirPlay дає змогу переглядати на екрані телевізора ТВ вміст із пристроїв iPhone, iPad або комп'ютерів Mac.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота із функцією «Режим обслуговування»

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Режим обслуговування

Захистіть свої персональні відомості, поки ваш ТВ перебуває в ремонті або використовується іншою особою. Після активації режиму обслуговування доступ до програм і вмісту блокується. Для резервного копіювання даних, у яких зберігаються налаштування, підключіть носій даних USB до ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Робота із функцією «Режим холодної погоди»

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Режим холодної погоди

Ця функція доступна лише на телевізорах The Terrace.

Детальнішу інформацію щодо налаштування (режим Режим холодної погоди) див. в посібнику користувача телевізора ТВ.

Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Робота із функцією «Google Cast»

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Google Cast Спробувати

Транслюйте фільми, музику, шоу й багато іншого з мобільних пристроїв або комп’ютера на екран за допомогою Google Cast.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

HbbTV

Через службу HbbTV ви отримаєте доступ до послуг постачальників розважального вмісту, інтернет-постачальників і виробників електроніки.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Окремі канали можуть не включати послуги HbbTV.

В окремих країнах служба HbbTV вимкнена за замовчуванням. У такому разі HbbTV можна буде використовувати, установивши програму HbbTV (програму активації HbbTV) у > (у верхній частині головного екрана Smart Hub) > Програми.

Для ввімкнення або вимкнення автоматичного запуску HbbTV виберіть > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Параметри HbbTV і встановіть для параметра HbbTV значення «ввімкнено» або «вимкнено». (Залежно від географічного регіону.)
Спробувати

Можна користуватися описаними нижче функціями.

- HbbTV: Увімкнення або вимкнення служби даних.
- Не відстежувати: Заборона програмам і службам відстежувати ваші дії під час використання браузера.
- Приватн. перегляд: Увімкнення приватного перегляду, щоб браузер не зберігав історію переглянутих сторінок.
- Видалення даних перегляду: Видаліть усі файли cookie.

Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, скористайтеся кнопкою Вибір.

- Режим HbbTV недоступний, коли виконується функція Timeshift, або коли відтворюється записаний відеофайл.
- Залежно від телестанції чи постачальника, окремі програми можуть тимчасово не працювати належним чином.
- Програма в режимі HbbTV зазвичай працює лише тоді, коли ТВ підключено до зовнішньої мережі. Програми можуть не працювати належним чином залежно від мережі.
- Коли додаток HbbTV встановлено і програма, яку ви переглядаєте, підтримує HbbTV, на екрані з'являється червона кнопка.
- Для кількох обмежених каналів можна використовувати цифровий і звичайний телетекст, перемикаючись між ними за допомогою кнопки TTX/MIX на стандратному пульті дистанційного керування.
- З натисненням кнопки TTX/MIX один раз у режимі HbbTV активується цифровий режим Телетекст для HbbTV.
- Подвійне натиснення кнопки TTX/MIX у режимі HbbTV активує режим звичайного телетексту.

Використання картки для перегляду ТВ (CI або CI+)


Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку для перегляду ТВ (CI або CI+) у гніздо COMMON INTERFACE.

- 2 роз'єми для карток CI можуть не підтримуватися, залежно від моделі.
- Вимкніть ТВ, щоб під'єднати або від'єднати картку CI чи CI+.
- Картка CI або CI+ може не підтримуватися, залежно від моделі.

Під'єднання картки CI або CI+ до роз'єму COMMON INTERFACE за допомогою адаптера для картки CI

- Лише для моделей із роз'ємом COMMON INTERFACE.

Підключення адаптера для картки CI до роз'єму COMMON INTERFACE

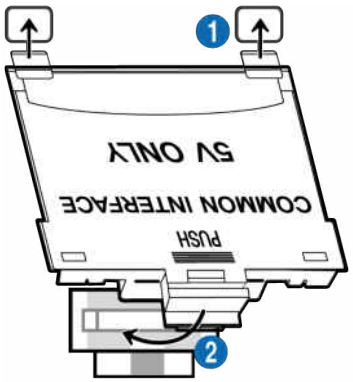

Щоб під'єднати адаптер для картки CI до ТВ, виконайте наведені нижче дії.

1. Вставте адаптер для картки CI у два отвори на задній панелі ТВ.
   - Знайдіть два отвори на задній панелі ТВ вище гнізда COMMON INTERFACE.
2. Вставте адаптер для картки CI у гніздо COMMON INTERFACE на задній панелі ТВ.

Під’єднання картки CI або CI+


Вставте картку CI або CI+ у гніздо COMMON INTERFACE, як показано на малюнку нижче.



Під’єднання картки CI або CI+ через гніздо COMMON INTERFACE

Лише для моделей із роз’ємом COMMON INTERFACE.

Вставте картку CI або CI+ у гніздо COMMON INTERFACE, як показано на малюнку нижче.

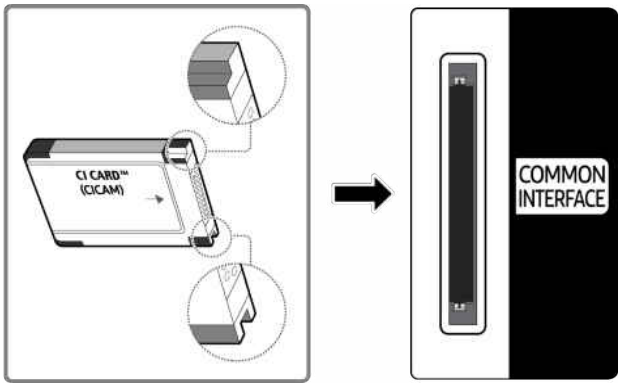

Використання картки CI або CI+

Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або CI+.

- ТВ Samsung підтримує стандарт CI+ 1.4. Коли на екрані ТВ Samsung з'являється спливне повідомлення, причиною може бути несумісність із версією CI+ 1.4. Якщо у вас виникають проблеми, зверніться у центр обслуговування Samsung.

  Ваш ТВ Samsung відповідає стандартам CI+ 1.4.

  Якщо модуль єдиного інтерфейсу CI+ не сумісний із цим ТВ Samsung, видаліть модуль і зверніться до оператора CI+ по допомогу.

- Якщо не встановити картку CI або CI+, на окремих каналах з'являтиметься спливне повідомлення.
- Через 2–3 хвилини відобразиться інформація про парування. Якщо з'явиться повідомлення про помилку, зверніться до постачальника послуг.
- Після завершення налаштування інформації каналу з'явиться повідомлення про те, що оновлення завершено. Це означає, що список каналів оновлено.

Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного мовлення.

Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.

Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.

Розташування гнізда COMMON INTERFACE може різнитися залежно від моделі.

Картка CI або CI+ не підтримується в деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості про підтримку картки CI або CI+ можна отримати в місцевого уповноваженого дилера.

У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.

Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточним налаштуванням сигналу з антени. В іншому разі зображення може не відображатися належним чином.

Функція телетексту

Дізнайтеся, як користуватися телетекстом і виконувати функції, які надаються послугою телетексту.

- Ця функція доступна лише для каналів, яку підтримують послугу телетексту.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб відкрити функцію Телетекст:

  На Смарт-пульт ДК Samsung: Натисніть кнопку або , щоб перейти на TTX/MIX, а тоді натисніть кнопку вибору Вибір.

  На стандартному пульті дистанційного керування: натисніть кнопку TTX/MIX.
- Щоб вимкнути функцію Телетекст:

  На Смарт-пульт ДК Samsung: Натисніть кнопку **TTX/MIX** у спливному списку, поки не з'явиться телепрограма прямого ефіру для ТВ.

  На стандартному пульті дистанційного керування: Натисніть кнопку TTX/MIX на пульті дистанційного керування, поки не з'явиться телепрограма прямого ефіру для ТВ.

На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила користування послугою. Для правильного відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому разі інформація може бути відсутня, або деякі сторінки можуть не відображатися.

- Щоб змінити сторінку Телетекст

  На Смарт-пульт ДК Samsung: Натисніть кнопку з цифрою в меню TTX.

  На стандартному пульті дистанційного керування: Натисніть кнопку з цифрою.

На Смарт-пульт ДК Samsung

TTX/MIX (**Телетекст на весь екран** / **Телетекст на півекрана** / **Змішаний** / **Живе телебачення**): Режим телетексту активовано на каналі, який Ви переглядаєте. Щоразу з натисненням кнопки **TTX/MIX** режим телетексту змінюється в такому порядку: **Телетекст на весь екран** → **Телетекст на півекрана** → **Змішаний** → **Живе телебачення**.

- **Телетекст на весь екран**: режим телетексту відображається на весь екран.
- **Телетекст на півекрана**: режим телетексту відображається на половині екрана, а на другій половині – канал, який Ви переглядаєте на цю мить.
- **Змішаний**: режим телетексту відображається у прозорому режимі на екрані перегляду поточного каналу.
- **Живе телебачення**: Знову відобразиться екран прямого мовлення ТВ.

Кольорові кнопки (**червона**, **зелена**, **жовта**, **синя**): якщо телевізійна компанія підтримує систему FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть на колір відповідно до вибраної теми. Відобразиться нова сторінка відповідного кольору. Пункти можна вибирати у такий самий спосіб. Щоб відобразити попередню або наступну сторінку, натискайте відповідну кольорову кнопку.

Index: відображення головної сторінки (змісту) у будь-яку мить під час перегляду телетексту.

Sub Page: відображення додаткової сторінки (за наявності).

List/Flof: вибір режиму телетексту. Якщо натиснути цю кнопку у режимі «LIST», буде вибрано режим зберігання до списку. У режимі додавання до списку сторінку телетексту можна зберегти у списку сторінок за допомогою кнопки (Store).

Store: збереження сторінок телетексту.

Page Up: відображення наступної сторінки телетексту.

Page Down: відображення попередньої сторінки телетексту.

Reveal/Conceal: відображення або приховання тексту (наприклад, відповідей на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

Size: збільшення шрифту телетексту у верхній половині екрана у два рази. Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

Hold: утримання відображення поточної сторінки за наявності кількох підсторінок, які з'являються автоматично. Щоб скасувати цю дію, натисніть кнопку ще раз.

Cancel: зменшення відображення телетексту з метою накладання його на поточне зображення. Щоб скасувати цю дію, натисніть кнопку ще раз.

На стандартному пульті дистанційного керування

На стандартному пульті дистанційного керування значки функції Телетекст вибиті на окремих кнопках пульта. Щоб виконати функцію Телетекст, знайдіть значок на кнопці пульта дистанційного керування і натисніть цю кнопку.

/ TTX/MIX

Телетекст на весь екран / Телетекст на половину екрана / Змішаний / Живе телебачення: Режим телетексту активовано на каналі, який Ви переглядаєте. Щоразу з натисненням кнопки / TTX/MIX режим телетексту змінюється в такому порядку: Телетекст на весь екран → Телетекст на половину екрана → Змішаний → Живе телебачення.

- Телетекст на весь екран: режим телетексту відображається на весь екран.
- Телетекст на півекрана: режим телетексту відображається на половині екрана, а на другій половині – канал, який Ви переглядаєте на цю мить.
- Змішаний: режим телетексту відображається у прозорому режимі на екрані перегляду поточного каналу.
- Живе телебачення: Знову відобразиться екран прямого мовлення ТВ.

Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта, синя): якщо телевізійна компанія підтримує систему FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть на колір відповідно до вибраної теми. Відобразиться нова сторінка відповідного кольору. Пункти можна вибирати у такий самий спосіб. Щоб відобразити попередню або наступну сторінку, натискайте відповідну кольорову кнопку.

SETTINGS

Index: відображення головної сторінки (змісту) у будь-яку мить під час перегляду телетексту.

PRE-CH

Sub Page: відображення додаткової сторінки (за наявності).

SOURCE

List/Flof: вибір режиму телетексту. Якщо натиснути цю кнопку у режимі «LIST», буде вибрано режим зберігання до списку. У режимі додавання до списку сторінку телетексту можна зберегти у списку сторінок за допомогою кнопки (CH LIST).

CH LIST

Store: збереження сторінок телетексту.

CH ∧

Page Up: відображення наступної сторінки телетексту.

CH ∨

Page Down: відображення попередньої сторінки телетексту.

INFO

Reveal/Conceal: відображення або приховання тексту (наприклад, відповідей на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

AD/SUBT.

Залежить від моделі чи регіону.

Size: збільшення шрифту телетексту у верхній половині екрана у два рази. Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.


RETURN

Hold: утримання відображення поточної сторінки за наявності кількох підсторінок, які з'являються автоматично. Щоб скасувати цю дію, натисніть кнопку ще раз.

EXIT

Cancel: зменшення відображення телетексту з метою накладання його на поточне зображення. Щоб скасувати цю дію, натисніть кнопку ще раз.

Типова сторінка телетексту

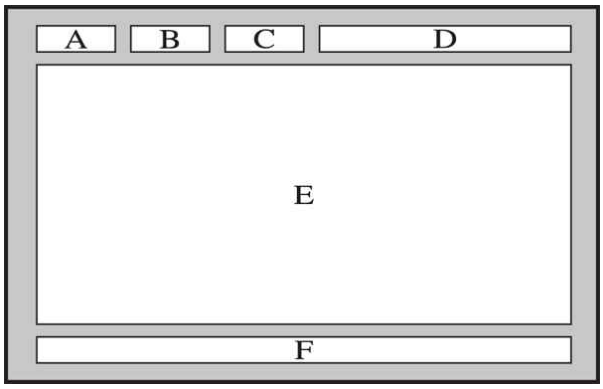

Частина	Вміст
A	Номер вибраної сторінки.
B	Назва каналу мовлення.
C	Номер поточної сторінки або результати пошуку.
D	Дата і час.
E	Текст.
F	Інформація про стан. Інформація FASTEXT.

Примітки і застереження

Отримайте вказівки та інформацію, які слід прочитати після встановлення.

Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift

Прочитайте вказівки, перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift.

Перш ніж користуватися функціями запису та планування запису

Функція запису може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Щоб запланувати запис, для Реж.годинника виберіть параметр Авто. Встановіть функцію Час.
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час
- Можна налаштувати максимально 30 записів для режимів Запланувати перегляд та Запланувати записування.
- Записи захищені технологією керування цифровими правами (DRM), тому їх неможливо відтворити на комп'ютері чи іншому ТВ. Крім того, такі файли не будуть відтворюватись на ТВ, якщо змінено ланцюг відеосигналу.
- Для запису рекомендується використовувати жорсткий диск USB, сумісний із USB 2.0 або пізнішою версією, зі швидкістю щонайменше 5400 об./хв. Жорсткі диски USB типу RAID не підтримуються.
- USB-накопичувач не підтримується.
- Загальна ємність для запису може різнитись залежно від кількості вільного місця на жорсткому диску і рівня якості записування.
- Для роботи функції Запланувати записування на накопичувачі USB має бути щонайменше 100 MB вільного місця. Запис зупиниться, якщо під час записування вільного місця залишиться менше 50 MB.
- Якщо увімкнено функції Запланувати записування і Timeshift, а вільного місця – менше 500 MB, припиниться лише записування.
- Максимальний час запису – 720 хвилин.
- Відео відтворюється відповідно до налаштувань ТВ.
- Якщо під час записування змінюється вхідний сигнал, поки здійснюється зміна, екран буде порожнім. Запис продовжиться, однак кнопка ● буде недоступною.

- У разі використання функцій Записати або Запланувати записування дійсний запис може початися на секунду чи дві пізніше визначеного часу.
- Якщо функція Запланувати записування увімкнена, коли здійснюється запис на зовнішній пристрій HDMI-CEC, перевага надаватиметься функції Запланувати записування.
- З підключенням до ТВ пристрою запису будуть автоматично видалені неналежно збережені записані файли.
- Якщо налаштовано функції Таймер сну або Автовимк. жив., телевізор ТВ ігноруватиме ці налаштування, продовжуватиме запис і вимкнеться після завершення запису.
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер сну Спробувати
  - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Автовимк. жив. Спробувати

Перш ніж використовувати функцію зсуву в часі

Функція зсуву в часі може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Для запису рекомендується використовувати жорсткий диск USB, сумісний із USB 2.0 або пізнішою версією, зі швидкістю щонайменше 5400 об./хв. Жорсткі диски USB типу RAID не підтримуються.
- USB- або флеш-накопичувачі не підтримуються.
- Загальна ємність для запису може різнитись залежно від кількості вільного місця на жорсткому диску і рівня якості записування.
- Якщо увімкнено функції Запланувати записування і Timeshift, а вільного місця – менше 500 MB, припиниться лише записування.
- Максимальний доступний час для функції Timeshift становить 90 хвилин.
- Функція Timeshift недоступна для заблокованих каналів.
- Відео зі зсувом у часі відтворюється відповідно до налаштувань ТВ.
- Функція Timeshift може вимкнутись автоматично у випадку досягнення відведеної для неї максимальної ємності.
- Для роботи функції Timeshift на накопичувачі USB має бути щонайменше 1,5 GB вільного місця.

Підтримувані можливості трансляції звуку

Перевірте підтримувані параметри трансляції звуку.

	Тип звуку	Подвійний звук	За замовчуванням
A2 стерео	Моно	Моно	Автоматична зміна
	Стерео	Стерео, Моно	Автоматична зміна
	Подвійне	Подв. I, Подв. II	Подв. I
NICAM стерео	Моно	Моно	Автоматична зміна
	Стерео	Моно, Стерео	Автоматична зміна
	NICAM Dual	Моно, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

Якщо сигнал Стерео надто слабкий і виконується автоматичне перемикання, виберіть Моно.

Доступно лише для стереосигналу.

Доступно лише якщо як вхідний сигнал вибрано ТВ.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps

Прочитайте вказівки, перш ніж користуватися функцією Apps.

- Щоб завантажити нові програми за допомогою функції Apps, спершу увійдіть в обліковий запис Samsung.
- У зв'язку з характеристиками виробів, які підтримують службу Samsung Smart Hub, а також через обмеження щодо доступного вмісту, певні функції, програми та послуги можуть бути доступними не для всіх пристроїв чи регіонів. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо певних пристроїв чи доступності вмісту, відвідайте сторінку https://www.samsung.com. Послуги та вміст може бути змінено без повідомлення.
- Компанія Samsung не несе юридичної відповідальності за будь-які перерви в роботі служби з вини постачальника послуг із будь-яких причин.
- Послуги можуть надаватись лише англійською мовою; доступний вміст може різнитися, залежно від регіону.
- Докладніше про програми читайте на веб-сторінці відповідного постачальника послуг.
- Нестабільне з'єднання з мережею може спричинити затримки та перебої в роботі. Крім того, програми можуть автоматично вимикатись залежно від мережі. Якщо таке станеться, перевірте під'єднання до мережі й повторіть спробу.
- Програми і оновлення можуть бути недоступними.
- Вміст програм може бути змінено постачальником послуг без повідомлення.
- Певні служби можуть різнитися залежно від версії програми, встановленої на телевізорі ТВ.
- Функції програм можуть змінюватися залежно від майбутніх версій програми. У такому разі прочитайте довідник програми або відвідайте веб-сайт постачальника послуг.
- У деяких програмах, залежно від політики постачальника послуг, багатозадачність не підтримується.
- Зверніться до провайдера послуг, щоб дізнатись, як оформити або скасувати підписку.на програму.

Важливі відомості щодо використання функції Browser (Internet)

Перш ніж користуватися функцією Browser (Internet), ознайомтеся із викладеною нижче інформацією.

- Завантаження файлу не підтримується.
- Можливо, функція Browser (Internet) не матиме доступу до певних веб-сайтів, зокрема, до веб-сайтів, якими оперують певні компанії.
- Телевізор TB не підтримує відтворення відео у форматі Flash Video.
- Послуга електронної комерції для придбання товарів в Інтернеті не підтримується.
- Елемент керування ActiveX не підтримується.
- Підтримується обмежена кількість шрифтів. Певні символи можуть не відображатися належним чином.
- Виконання команд на пульті дистанційного керування або на екрані може тимчасово затримуватись під час завантаження веб-сторінки.
- Сторінки можуть завантажуватися з затримкою або повністю призупинитися залежно від систем-учасниць.
- Функції копіювання і вставляння не підтримуються.
- Під час написання електронного листа чи звичайного повідомлення окремі функції, наприклад вибір розміру шрифту чи кольору, можуть бути недоступними.
- Існують обмеження щодо кількості закладок і розміру файлу журналу, які можна зберегти.
- Можна відкривати обмежену кількість вікон.
- Швидкість роботи в мережі залежить від стану мережі.
- Вбудовані відео на веб-сторінці неможливо відтворити, поки працює функція PIP (зображення в зображенні).

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Історія перегляду зберігається від найпізнішої до найранішої дати, і спершу перезаписується найраніша дата.
- Залежно від типу підтримуваних відео-/аудіокодеків, окремі відео- та аудіофайли HTML5 можуть не відтворюватися.
- Відеовміст від постачальників потокового вмісту, оптимізованого для комп'ютера, може не відтворюватися належним чином нашим браузером Browser (Internet).

Прочитайте перед налаштуванням бездротового під’єднання до мережі

Застереження щодо бездротового під’єднання до мережі

- Цей Виріб підтримує протоколи зв’язку IEEE 802.11 a /b /g /n. Окрім цих протоколів зв’язку, деякі моделі підтримують усі або деякі з протоколів IEEE 802.11 ac /ax. Відеофайли, збережені на пристрої, підключеному до телевізора Виріб через домашню мережу, можуть не відтворюватися належним чином.

  Деякі протоколи зв’язку IEEE 802.11 можуть не підтримуватися залежно від моделі або географічного регіону.

- Щоб користуватися бездротовою мережею, потрібно підключити ТВ до бездротової точки доступу або модема. Якщо бездротова точка доступу підтримує протокол DHCP, телевізор ТВ може використовувати для з’єднання із бездротовою мережею як протокол DHCP, так і статичну IP-адресу.
- Виберіть канал, який зараз не використовується бездротовою точкою доступу. Якщо встановлений канал використовується бездротовою точкою доступу для зв’язку з іншим пристроєм, це може призвести до виникнення перешкод або розриву з’єднання.
- Більшість бездротових мереж мають додаткову систему безпеки. Щоб увімкнути систему безпеки бездротової мережі, слід створити пароль за допомогою символів і чисел. Цей пароль потрібен для під’єднання до захищеної точки доступу.

Протоколи безпеки бездротової мережі

Телевізор ТВ підтримує лише вказані нижче протоколи безпеки бездротової мережі. Телевізор ТВ неможливо під’єднати до несертифікованих бездротових точок доступу.

– Режими автентифікації: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Типи шифрування: WEP, TKIP, AES

Відповідно до нових характеристик сертифікації Wi-Fi вироби Samsung ТВ не підтримують протоколи безпеки WEP або TKIP у мережах із режимом 802.11n. Якщо бездротова точка доступу підтримує стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), під’єднати телевізор ТВ до мережі можна за допомогою PBC (Push Button Configuration — конфігурація одним натисненням кнопки) або PIN-коду (Personal Indentification Number — особистий ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключі SSID і WPA.

Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів

Прочитайте цю інформацію, перш ніж відтворювати мультимедійний вміст.

Обмеження щодо використання фотографій, відео- та аудіофайлів Спробувати

- Телевізор TB підтримує лише пристрої USB класу Mass Storage (MSC). MSC – це позначення класу зовнішніх накопичувальних пристроїв. До пристроїв MSC належать жорсткі диски, пристрої читання флеш-карток та цифрові камери. (концентратори USB не підтримуються). Такі пристрої слід під'єднувати безпосередньо до роз'єму USB. Якщо використовується подовжувальний кабель USB або одночасно використовуються два зовнішні жорсткі диски, USB-пристрій не буде розпізнано або файли на ньому не буде прочитано. Не від'єднуйте пристрої USB під час передачі файлів.
- Для підключення зовнішнього жорсткого диска використовуйте роз'єм USB (HDD 5V 1A). Рекомендовано використовувати зовнішній жорсткий диск із власним адаптером живлення.

  На моделях без маркування HDD 5V 1A підключіть диск до одного з USB-портів (5V 1.0A/0.5A).

  Окремі моделі можуть не мати USB-порт HDD 5V 1A. На моделях, що мають USB-порти 5V 1.0A і 5V 0.5A, підключіть диск до одного з таких портів.
- Окремі цифрові камери та аудіопристрої можуть бути несумісними з телевізором TB.
- Якщо до телевізора TB підключено кілька пристроїв USB, телевізор TB може не розпізнати деякі або всі пристрої. Пристрої USB, яким потрібна висока потужність, необхідно під'єднувати до роз'єму USB (HDD 5V 1A).

  Окремі моделі можуть не мати USB-порт HDD 5V 1A. На моделях, що мають USB-порти 5V 1.0A і 5V 0.5A, підключіть диск до одного з таких портів.
- Телевізор TB підтримує файлові системи FAT, exFAT та NTFS.
- Максимальна кількість елементів, які можна відобразити в списку файлів мультимедійного вмісту, становить 8000. Якщо підключений пристрій містить більше 8000 файлів або папок у папці, деякі файли чи папки можуть не відображатися.
- Залежно від кодування певні файли можуть не відтворюватися на телевізорі TB.
- Певні файли підтримуються не всіма моделями.
- Моделі, випущені в 2025/2026 р., не підтримують WMA, WMV або VC1.

Підтримувані субтитри

Формати субтитрів

Назва	Формат
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub або .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Текст SMPTE-TT	.xml

Відеоформати з субтитрами

Назва	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML у форматі Smooth Streaming	MP4
Текст SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Підтримувані формати зображення і роздільна здатність

Розширення файлу	Формат	Роздільна здатність
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

- Формат MPO підтримується лише частково.
- Формат HEIF може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
- HEIF підтримує лише одне зображення у вигляді таблиці (grid), його мінімальна роздільна здатність має становити щонайменше 512 пікселів по ширині чи висоті.

Підтримувані аудіоформати і кодеки

Розширення файлу	Формат	Кодек	Примітка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Підтримує 16/24-бітовий звук, до 48/96/192 кГц, 5.1-канальний звук
*.ogg	OGG	Vorbis	Підтримується максимально 2-канальний звук
*.wma	WMA	WMA	WMA підтримується максим. до 5.1-канального рівня 10 Pro. Кодек WMA Lossless (без втрати якості) не підтримується. Залежно від моделі це може не підтримуватися.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Підтримується тип 0 і 1 Функція пошуку не підтримується. Підтримується лише пристрій USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Підтримувані відеокодеки (моделі 2026 р.)

Дізнайтеся про підтримувані відеокодеки та роздільну здатність, а також іншу інформацію.

Підтримувані відеокодеки (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/ U9***H)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265– Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до рівня 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц
- Eclipsa Audio підтримується до IAMF V1.1 (базово-розширений профіль).
  - Підтримується основний кодек Opus.
  - Підтримується до 28 каналів, якщо вхідний аудіоканал має Ambisonics третього порядку (режим проєкціювання) + конфігурацію каналів 7.1.4.
  - Підтримується до 14 аудіоелементів.
  - Підтримується лише частота дискретизації 48 кГц.

Підтримувані відеокодеки (QN7*H/QN1EH)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265– Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>40</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц
- Eclipsa Audio підтримується до IAMF V1.1 (базово-розширений профіль).
  - Підтримується основний кодек Opus.
  - Підтримується до 28 каналів, якщо вхідний аудіоканал має Ambisonics третього порядку (режим проєкціювання) + конфігурацію каналів 7.1.4.
  - Підтримується до 14 аудіоелементів.
  - Підтримується лише частота дискретизації 48 кГц.

Підтримувані відеокодеки (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265– Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>120</td><td>40</td></tr>
</table>

Указана роздільна здатність може не підтримуватися залежно від моделі.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц
- Eclipsa Audio підтримується до IAMF V1.1 (базово-розширений профіль).
  - Підтримується основний кодек Opus.
  - Підтримується до 28 каналів, якщо вхідний аудіоканал має Ambisonics третього порядку (режим проєкціювання) + конфігурацію каналів 7.1.4.
  - Підтримується до 14 аудіоелементів.
  - Підтримується лише частота дискретизації 48 кГц.

Підтримувані відеокодеки (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H/BEHX-H)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
1920 x 1080: 120</td><td>100</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265– Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">60</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц
- Eclipsa Audio підтримується до IAMF V1.1 (базово-розширений профіль).
  - Підтримується основний кодек Opus.
  - Підтримується до 28 каналів, якщо вхідний аудіоканал має Ambisonics третього порядку (режим проєкціювання) + конфігурацію каналів 7.1.4.
  - Підтримується до 14 аудіоелементів.
  - Підтримується лише частота дискретизації 48 кГц.

Підтримувані відеокодеки (QN990H)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265– Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до рівня 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC 8K підтримується до рівня 6.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц
- Eclipsa Audio підтримується до IAMF V1.1 (базово-розширений профіль).
  - Підтримується основний кодек Opus.
  - Підтримується до 28 каналів, якщо вхідний аудіоканал має Ambisonics третього порядку (режим проєкціювання) + конфігурацію каналів 7.1.4.
  - Підтримується до 14 аудіоелементів.
  - Підтримується лише частота дискретизації 48 кГц.

Підтримувані відеокодеки (моделі 2025 р.)

Дізнайтеся про підтримувані відеокодеки та роздільну здатність, а також іншу інформацію.

Підтримувані відеокодеки (QN1EF/Q7F (модель із діагоналлю 98 дюймів)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Формат файлу	Контейнер	Відеокодеки	Роздільна здатність	Частота кадрів (fps)	Швидкість потоку (Mbps)	Аудіокодеки
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265–Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		H.263 Sorenson				
		VP6				
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до рівня 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц

Підтримувані відеокодеки (QEF1/Q7F [крім моделі з діагоналлю 98 дюймів], Q8F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>AV1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц

Підтримувані відеокодеки (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Указана роздільна здатність може не підтримуватися залежно від моделі.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц

Підтримувані відеокодеки (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 30
1920 x 1080: 60</td><td>50</td><td rowspan="11">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (Телевізор не підтримує FMO/ASO/RS.)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц

Підтримувані відеокодеки (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="16">1920 x 1080</td><td>60</td><td>50</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (FMO/ASO/RS не підтримується телевізором).
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (QN900F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Підтримувані відеокодеки (QN950F/QN990F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до рівня 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC 8K підтримується до рівня 6.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримувані частоти вибірки (залежать від кодека):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 і 48 кГц

Підтримувані відеокодеки (моделі 2023/2024 р.)

Дізнайтеся про підтримувані відеокодеки та роздільну здатність, а також іншу інформацію.

Підтримувані відеокодеки (QLED TV (крім Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(крім 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (Q7*C, 85CU8)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td><td rowspan="12">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="7">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">70</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>60</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до рівня 5.1 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (Q7*D, 85DU8)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (крім 32Q6*D)/DU8 (крім 85DU8))

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (CU8 (крім 85CU8))

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
1920 x 1080: 120</td><td>100</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">60</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>60</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 30
1920 x 1080: 60</td><td>50</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (FMO/ASO/RS не підтримується телевізором).
- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1. (FMO/ASO/RS не підтримується телевізором).
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (The Frame (модель 32LS03C))

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="16">1920 x 1080</td><td>60</td><td>50</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="7">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (FMO/ASO/RS не підтримується телевізором).
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (QN7**C)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5,1, а H.264 FHD підтримується до рівня 4,2 (ТВ не підтримує FMO / ASO / RS).
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2, і HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC 8K підтримується до рівня 6.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="12">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Підтримувані відеокодеки (QN9**D)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Оскільки технічні характеристики надано для з’єднання 8K і поточних стандартів декодування, майбутні з’єднання, стандарти мовлення та декодування можуть не підтримуватися. Для відповідності майбутнім стандартам вам, можливо, доведеться придбати додаткові пристрої.

Окремі стандарти третіх сторін можуть не підтримуватись.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності ТВ.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором ТВ.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, яке відтворюється на панелі, може мати не таку частоту кадрів, як фактичний запис.

Відеодекодери

- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - FMO/ASO/RS не підтримується телевізором
- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.
  - У процесі відтворення відео збільшується роздільність здатність екрана (до 3840 x 2160)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC 8K підтримується до рівня 6.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Підтримувана частота оновлення

Дізнайтеся частоту оновлення, яку підтримує кожна модель.

Моделі 2023/2024 р.

Підтримувані технічні характеристики залежать від регіону. Додаткову інформацію див. на сайті samsung.com.

- Моделі, які підтримують частоту до 50/60 Гц
  - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (моделі з діагоналлю 75 дюймів і меншою), The Frame/The Serif (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), QN7**C
- Моделі, які підтримують частоту до 100/120 Гц
  - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (модель із діагоналлю 98 дюймів), S8*C/S8*D, S9*C (модель із діагоналлю 83дюймів), CU8/DU8 (моделі з діагоналлю 85дюймів і більшою), DU9, QN8**C, QN9**C (модель із діагоналлю 98 дюймів)
- Моделі, які підтримують частоту до 144 Гц
  - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (крім моделі з діагоналлю 98 дюймів), QN900C (крім моделі з діагоналлю 98 дюймів), QN95C, S95C, S9*C (крім моделі з діагоналлю 83 дюйми), QN90C (ише моделі з діагоналлю 43/50 дюймів)
- Моделі, які підтримують частоту до 165 Гц
  - QN800D
- Моделі, які підтримують частоту до 240 Гц
  - QN900D

Моделі 2025 р.

Підтримувані технічні характеристики залежать від регіону. Додаткову інформацію див. на сайті samsung.com.

- Моделі, які підтримують частоту до 50/60 Гц
  - QEF1, Q6F, Q7F (крім моделі з діагоналлю 98 дюймів), Q8F, QN8*F (модель із діагоналлю 50 дюймів), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (моделі з діагоналлю до 50 дюймів), BEFM, BEFB, BEFH
- Моделі, які підтримують частоту до 100/120 Гц
  - S8*F, Q7F (модель із діагоналлю 98 дюймів), QN990F (модель із діагоналлю 98 дюймів)
- Моделі, які підтримують частоту до 144 Гц
  - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (крім моделей із діагоналлю 50 дюймів), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), QN1EF, QN9*F (модель із діагоналлю 115 дюймів), MR95F
- Моделі, які підтримують частоту до 165 Гц
  - QN900F, S95F, QN9*F (крім 115-дюймових моделей)
- Моделі, які підтримують частоту до 240 Гц
  - QN990F (крім моделей із діагоналлю 98 дюймів), QN950F

Моделі 2026 р.

Підтримувані технічні характеристики залежать від регіону. Додаткову інформацію див. на сайті samsung.com.

- Моделі, які підтримують частоту до 50/60 Гц
  - QN7*H (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), QN1EH (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), QN8*H (моделі з діагоналлю 50 дюймів), M7*H (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), M1EH (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), U8***H (тільки моделі з діагоналлю 43/50/58 дюймів), U7***H (тільки моделі з діагоналлю 43/50 дюймів), The Frame (моделі з діагоналлю 50 дюймів і меншою), BEHX-H
- Моделі, які підтримують частоту до 120 Гц
  - S8*H, QN7*H (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), QN1EH (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), M7*H (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), M1EH (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою), U8***H (моделі з діагоналлю 55 дюймів, моделі з діагоналлю 65 дюймів і більшою), U7***H (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою)
- Моделі, які підтримують частоту до 165 Гц
  - S9*H
- Моделі, які підтримують частоту до 240 Гц
  - R9*H, R8*H, QN8*H (крім моделей із діагоналлю 50 дюймів), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (моделі з діагоналлю 55 дюймів і більшою)

Прочитайте після встановлення телевізора TB

Прочитайте цю інформацію, коли встановите телевізор TB.

Формат зображення і вхідні сигнали

До поточного джерела буде застосовано налаштування Формат зображ.. Застосоване налаштування Формат зображ. використовуватиметься щоразу, коли ви вибиратимете це джерело сигналу, поки ви його не зміните.

Вхідний сигнал	Формат зображення
Компонентний	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
Цифровий канал (720p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* Цифровий канал (1080i, 1080p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* Цифровий канал (3840 x 2160p за частоти 24/30 Гц)	16:9 (стандарт), Корист.
* Цифровий канал (3840 x 2160p за частоти 50/60 Гц)	16:9 (стандарт), Корист.
* Цифровий канал (4096 x 2160p)	16:9 (стандарт), Корист.
HDMI (720p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 (стандарт), Корист.
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 (стандарт), Корист.
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 (стандарт), Корист.
USB (720p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* USB (1080i/p за частоти 60 Гц)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
* USB (3840 x 2160p за частоти 24/30 Гц)	16:9 (стандарт), Корист.
* USB (3840 x 2160p за частоти 60 Гц) * USB (4096 x 2160p за частоти 24/30/60 Гц)	16:9 (стандарт), Корист.
* USB (7680 x 4320p за частоти 24/30/60 Hz)	16:9 (стандарт), Корист.

* Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

Вхідні роз'єми зовнішніх пристроїв можуть різнитися, залежно від моделі та регіону.

Встановлення замка проти крадіжок

Замок проти крадіжок — це фізичний пристрій, який застосовується для захисту телевізора TB від крадіжок. Знайдіть гніздо для замка на тильній стороні телевізора TB. Поруч із гніздом є значок . Щоб скористатися замком, обмотайте кабель замка навколо великого важкого предмета і протягніть його крізь гніздо замка на телевізорі TB. Замок продається окремо. Спосіб застосування замка може різнитися залежно від моделі. Докладніше про це читайте у посібнику до замка.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів UHD.

- Роздільна здатність: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Див. розділ "Підтримувана частота оновлення", щоб дізнатися підтримувану частоту оновлення за моделями.

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вимк

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	O

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вмк

- Моделі, що підтримують частоту 50/60 Гц

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	-	-	O	O

- Моделі, що підтримують частоту 120 Гц і більшу

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	O	O	O	O
120	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	O	O	O	O

Значення роздільної здатності для вхідних сигналів, які підтримуються моделями 8K

Перевірте значення роздільної здатності для вхідних сигналів, які підтримуються моделями 8K.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вимк

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	O

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вмк

- Роздільна здатність: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	O	O	O	O
120	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	O	O	O	O

- Роздільна здатність: 7680 x 4320p

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	O	O	O	O

Підтримувана роздільна здатність для FreeSync (VRR)

Перевірте підтримувані значення роздільної здатності для сигналу FreeSync (VRR).

Якщо для Ігровий реж. вибрано значення Вмк або Авто, функцію FreeSync (VRR) активовано.

Функція FreeSync (VRR) доступна тільки для деяких моделей.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	РОЗГОРТКА
1920 x 1080	120 Гц	135,000	120	297,000	прогресивна
2560 x 1080	120 Гц	150,000	120	495,000	прогресивна
2560 x 1440	120 Гц	150,000	120	495,000	прогресивна
3840 x 2160	120 Гц	270,000	120	1188,000	прогресивна
3840 x 1080	120 Гц	137.250	120	549.000	прогресивна
3840 x 1600	120 Гц	99,419	120	521,750	прогресивна
*4096 x 2160	120 Гц	270,000	120	1188,000	прогресивна
*7680 x 4320	60 Гц	264,000	60	2376.000	прогресивна

*: Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Підтримують цю функцію тільки моделі із частотою 144 Гц.

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	РОЗГОРТКА
1920 x 1080	144 Гц	166.587	144	346.500	прогресивна
2560 x 1080	144 Гц	172.339	144	470.830	прогресивна
3840 x 2160	144 Гц	323.677	144	1424.180	прогресивна
3840 x 1080	144 Гц	166.607	144	653.100	прогресивна
3840 x 1600	144 Гц	246.569	144	1035.590	прогресивна

- Підтримують цю функцію тільки моделі із частотою 165 Гц.

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	РОЗГОРТКА
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	прогресивна
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	прогресивна
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	прогресивна
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	прогресивна
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	прогресивна

- Підтримують цю функцію тільки моделі із частотою 240 Гц.

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	РОЗГОРТКА
1920 x 1080	240 Гц	291.587	240	606.500	прогресивна
2560 x 1080	240 Гц	291.544	240	793.000	прогресивна
3840 x 2160	240 Гц	540.000	240	2376.000	прогресивна
3840 x 1080	240 Гц	291.563	240	1166.250	прогресивна
3840 x 1600	240 Гц	431.750	240	1727.000	прогресивна

Прочитайте, перш ніж підключати комп’ютер (підтримувані значення роздільної здатності)

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів ПК.

У разі підключення телевізора ТВ до комп’ютера встановіть для відеокарти комп’ютера одне зі значень роздільної здатності, вказане в таблиці нижче. Телевізор ТВ автоматично встановить вибрану роздільну здатність. Зверніть увагу: оптимальні й рекомендовані значення роздільної здатності становлять 3840 x 2160 за 60 Гц (моделі UHD) і 7680 x 4320 за 60 Гц (моделі 8K). Якщо вибрати значення роздільної здатності, якого немає в таблицях, це може призвести до відображення порожнього екрана, блимання екрана або ввімкнення лише приймача сигналів дистанційного керування. Відомості щодо сумісних значень роздільної здатності шукайте у посібнику користувача графічної карти.

Підтримується роздільна здатність 3840 x 2160 за частоти 60 Гц (моделі UHD) і 7680 x 4320 за частоти 60 Гц (моделі 8K) зі значенням параметра Розширення вхідного сигналу, встановленим на Вмк. Власна роздільна здатність 3840 x 2160 @ 30 Гц, якщо для параметра Розширення вхідного сигналу вибрано значення Вимк.

IBM

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
640 x 480	67 Гц	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Гц	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Гц	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
640 x 480	60 Гц	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Гц	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Гц	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Гц	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Гц	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Гц	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Гц	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Гц	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Гц	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Гц	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Гц	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Гц	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Гц	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Гц	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Гц	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Гц	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
2560 x 1440	60 Гц	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Гц	192,996	119,998	497,750	+ / -

Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

Роздільна здатність 2560 × 1440 при 60 Гц не підтримується в режимі Ігровий реж..

CTA-861

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
1920 x 1080i	50 Гц	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Гц	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Гц	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Гц	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Гц	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Гц	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Гц	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Гц	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Гц	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Гц	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Гц	220,000	50,000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Гц	264,000	60,000	2376.000	+ / +

*: Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

Підтримувані значення роздільної здатності для відеосигналів

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для відеосигналів.

CTA-861

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
720 (1440) x 576i	50 Гц	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Гц	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Гц	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Гц	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Гц	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Гц	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Гц	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Гц	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Гц	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Гц	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Гц	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Гц	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Гц	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Гц	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Гц	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Гц	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
*4096 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Гц	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Гц	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Гц	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Гц	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Гц	220,000	50,000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Гц	264,000	60,000	2376.000	+ / +

*: Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

VESA CVT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна / вертикальна)
2560 x 1440	60 Гц	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Гц	192,996	119,998	497,750	+ / -

Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth

Прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися пристроєм Bluetooth.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Обмеження щодо користування функцією Bluetooth

- Залежно від пристроїв Bluetooth, можуть мати місце проблеми з сумісністю. (Залежно від середовища гарнітура для мобільних пристроїв може бути недоступною).
- Можуть ставатися помилки синхронізації руху губами з мовленням.
- Залежно від відстані між телевізором ТВ і пристроєм Bluetooth, може статися роз’єднання.
- Пристрій Bluetooth може гудіти або не працювати належним чином у таких випадках:
  - коли частина вашого тіла контактує із системою отримання/передавання сигналу пристрою Bluetooth або телевізора ТВ.
  - коли роботу пристрою блокують перешкоди, такі як стіни, кути або офісні перегородки;
  - коли на роботу пристрою впливають електричні перешкоди від інших пристроїв, які працюють в тому самому частотному діапазоні, зокрема медичного обладнання, мікрохвильових печей і бездротових локальних мереж.
- Якщо проблему не вдається вирішити, рекомендовано використовувати дротове з’єднання.
  - Роз’єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
  - Роз’єм HDMI (eARC/ARC)

Ліцензії & інша інформація

Перегляньте інформацію про ліцензію, товарні знаки та інші відомості, які стосуються вашого телевізора TB.

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com)

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

POWERED BY
QuickSet

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Що переглянути інформацію про енергетичне маркування для цього продукту в Європейському реєстрі енергетичного маркування продуктів (EPREL), перейдіть на сторінку https://eprel.ec.europa.eu/qr/******,

де «******» означає реєстраційний номер продукту в EPREL. Реєстраційний номер можна знайти на етикетці з технічними даними продукту.

Усунення несправностей

Нижче наведено рекомендації щодо усунення несправностей для кожної проблеми.

Проблеми із зображенням

Якщо у телевізора ТВ виникають проблеми із зображенням, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Екран миготить чи стає темним

Якщо зображення на телевізорі ТВ іноді миготить або тьмяніє, ймовірно, слід вимкнути деякі функції енергозаощадження.

Вимкніть функції Оптимізація яскравості, Технології енергозбереження, Motion Lighting або Підсилювач контрастності.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Оптимізація яскравості Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Технології енергозбереження Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Motion Lighting Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Підсилювач контрастності Спробувати

Деякі моделі OLED автоматично зменшують яскравість екрана за високої температури навколишнього середовища, щоб запобігти залишковим зображенням.

Виконайте Перевірка зобр., щоб перевірити стан ТВ. Якщо результати тесту нормальні, проблема може полягати в сигналі підключеного пристрою. Перевірте стан сигналу пристроїв, підключених до ТВ.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка зобр. Спробувати

Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими

Якщо екран виглядає надто тьмяним, спробуйте змінити налаштування в меню Скидання зображ. або вимкнути функцію Оптимізація яскравості, Технології енергозбереження.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Скидання зображ. Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Оптимізація яскравості Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Технології енергозбереження Спробувати

Перейдіть до пункту Зображ. і налаштуйте параметри Режим зображення, Яскравість, Контраст. і Різкість.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Яскравість Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Контраст. Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Різкість Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Колір Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Тон (з/ч) Спробувати

Зображення чорно-біле, а не таке, яке повинно бути

Виконайте Перевірка зобр., щоб перевірити кольоропередачу ТВ.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка зобр. Спробувати

Якщо відповідно до результатів перевірки проблема спричинена не телевізором ТВ, виконайте вказані нижче дії:

Якщо ви використовуєте приставку One Connect, перевірте, чи вхідні відеороз'єми модуля з'єднано з правильними вихідними відеороз'ємами зовнішнього пристрою.

У разі використання компонентного кабелю перевірте, чи зелений (Y), синій (Pb) і червоний (Pr) кабелі під'єднано належним чином. Неналежне під'єднання може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана.

Компонентний роз'єм може не підтримуватися залежно від моделі.

Перевірте, чи для пункту Відтінки сірого встановлено значення Вмк

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Відтінки сірого Спробувати

ТВ вимикається автоматично

Якщо телевізор ТВ самовільно вимикається, спробуйте вимкнути певні ТВ функції енергозбереження.

Перевірте, чи ввімкнено функцію Таймер сну. Функція Таймер сну автоматично вимикає телевізор ТВ через вказаний проміжок часу.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер сну Спробувати

Якщо функцію Таймер сну не ввімкнено, перевірте, чи ввімкнено функції Автовимк. жив. або Таймер вимкнення, і вимкніть їх.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер вимкнення Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Автовимк. жив. Спробувати

Деякі моделі ТВ можуть автоматично вимикатися приблизно через 3 години після ввімкнення у запланований час, якщо налаштовано Таймер увімкнення. Ця функція запобігає споживанню енергії та загрозам безпеці, які можуть виникнути, якщо ТВ , увімкнений за таймером, не використовується протягом тривалого часу. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку на пульті ДК протягом 3 годин після увімкнення ТВ або одночасно налаштуйте Таймер вимкнення і Таймер увімкнення.

ТВ не можна вимкнути.

На деяких моделях ТВ можна вимикати, натискаючи й утримуючи кнопку Power. Для переходу з режиму Мистецтво у режим перегляду ТВ або навпаки потрібно швидко натиснути кнопку Power, коли ТВ ввімкнено.

Щоб налаштувати робочі функції кнопки живлення на пульті ДК, виберіть > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК > Параметр кнопки живлення. Ця функція встановлена на Перегляд картин/ТВ за замовчуванням.

Легко натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути режим Мистецтво або режим ТВ. Якщо встановити цю функцію в режим Увімкнення/вимкнення, телевізор увімкнеться або вимкнеться.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Неможливо ввімкнути живлення

Якщо у вас проблеми з увімкненням живлення телевізора ТВ, перш ніж телефонувати у центр обслуговування, виконайте зазначені нижче перевірки.

Перевірте, чи кабель живлення ТВ належним чином під'єднано і чи належним чином працює пульт дистанційного керування.

Упевніться, що кабель антени або кабель ТВ надійно під'єднано.

Якщо використовується декодер каналів супутникового або кабельного мовлення, перевірте, чи він під'єднаний і ввімкнений.

Якщо модель вашого ТВ підтримує приставку One Connect, перевірте підключення Кабель One Connect, який з'єднує ТВ з приставкою One Connect, або перевірте підключення між ТВ і приставкою One Connect.

ТВ залишається ввімкненим або не вмикається автоматично.

Якщо оточення навколо телевізора надто темне чи яскраве, датчик руху може не працювати належним чином. На роботу датчика руху може негативно впливати середовище встановлення виробу (висота, нахил, перешкоди). Якщо ваш одяг або колір шкіри зливається з оточенням, датчик руху може не працювати належним чином.

Датчик руху може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.

ТВ реагує на всі візуальні зміни довкола (світло, відображення, домашні улюбленці, зміни за вікном тощо). Можна відрегулювати рівень реакції, налаштувавши чутливість датчика руху.

- > (зверху на головному екрані Smart Hub) > Мистецтво > Параметри "Мистецтво" > Параметри режиму сну > Датчик руху

Параметри "Мистецтво" доступні в нижній частині екрана Мистецтво. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

Послуга Датчик руху може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Неможливо знайти канал

Якщо до ТВ не під'єднано декодер каналів кабельного або супутникового мовлення, запустіть функцію Автоматична настройка.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Автоматична настройка Спробувати

Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

Якщо використовується приймач сигналу, такий як декодер каналів або IPTV, перевірте його під'єднання до телевізора ТВ.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення Спробувати

Якщо несправність не вдасться усунути, зверніться до постачальника послуг.

Зображення на екрані телевізора ТВ не настільки якісне, як було в магазині.

Дисплеїв магазині налаштовані на канали надвисокої чіткості (UHD) чи високої чіткості (HD).

Змініть роздільну здатність вихідного сигналу приймача, приставки IPTV або декодера каналів на UHD або HD.

Щоб насолоджуватися високоякісними відео, використовуйте кабель HDMI.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Відеопристрій > HDMI

Щоб підключити телевізор ТВ до комп'ютера, перевірте, чи відеокарта комп'ютера підтримує роздільну здатність надвисокої чіткості (UHD).

Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності надвисокої чіткості (UHD) читайте в розділі «Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD».

Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності 8K читайте в розділі «Значення роздільної здатності для вхідних сигналів, які підтримуються моделями 8K».

Упевніться, що декодер супутникових чи кабельних каналів підтримує вміст та сигнал для UHD, і встановіть відповідну роздільну здатність. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Під час використання каналу Samsung TV Plus перевіряйте з'єднання з мережею. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Відтворюване відео виглядає розмитим

Якщо ви помітите на екрані розмите зображення або якщо зображення тремтить, скористайтеся функцією Параметри функції "Чіткість зображення", щоб вирішити проблему.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри функції "Чіткість зображення" Спробувати

Зображення спотворено.

Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.

Від'єднайте й знову під'єднайте шнур живлення та перевірте батарейку пульта дистанційного керування.

Якщо прийом сигналу слабкий, зображення може спотворюватися, але це не є несправністю.

Мобільні телефони, які використовуються поруч із телевізором TB (у межах 1 м) можуть спричинити шуми на зображенні аналогових і цифрових каналів.

З краю екрана відображається пунктирна лінія.

Змініть налаштування параметра Формат зображ. на 16:9 (стандарт).

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри формату зображення > Формат зображ. Спробувати

Змініть роздільну здатність вихідного відеосигналу зовнішнього пристрою.

Зображення не відображається у повноекранному режимі.

Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.

Чорні смуги вгорі та внизу будуть також залишатися під час відтворення відео, формат якого не підтримується телевізором TB.

Налаштуйте параметри формату зображення зовнішнього пристрою або встановіть можливість відображення на весь екран телевізора TB.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри формату зображення > Формат зображ. Спробувати

Функція Субтитри в меню телевізора TB вимкнена.

Якщо зовнішній пристрій під'єднаний за допомогою кабелю HDMI або компонентного кабелю, функція Субтитри недоступна. Налаштуйте параметр субтитрів на зовнішньому пристрої.

На екрані телевізора ТВ відображаються субтитри.

Вимкніть функцію Субтитри в меню Настройки субтитрів.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Настройки субтитрів > Субтитри Спробувати

Функція HDR під’єднаного зовнішнього пристрою вимикається.

Якщо функцію Розширення вхідного сигналу увімкнено, діапазон вхідних сигналів HDMI розширюється, що дозволяє переглядати вміст HDR, надісланий із зовнішнього пристрою.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Проблеми зі звуком та шум

Якщо в телевізора ТВ виникають проблеми зі звуком, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Як підключити аудіопристрій до виробу ТВ?

Спосіб під'єднання різниться, залежно від використовуваного аудіопристрою – HDMI (eARC/ARC), Оптичний, Bluetooth та Wi-Fi.

Щоб дізнатися докладніше про те, як підключити аудіопристрій, виконайте функцію Довідник із підключення.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Аудіопристрій

Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

Перевірте рівень гучності телевізора ТВ, а тоді зовнішнього пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення, програвача дисків DVD чи Blu-ray тощо), під'єднаного до телевізора ТВ.

Перевірте кабельне з'єднання між зовнішнім пристроєм та телевізором ТВ і спробуйте під'єднати кабель ще раз.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Перевірте налаштування Виведення звуку.

Якщо вибрано налаштування Динамік ТВ, перевірте налаштування гучності.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку Спробувати

Якщо використовується зовнішній пристрій, перевірте налаштування виведення звуку такого пристрою

Наприклад, якщо декодер підключено до телевізора ТВ за допомогою кабелю HDMI, можливо, доведеться змінити налаштування звуку декодера каналів кабельного мовлення на HDMI.

Для прослуховування звуку з комп'ютера з'єднайте зовнішній гучномовець з аудіовиходом комп'ютера.

Якщо на телевізорі ТВ є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано.

Перезавантажте під'єднаний пристрій, від'єднавши і повторно під'єднавши його кабель живлення.

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте під'єднання кабелю і перезапустіть зовнішній пристрій. Якщо несправність не вдасться усунути, зверніться до постачальника послуг.

HDMI (eARC/ARC) під’єднано, але звуку немає.

Перевірте, чи для пункту Аудіоформат для цифрового виходу встановлено значення Спосіб виведення звуку без обробки

Якщо використовується звукова панель або аудіовідеоприймач, що не підтримує Dolby Digital+ і вибрано Спосіб виведення звуку без обробки, під час отримання вхідного сигналу Dolby Digital+ звуку немає.

Якщо підключено звукову панель або підключений аудіовідеоприймач підтримує лише обмежені формати звуку, рекомендується встановити для параметра Аудіоформат для цифрового виходу значення Авто.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Аудіоформат для цифрового виходу > Авто

Гучномовці видають дивні шуми.

Виконайте Перев. звуку, щоб перевірити наявність проблеми з динаміками ТВ.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перев. звуку Спробувати

Якщо після виконання Перев. звуку залишається шум, перевірте таке.

- Підключення зовнішніх пристроїв: переконайтеся, що аудіокабелі зовнішніх пристроїв (як-от телевізійної приставки та ігрової консолі) належним чином підключено до портів виведення звуку на ТВ.
- Сигнал телевізійного мовлення (під час перегляду ТВ через антену або кабельне підключення): перевірте якість сигналу телевізійного мовлення.
  - > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Сигнал трансляції

Звук переривається.

Якість звуку може погіршуватися, якщо бездротовий маршрутизатор знаходиться поблизу динаміка Bluetooth. Розташуйте динамік Bluetooth якомога ближче до ТВ так, щоб між ними не було перешкод. Не розташовуйте бездротовий маршрутизатор надто близько до корпусу динаміка Bluetooth.

Щоб мінімізувати перешкоди, ми рекомендуємо використовувати бездротову точку доступу, яка використовує частоту 5 ГГц або 6 ГГц. Частота 5 ГГц або 6 ГГц може не підтримуватися залежно від моделі.

Якщо проблему вирішити не вдається, рекомендовано використовувати дротове з’єднання, як-от HDMI (eARC/ARC) і оптичне.

Коли на телевізорі ТВ використовується ця функція або змінюється канал, телевізор ТВ озвучує дію. Телевізор ТВ дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.

Вимкніть функцію Голосовий гід в меню Параметри голосового гіда.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри голосового гіда > Голосовий гід Спробувати

Звук із ТВ не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.

Перевірте живлення звукової панелі або приймача аудіо- та відеосигналу та його налаштування.

- Під'єднуючи приймач аудіо- та відеосигналу до ТВ за допомогою оптичного кабелю, обов'язково встановіть на ТВ для вихідного аудіосигналу значення Ресивер (Оптичний).
- У випадку з'єднання HDMI-eARC упевніться, що приймач підключено до спеціального роз'єму HDMI eARC на ТВ. Функція eARC доступна для використання лише за умови, якщо звукова панель або приймач аудіо- та відеосигналу її підтримує.

Звук відтворюється не чітко.

Виберіть відповідний режим відтворення звуку.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Режим звуку Спробувати

Коли ввімкнено режими Режим AI і Професійний адаптивний звук, звукові ефекти автоматично коригуються відповідно до умов середовища.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Режим AI Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Для оптимізації відтворення звуку відповідно до умов середовища виберіть функцію Професійний адаптивний звук.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Параметри режиму Режим звуку AI > Професійний адаптивний звук Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

Перевірте кабельне з'єднання між телевізором ТВ і зовнішнім пристроєм.

У разі під'єднання зовнішнього динаміка, такого як домашній кінотеатр, через HDMI упевніться, що він під'єднаний на телевізорі ТВ до роз'єму HDMI (eARC/ARC). Переконайтеся, що параметр > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) увімкнено на ТВ. Спробувати

Якщо пристрій під'єднано через оптичний кабель, регулювання гучності може бути неможливим залежно від пристрою.

Одночасне ввімкнення та вимкнення ТВ й аудіопристрою.

У разі під'єднання звукової панелі Samsung до телевізора ТВ через Bluetooth живлення на обох пристроях вимикається і вмикається одночасно. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі звукової панелі Samsung.

У разі під'єднання аудіопристрою, який підтримує функцію HDMI eARC, до роз'єму HDMI (eARC) на ТВ живлення на обох пристроях вимикається й вмикається одночасно.

Проблеми з каналами та мовленням

Якщо в телевізора ТВ виникають проблеми із сигналом мовлення, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

У режимі ТВ відображається повідомлення «Слабк./відсутн. сигнал» або не вдається знайти канал.

Упевніться, що зовнішній пристрій надійно підключений і ввімкнений. Перейдіть до пункту Підключені пристрої, щоб перемкнутися на інші джерела вхідного сигналу.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Джерела

Виконайте Сигнал трансляції, щоб перевірити якість сигналу телевізійного мовлення.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Сигнал трансляції

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте стан сигналу трансляції або швидкість роботи мережі, до якої під'єднано зовнішній пристрій.

Виріб ТВ приймає не всі канали.

Упевніться, що коаксіальний кабель надійно під'єднано до ТВ.

Виконайте функцію Скидання до заводських параметрів або Автоматична настройка.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Скидання до заводських параметрів Спробувати
- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > (Параметри автоматичної настройки) > Автоматична настройка Спробувати

Меню Параметри автоматичної настройки може не відображатися, залежно від моделі чи регіону.

На цифровому каналі відсутні субтитри.

Під час перегляду каналів, сигнал яких надходить через кабель антени, відкрийте меню Настройки субтитрів.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Настройки субтитрів Спробувати

Окремі канали можуть не підтримувати субтитрів.

У разі перегляду каналу, що транслюється зовнішнім пристроєм, як-от декодером супутникових або кабельних каналів, увімкніть функцію субтитрів на пристрої. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Функцію Трансляція вимкнено.

Функція Трансляція доступна лише якщо для параметра Джерело встановлено значення ТВ.

Меню Трансляція недоступне під час перегляду ТВ через декодер каналів кабельного або супутникового мовлення.

Меню Трансляція неможливо відкрити, поки йде запис або поки виконується функція Timeshift.

Функції Записати і Timeshift можуть не підтримуватися в деяких моделях або регіонах.

Проблеми з під’єднанням зовнішніх пристроїв

Якщо виникають труднощі з під’єднанням телевізора ТВ до зовнішніх пристроїв, таких як ПК, ігрова приставка або мобільний телефон, наведені нижче кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

Налаштуйте вихідну роздільну здатність зовнішнього пристрою на значення, яке підтримується телевізором ТВ.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Якщо використовується з’єднання HDMI, перевірте налаштування вихідного аудіосигналу комп’ютера.

Якщо виріб підключено за допомогою кабелю DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.

Для прослуховування звуку з комп’ютера з’єднайте зовнішні гучномовці з аудіовиходом комп’ютера.

Потрібно під’єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

Щоб підключити телевізор ТВ до комп’ютера бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах ПК > Спільний екран (Безпровод.) меню Довідник із підключення, тоді спробуйте під’єднатися.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > ПК > Спільний екран (Безпровод.)

Упевніться, що телевізор ТВ і комп’ютер під’єднані до однієї мережі.

Щоб підключити телевізор ТВ до мобільного пристрою бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах Смартфон > Спільний екран (Smart View) у меню Довідник із підключення, тоді спробуйте під’єднатися.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Спільний екран (Smart View) Спробувати

Якщо телевізор ТВ має проблеми з підключенням до комп’ютера чи мобільного пристрою через довколишні радіоперешкоди, змініть частоту бездротової смуги доступу, тоді спробуйте під’єднатися.

У разі під’єднання телевізора ТВ до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

Докладніше про підключення зовнішнього пристрою читайте в розділі «Довідник із підключення».

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення Спробувати

Упевніться, що зовнішній пристрій надійно підключений і ввімкнений. Перейдіть до пункту Джерела, щоб перемкнутися на інші джерела вхідного сигналу.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Джерела

За допомогою функції Усунення несправностей з HDMI можна перевірити стан під’єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

Назви пунктів меню та шлях до них можуть різнитися залежно від моделі.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Відеопристрій > Усунення несправностей з HDMI Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка HDMI

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте стан сигналу трансляції або швидкість роботи мережі, до якої під’єднано зовнішній пристрій.

Потрібно під’єднатися до динаміка Bluetooth.

Щоб дізнатися більше про під’єднання до динаміка Bluetooth, виберіть Аудіопристрій > Bluetooth на екрані Довідник із підключення.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Аудіопристрій > Bluetooth

Якщо динамік не виявляється або не підключається, виконайте Bluetooth, щоб перевірити стан модуля Bluetooth.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Bluetooth

Екран комп’ютера не відображається або миготить.

Якщо екран комп’ютера не відображається або комп’ютер не розпізнається, перевірте, чи ввімкнено живлення комп’ютера, а тоді повторно під’єднайте кабель HDMI до комп’ютера та ТВ. Якщо несправність не вдасться усунути, коли комп’ютер перейде в режим сну, встановіть для пункту Розширення вхідного сигналу значення Вмк.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Блимання або відображення порожнього екрана може виникати внаслідок невідповідності встановленої роздільної здатності. Відомості щодо підтримуваних комп’ютером параметрів роздільної здатності див. в розділі «Прочитайте, перш ніж підключати комп’ютер (підтримувані значення роздільної здатності)».

Проблеми з мережею

Якщо в ТВ виникають проблеми з під’єднанням до мережі, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Не вдалося під’єднатися до бездротової мережі. Неможливо під’єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під’єднатися до мережі.

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка підключення до Smart Hub Спробувати Спробувати

1. Перевірка підключення Smart Hub

   Виконайте Перевірка підключення до Smart Hub, щоб перевірити підключення до мережі.

   - > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка підключення до Smart Hub Спробувати Спробувати

2. Перевірка базового середовища

   Якщо проблему не вдалося усунути за допомогою Перевірка підключення до Smart Hub, здійсніть перевірку, виконавши такі кроки.

   - Переконайтеся, що мережевий кабель під’єднано, а маршрутизатор увімкнено.
   - Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор. (для цього потрібно 2-3 хвилини)
   - Якщо потрібен ключ безпеки, переконайтеся, що його введено правильно.
   - Від’єднайте та під’єднайте знову шнур живлення телевізора ТВ або втримуйте кнопку живлення впродовж щонайменше 3 секунд.
   - Переконайтеся, що між ТВ і маршрутизатором немає пристрою, який генерує електромагнітні хвилі.

3. Визначення проблеми за допомогою дротового підключення

   Якщо бездротове підключення не працює, визначте проблему, підключивши дротовий або бездротовий маршрутизатор і ТВ через дротове з’єднання.

   - Якщо ТВ можна під’єднати до Інтернету через кабельне з’єднання, можливо, маршрутизатор несправний. У такому разі скористайтесь іншим маршрутизатором.

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Не вдалося під’єднатися до дротової мережі.

Упевніться, що кабель локальної мережі підключено з обох кінців. Якщо кабелю підключено, перевірте, чи ввімкнено точку доступу. Якщо вона ввімкнена, вимкніть її, зачекайте 1 або 2 хвилини, тоді ввімкніть.

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

1. Перевірте, чи кабель локальної мережі під’єднано до зовнішнього роз’єму локальної мережі точки доступу.
2. Перевірте значення DNS у меню Парам. IP.
   - > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Стан мережі > Парам. IP

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Проблеми з Wireless One Connect

У разі виникнення проблем із підключенням до Wireless One Connect спробуйте застосувати наведені нижче рішення.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Не вдається знайти Wireless One Connect.

Щоб отримати докладні інструкції щодо підключення до Wireless One Connect, запустіть Довідник із підключення.

- > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Wireless One Connect

  Переконайтеся, що ви використовуєте адаптер живлення Type-C і кабель, що входять до комплекту й спеціально призначені для Wireless One Connect.

  – Пристрій може не працювати належним чином, якщо використовувати компоненти, відмінні від тих, що постачаються з пристроєм.

Перевірте підключення між екраном і Wireless One Connect.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect

Якщо Wireless One Connect залишити відключеним від екрана протягом тривалого часу, автоматичне підключення може не працювати належним чином. Якщо підключення розірвано, перевірте джерело живлення Wireless One Connect і колір світлодіодного індикатора, який указує на стан підключення.

Індикатори LED	Стан	Опис
Синій	Хороше	Підключення дуже хороше.
Жовтий	Погане	Підключення погане. • Відрегулюйте положення Wireless One Connect. • Якщо його ввімкнуто, але відключено, перейдіть до меню Настр. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect > Настр.) та відрегулюйте положення Wireless One Connect, доки колір піктограми антени не стане синім.
Червоний	Дуже погане	Підключення дуже погане. • Відрегулюйте положення Wireless One Connect або підключить його повторно. • Якщо його ввімкнуто, але відключено, перейдіть до меню Настр. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect > Настр.) та відрегулюйте положення Wireless One Connect, доки колір піктограми антени не стане синім.
Білий	Режим енергозбереження	Якщо екран вимкнуто, Wireless One Connect вимкнеться та перейде в режим енергозбереження. • Увімкніть екран, тоді Wireless One Connect ввімкнеться та автоматично підключиться до екрана.

Щоб отримати додаткові відомості про встановлення Wireless One Connect див. «Обмеження під час використання Wireless One Connect».

Під час перегляду вмісту із зовнішнього джерела вхідного сигналу (наприклад, служби наземного мовлення, приставки або ігрової консолі) з’явиться повідомлення «Wireless One Connect відключено.».

Wireless One Connect може бути відключено або вимкнуто.

Переконайтеся, що Wireless One Connect не вимкнуто. Увімкніть пристрій і зачекайте, після чого він автоматично підключиться.

Якщо його ввімкнуто, але відключено, перейдіть до меню Настр. та відрегулюйте положення Wireless One Connect, доки колір піктограми антени не стане синім.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect > Настр.

Він автоматично підключається, коли рівень сигналу є достатнім.

Якщо підключення до Wireless One Connect не вдається встановити, виконайте Перевірка Wireless One Connect. Це дасть змогу перевірити стан Wireless One Connect.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка Wireless One Connect

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Під час перегляду вмісту із зовнішнього джерела вхідного сигналу (наприклад, служби наземного мовлення, приставки або ігрової консолі) з’явиться повідомлення «Низький рівень сигналу. Змініть місце для Wireless One Connect.».

Слабкий бездротовий сигнал між пристроєм і Wireless One Connect.

Перейдіть до меню Настр. та відрегулюйте положення Wireless One Connect, доки колір піктограми антени не стане синім.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect > Настр.

Він автоматично підключається, коли рівень сигналу є достатнім.

Якщо сигнал Wireless One Connect залишається слабким, виконайте Перевірка Wireless One Connect. Це дасть змогу перевірити стан Wireless One Connect.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка Wireless One Connect

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Щоб отримати додаткові відомості про встановлення Wireless One Connect див. «Обмеження під час використання Wireless One Connect».

Пристрій не підключається автоматично після налаштування положення.

1. Перейдіть до меню Стан Wireless One Connect (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Стан Wireless One Connect) і виберіть Скасув.пару.
2. Натисніть і утримуйте кнопку PAIR на Wireless One Connect протягом 3 секунд, щоб увійти в режим .сполучення. (У режимі сполучення світлодіодний індикатор на бічній панелі Wireless One Connect блимає синім.)
3. Перейдіть до меню Налаштування Wireless One Connect(> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Підключення > Wireless One Connect > Налаштування Wireless One Connect), знайдіть пристрій і підключіть його знову.
4. Якщо повторне підключення не встановлюється автоматично, виконайте Перевірка Wireless One Connect (> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка Wireless One Connect). Це дасть змогу перевірити стан Wireless One Connect.

З’явиться повідомлення «Для забезпечення належної роботи використовуйте адаптер живлення Wireless One Connect у комплекті.».

Щоб забезпечити стабільну роботу, використовуйте лише адаптер живлення, який постачається в комплекті з виробом.

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

Якщо функція Anynet+ (HDMI-CEC) не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Що таке Anynet+?

Пульт дистанційного керування телевізора ТВ дозволяє керувати зовнішніми пристроями, які підтримують Anynet+ (HDMI-CEC) і підключені до телевізора ТВ за допомогою кабелю HDMI. Наприклад, якщо підключений зовнішній пристрій підтримує Anynet+, підключений пристрій можна ввімкнути або вимкнути з увімкненням або вимкненням телевізора ТВ.

Функція Anynet+ не працює. Під’єднаний пристрій не відображається.

Перевірте, чи цей пристрій підтримує функцію Anynet+ (HDMI-CEC). У меню налаштувань пристрою перевірте, чи ввімкнено параметр HDMI-CEC.

Перевірте та переконайтеся, що на ТВ для функції Anynet+ (HDMI-CEC) вибрано значення «Увімкнено».

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Якщо пристрій досі не відображається після ввімкнення Anynet+ (HDMI-CEC), виконайте Перевірка HDMI. Це дасть змогу перевірити стан HDMI.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка HDMI

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення пристрою надійно під’єднано.

Перевірте під’єднання кабелю HDMI пристрою.

Функція Anynet+ (HDMI-CEC) може не працювати за певних обставин. (коли ТВ здійснює пошук каналів або виконує Скидання до заводських параметрів)

Під час під’єднання чи від’єднання кабелю HDMI вимкніть ТВ, а потім знову ввімкніть його.

Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора ТВ.

Перевірте, чи пристрій Anynet+ під’єднано до телевізора ТВ належним чином, а тоді виберіть меню Anynet+ (HDMI-CEC) і перевірте, чи для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор ТВ. Це незручно, бо під’єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

Щоб вимкнути функцію Anynet+ на пристрої, під’єднаному до телевізора ТВ, вимкніть на пристрої параметр Anynet+ (HDMI-CEC).

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнено, звукова панель, під’єднана через роз’єм HDMI (eARC), не буде вмикатися та вимикатися одночасно з телевізором ТВ. Щоб під’єднаний до телевізора ТВ пристрій не вимикався автоматично, вимкніть на цьому пристрої функцію HDMI-CEC ТВ.

На екрані відображається повідомлення про те, що триває під’єднання або від’єднання від пристрою Anynet+.

Під час налаштування функції Anynet+ на виробі ТВ або перемикання на режим перегляду виробу ТВ пульт дистанційного керування не працює.

Пульт дистанційного керування знову починає працювати після того, як виріб ТВ виконає налаштування функції Anynet+ або перемкнеться на режим перегляду виробу ТВ.

Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Режим відтворення недоступний, коли виконується функція Скидання до заводських параметрів.

Проблеми з пультом дистанційного керування

Якщо пульт дистанційного керування не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Пульт дистанційного керування не працює.

Зв’язок між пультом дистанційного керування та телевізором ТВ може бути втрачено.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора ТВ, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки ↩ і ⏯ впродовж щонайменше 3 секунд.

Щоб скинути раніше підключений пульт ДК, одночасно натисніть і потримайте кнопки ↩ і 🎙 довше за 3 секунди. Підключення пульта ДК буде скинуто.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз’єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
  - Щоб перевірити залишок заряду пульта ДК Смарт-пульт ДК Samsung із сонячною батареєю, виберіть ⌂ > кнопка ліворуч > ⚙ Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Виконайте Пульт ДК, щоб перевірити стан пульта дистанційного керування.

- ⌂ > кнопка вліво > ⚙ Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Пульт ДК

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Мобільний пульт ДК не працює.

Якщо ТВ не можна керувати за допомогою мобільного пульта ДК, який використовувався раніше, спробуйте такі способи усунення проблеми.

- Підключіть ТВ повторно в програмі SmartThings.
  - Якщо ТВ перебуває в стані «не в мережі» в мобільній програмі SmartThings, для повторного підключення до ТВ скористайтеся функцією діагностики пристрою в стані «не в мережі».
  - Якщо підключитись однаково не вдається, видаліть і повторно зареєструйте ТВ у програмі SmartThings.

    Зареєструйте ТВ, скориставшись функцією додавання пристрою в мобільній програмі SmartThings.
- Перевірте правильність підключення кабелю живлення ТВ.
  - Якщо кабель живлення ТВ підключено неправильно, мобільний пульт ДК покаже повідомлення про помилку й може не працювати.
- Використовуйте мобільний пульт ДК близько до ТВ.
  - Мобільний пульт ДК може не працювати, якщо перебуває задалеко від ТВ.
- Відскануйте QR-код, показаний на екрані.
  - Натисніть кнопку живлення внизу ТВ, щоб увімкнути його, і відскануйте QR-код, показаний на екрані, для перезапуску мобільного пульта ДК.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора ТВ.

Перевірте кабельне з’єднання між телевізором ТВ і зовнішнім пристроєм.

Якщо проблема не зникає, налаштуйте параметр уручну тут: > кнопка ліворуч > Підключені пристрої > Налашт. станд. пульта ДК.

Проблеми із записом

Якщо функції зсуву в часі чи планування запису не працюють, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Функція Timeshift та функція запису недоступні.

Перевірте, чи до ТВ підключено накопичувач.

Запис зупиняється автоматично, коли сигнал стає слабким.

Перевірте наявність вільного місця на накопичувачі.

Ця функція недоступна, якщо на пристрої USB бракує місця.

Перш ніж використовувати функцію запису, прочитайте всі застереження. Докладніше про це читайте в розділі «Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift».

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Неможливо записати відео, отримане із зовнішнього пристрою або Samsung TV Plus.

Функція запису доступна лише для цифрових каналів мовлення, сигнали яких отримуються ТВ. Неможливо записати відео, отримане із зовнішнього пристрою або Samsung TV Plus.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Повідомлення «Форматувати пристрій» з’являється, коли використовується функція Timeshift або функція запису.

Щоб використовувати функцію запису, накопичувач, підключений до ТВ, має бути відформатовано.

У результаті форматування всі дані з накопичувача буде видалено, а накопичувач буде відформатовано у форматі NTFS.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Записані на ТВ файли не відтворюються на комп’ютері.

Записані на ТВ файли можна відтворити лише на тому самому ТВ. Ці відеофайли неможливо відтворити на комп’ютері чи іншому ТВ.

У разі виникнення будь-яких проблем із файлом запису, відтворення буде неможливим. Якщо проблема не зникла, перевірте файл запису.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Програми

Якщо програми не працюють, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Я не можу знайти потрібний додаток.

Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung. Якщо налаштування не було встановлено під час першого запуску, тоді налаштування Smart Hub можна встановити через Програми з Перший екран.

- > (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми

Якщо налаштування Smart Hub завершено, але додаток досі не відображається на Перший екран, тоді виконайте пошук додатка через Пошук або Програми. Щоб додати часто використовувані додатки на Перший екран, запустіть функцію Додати на головний екран за допомогою Програми.

- > (зверху на головному екрані Smart Hub) > Програми > Параметри програми > Список установлених програм > Додати на головний екран

Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

Мови, підтримувані програмою, можуть відрізнятися від вибраного в меню налаштування Мова на телевізорі ТВ.

Можливість зміни мови залежить від постачальника програми. Змініть мову в меню налаштувань програми.

Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

Перевірте стан під'єднання до мережі. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Видаліть і знову встановіть програму. Докладніше про видалення програми читайте в розділі «Керування встановленими програмами».

Служби програми надаються не телевізором ТВ, а постачальником програми.

Відомості можна отримати у розділі довідки на веб-сторінці постачальника послуг.

Головний екран Smart Hub Перший екран з'являється щоразу під час увімкнення телевізора ТВ.

Вимкніть функцію Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub в меню Варіант початкового екрана.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub Спробувати

Мультимедійні файли

Якщо файли не відтворюються, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Окремі файли перериваються під час відтворення.

Така проблема може мати місце з непідтримуваними файлами або з файлами з високою швидкістю передачі даних. Більшість файлів можна відтворити, проте окремі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Певні файли не відтворюються.

Окремі файли, які використовують непідтримуваний кодек, можуть не відтворюватися.

Упевніться, що кодек підтримується телевізором ТВ. Докладніше про підтримувані кодеки читайте в розділі «Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів».

Проблеми з розпізнаванням голосу

Якщо функції розпізнавання голосу або Bixby не працюють, ці кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Мікрофон вимкнено.

Увімкніть перемикач мікрофона внизу ТВ. Кожного разу, коли перемикач увімкнено чи вимкнено, на екрані з'являється спливне вікно, яке показує, чи ввімкнений мікрофон.

- Якщо мікрофон вимкнено, усі функції розпізнавання голосу та деякі звукові функції, пов'язані з мікрофоном, не працюють.
- Положення та зовнішній вигляд перемикача мікрофона можуть відрізнятись, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Bixby відповідає автоматично.

Телевізор ТВ може розпізнати довколишній шум або щоденні розмови як виклик Bixby.

Вимкніть функцію Voice Wake-up або встановіть для параметра Wake-up Sensitivity значення Низ..

- > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.

Якщо ви перебуваєте далеко від телевізора ТВ або навколо дуже шумно, телевізор ТВ може не розпізнавати ваш голос.

- Оптимальна робота телевізора ТВ забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Дивіться на телевізор ТВ і говоріть.

Увімкніть функцію Пробудження без рук.

- > Bixby Settings > Voice Wake-up > Пробудження без рук

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Смарт-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

Зв’язок між пультом дистанційного керування та телевізором ТВ може бути втрачено. Спробуйте сполучити пульт дистанційного керування й телевізор ТВ.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора ТВ, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки і впродовж щонайменше 3 секунд.

Щоб скинути раніше підключений пульт ДК, одночасно натисніть і потримайте кнопки і довше за 3 секунди. Підключення пульта ДК буде скинуто.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз’єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
  - Щоб перевірити залишок заряду пульта ДК Смарт-пульт ДК Samsung із сонячною батареєю, виберіть > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Виконайте Пульт ДК, щоб перевірити стан пульта дистанційного керування.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Пульт ДК

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

Від’єднайте та знову під’єднайте кабель живлення ТВ, а потім повторіть спробу за 1 хвилину 30 секунд. Для перевірки сервера розпізнавання голосу може знадобитися певний час.

Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Скажіть це, назвавши регіон.

Інші проблеми

Використовуйте описані процедури, щоб вирішити інші проблеми з виробом, які можуть виникнути.

Телевізор ТВ гарячий.

Тривале використання виробу ТВ може призвести до нагрівання панелі.

Тепло панелі розсіюється крізь вентиляційні отвори у верхній частині телевізора ТВ.

Проте нижня частина після тривалого використання може бути гарячою.

За дітьми, які користуються виробом ТВ, має наглядати дорослий, щоб не допустити, аби вони торкалися виробу ТВ.

Однак це тепло не є несправністю і не впливає на роботу телевізора ТВ.

Від телевізора ТВ пахне пластмасою.

Цей запах – нормальне явище, з часом він зникне.

Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора ТВ.

Якщо для пункту Режим використання встановлено значення Режим демонстрації, аудіо- і відеоналаштування телевізора ТВ автоматично скидаються кожні 5 хвилин.

Змініть налаштування параметра Режим використання на Домашній.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання > Домашній

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Телевізор ТВ нахилений набік.

Зніміть телевізор ТВ з основи підставки і встановіть його ще раз.

Підставка хитається або нерівно стоїть.

Перегляньте Посібник з розпаковки та встановлення і впевніться, що підставку встановлено належним чином.

Я хочу знати, як прикріпити та зняти підставку для ТВ.

Докладніше про те, як прикріпити підставку, дивіться у Посібник з розпаковки та встановлення.

Щоб зняти підставку, виконайте кроки кріплення у зворотному порядку.

Посібник з розпаковки та встановлення можна завантажити з веб-сайту Samsung Electronics за адресою https://www.samsung.com/support/.

На екрані відображається (рекламний банер ТВ).

Змініть налаштування параметра Режим використання на Домашній.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання > Домашній

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Екран вимкнено, але чутно шум.

Якщо виріб виконує задачі у фоновому режимі, він може створювати шум навіть за вимкненого екрана. Після виконання задач шум припиниться.

- Наприклад, шум можна почути, коли працює SmartThings або коли встановлюється підключення до мережі Wi-Fi.

Телевізор ТВ видає легкий шум.

Шум може спричинятися розширенням і стисненням корпуса телевізора ТВ.

Це не є несправністю виробу.

Користуватися телевізором ТВ безпечно.

Телевізор ТВ видає шум, подібний до гудіння.

Телевізор ТВ використовує високошвидкісні контактні схеми і високий рівень електричного струму. Залежно від ТВ використовуваного рівня яскравості, телевізор ТВ може видавати більше шумів, аніж звичайний телевізор ТВ.

Ваш телевізор ТВ пройшов строгий контроль якості на відповідність нашим високим вимогам щодо функціональності й надійності.

Легкий шум, який надходить із телевізора ТВ, є нормальним і не вважається прийнятною причиною для обміну чи відшкодування вартості виробу.

Телевізор ТВ здійснює голосовий супровід дій на екрані.

Щоб вимкнути Голосовий гід, перемістіть курсор із пункту Ярлики доступності на пункт Голосовий гід, а тоді натисніть кнопку Вибір. Функцію Голосовий гід можна вмикати та вимикати. Щоб запустити Ярлики доступності, виконайте таке:

- Натисніть і втримуйте кнопку +/— (Гучність) на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК.
- Натисніть і утримуйте кнопку AD/SUBT. на стандартному пульті дистанційного керування або натисніть і утримуйте кнопку MUTE.

Діагностування проблем із роботою телевізора TB

Можна діагностувати проблеми з телевізором TB і службою Smart Hub, а також запустити функцію відновлення стандартних налаштувань.

Самодіагностика

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика

Спробувати

Переконайтеся, що продукт правильно відображає зображення і звуки. Переконайтеся, що модулі та датчики працюють правильно. Ви також можете налаштувати параметри, пов'язані зі скиданням Smart Hub.

Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Живлен.

  Переглянути інформацію про історію живлення.

- Тест відео

  Перегляньте тестове відео, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- Перев. звуку

  Увімкніть тестові звуки, щоб перевірити якість звуку.

- Перевірка підключення до Smart Hub

  Перевірте стан під’єднання до мережі.

- Bluetooth

  Переконайтеся, що модуль Bluetooth працює правильно.

- Датчик прискорення

  Переконайтеся, що модуль Датчик прискорення працює правильно.

- Тест мікрофона

  Переконайтеся, що модуль мікрофона працює правильно.

- Перевірка HDMI

  Перевірте сигнал зовнішнього пристрою, історію сигналів і підключення кабелю HDMI, а також наявність підключення HDMI-CEC, яке працює неправильно.

- Інформація про версію ПЗ

  Перевірте поточну версію програмного забезпечення і, за потреби, оновіть програмне забезпечення до останньої версії.

- Перевірка Wireless One Connect

  Перевірте джерело живлення та підключення пристрою Wireless One Connect і переконайтеся, що він працює належним чином.

- Перевірка зобр.

  Перегляньте тестові фото, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- Пульт ДК

  Переконайтеся у відсутності проблем зі з'єднанням чи кнопками Пульт ДК.

- Wi-Fi

  Переконайтеся, що модуль Wi-Fi працює правильно. У випадку відсутності доступної точки доступу (AP), може з'явитися помилка.

- Модуль IoT

  Переконайтеся, що модуль Модуль IoT працює правильно.

- Датчик світла

  Переконайтеся, що датчик інтенсивності світла працює правильно.

- Сигнал трансляції

  Перевірте стан сигналу поточної трансляції.

Неможливо вибрати Сигнал трансляції в меню Самодіагностика.

Перевірте, чи це цифровий канал.

Функція Сигнал трансляції доступна лише для цифрових каналів.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Сигнал трансляції

Скидання параметрів Smart Hub

Передбачає скидання всіх налаштувань Smart Hub до заводських значень і видалення всієї інформації, пов'язаної з обліковими записами Samsung, суміжними обліковими записами інших служб, угодами про користування службою Smart Hub та програмами Smart Hub.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Скидання Smart Hub Спробувати

Скидання параметрів зображення

Скидання поточних параметрів зображення до заводських налаштувань.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Скидання зображ. Спробувати

Скидання звуку

Скидання поточних параметрів звуку до заводських налаштувань.

- > кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Скидання звуку Спробувати

Отримання підтримки

У разі проблем із телевізором ТВ зверніться безпосередньо в компанію Samsung.

Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Віддалене керування Спробувати

Прийнявши умови нашої угоди про надання послуг, ви можете користуватися послугою Віддалене керування для доступу до служби віддаленої підтримки; таким чином спеціаліст Samsung зможе віддалено (через мережу) виконати діагностику телевізора ТВ, вирішити проблеми та оновити програмне забезпечення телевізора ТВ. Послугу Віддалене керування можна ввімкнути та вимкнути.

Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Пошук контактної інформації для обслуговування

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Про ТВ Спробувати

Тут можна переглянути адресу вебсайту компанії Samsung, номер телефону контактного центру, номер моделі вашого ТВ, версію програмного забезпечення вашого ТВ, ліцензію на відкритий вихідний код від сервісного центру Samsung або вебсайту Samsung.

Натисніть Змін. назву, щоб змінити унікальну назву ТВ, яка має показуватися в мережі.

Інформацію також можна переглянути, зчитавши QR-код телевізора ТВ.

Цю функцію також можна запустити натисненням і утриманням кнопки упродовж щонайменше 5 секунд. На стандартному пульті дистанційного керування натисніть кнопку ▶ (Відтворити) та утримуйте її протягом 5 секунд або довше. Не відпускайте цю кнопку, поки не з'явиться спливаюче вікно з клієнтською інформацією.

Запит щодо послуги

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Запит на отримання підтримки Спробувати

Якщо з телевізором ТВ виникає проблема, ви можете подати запит на обслуговування. Виберіть пункт, який відповідає проблемі, з якою ви зіткнулися, введіть відповідний пункт, перемістіть фокус до кнопки Наст., тоді натисніть кнопку Вибір. Виберіть Запитати зараз > Надіс або Запланувати зустріч > Надіслати запит > Надіс. Ваш запит щодо послуги буде зареєстровано. Працівник центру обслуговування клієнтів Samsung зв'яжеться з вами, щоб узгодити або підтвердити домовленість про обслуговування.

Потрібно прийняти положення та умови щодо подачі запиту на обслуговування.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Гід щодо доступності

Забезпечує меню та підказки щодо користування пультом дистанційного керування для осіб із вадами зору.

Ознайомитися з екранним меню

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора ТВ. Після ввімкнення телевізор ТВ повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Користування пультом дистанційного керування

Ви можете переглядати опис кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК.

Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Орієнтація Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК

Тримайте пульт дистанційного керування кнопками у напрямку до себе. Сторона з кнопкою у верхньому лівому куті — це верхня частина пульта дистанційного керування.

Опис Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК

Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть різнитися залежно від моделі або географічного регіону.

Згори донизу і зліва направо:

- Кнопка розташована вгорі зліва.
- Під кнопкою на підключеному через Bluetooth пульті Смарт-пульт ДК Samsung розташовано три кнопки: ліва кнопка – це кнопка , центральна кнопка – це кнопка і права кнопка – це кнопка .

  Кнопка може бути відсутня на певних моделей чи для певних географічних регіонів.
- Праворуч від кнопки на підключеному через Bluetooth пульті Смарт-пульт ДК Samsung є маленький світлодіод (мікрофон), який майже не відчутний на дотик.
- Якщо натиснути кнопку , натиснути числову або кольорову кнопку й натиснути кнопку вниз під час перегляду програми, з’являться функції Записи, Диспетчер розкладу, Timeshift, Зупин (коли виконується функція Записати або Timeshift), Інфо, а також червоний, зелений, жовтий і синій варіанти.

  Функції Записати і Timeshift можуть не підтримуватися в деяких моделях або регіонах.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.
- Натисніть кнопку , щоб отримати рекомендації щодо пов’язаної інформації та вмісту, а також скористатися різноманітними програмами й функціями ШІ.

  Типи рекомендованої інформації залежать від постачальника вмісту.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- З двох кнопок під кнопкою на пульті Пульт ДК, який постачається з телевізорами серії M7*H/U8***F/U8***H, ліворуч розташована кнопка , а праворуч — кнопка .
- Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / кнопки кольорів / панель опцій / SmartThings. Відображення на екрані віртуальної цифрової клавіатури для введення чисел. Використовуйте кнопку , щоб отримати доступ до додаткових можливостей певних функцій, які можуть різнитися залежно від запущеної функції.
- Під двома (або трьома) кнопками під кнопкою розташована навігаційна кнопка, що складається з внутрішнього й зовнішнього кільця. Внутрішнє кільце – це кнопка Вибір, а зовнішнє – навігаційна кнопка чотирьох напрямків (вгору, вниз, ліворуч і праворуч).
- Під кнопкою зі стрілками розташовуються три кнопки – зліва, справа та посередині. Зліва розташована кнопка , а справа – кнопка . Кругла кнопка посередині – це кнопка .
- Якщо натиснути кнопку під час перегляду ТВ, відтворюване зображення зупиниться та з'явиться рядок керування. Доступні функції: Назад, Відтворити, Пауза, Уперед, Зупинити Timeshift, Записати, Перейти до живого ТБ або Інфо. За допомогою кнопки «вгору» можна перейти до екрана відтворення і перевірити час трансляції програми і налаштування функції зсуву в часі.

  Можна використовувати функції Повільне перемотування назад або Повільне перемотування вперед у разі вибору параметра Пауза.

  Щоб користуватися функціями Записати або Timeshift, вам слід під'єднати пристрій USB для запису.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Під кнопкою є дві тонкі горизонтальні кнопки. Ці кнопки більше виступають над поверхнею, ніж інші кнопки пульта дистанційного керування. Зліва – кнопка-перемикач регулювання гучності, а справа – кнопка-перемикач вибору каналу. Натискайте ці кнопки-перемикачі догори або донизу, щоб змінити канал або налаштувати гучність.
  - Коротко натисніть кнопку +/— (Гучність), щоб вимкнути звук.
  - Натисніть і утримуйте кнопку +/— (Гучність), щоб відкрити меню Ярлики доступності.
  - Коротко натисніть кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Гід.
  - Натисніть і утримуйте кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Список каналів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання меню спеціальних функцій

Перегляньте, як використовувати функції меню Доступність, а також опис цих функцій.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виконання меню Ярлики доступності

Ви можете ввімкнути або вимкнути функції спеціальних можливостей, як-от Голосовий гід, Аудіоопис, Аудіосубтитри, Автозображення вимкнено, Збільшення, Висока контрастність, Relumino Mode, Збільшення розміру меню і тексту, Відтінки сірого, Інверсія кольорів, SeeColors Mode, Субтитри, Масштабування для жестової мови, Сповільнити повтор кнопки, Автоматичне сортування меню, і перейти до сторінок Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ, Ознайомитися з екранним меню, Відомості про жестові функції, Кілька аудіовиходів та Accessibility Settings.

- Смарт-пульт ДК Samsung / Пульт ДК

  На пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, дещо нижче середини пульта, поруч розташовані дві тонкі горизонтальні кнопки-перемикачі. Ліворуч – кнопка регулювання гучності. Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності, щоб відкрити меню Ярлики доступності.

  Навіть якщо для параметра Голосовий гід встановлено значення Вимк або вимкнено звук, коли ви натискаєте та утримуєте кнопку регулювання гучності, вмикається голосовий довідник Ярлики доступності.

- Стандартний пульт дистанційного керування

  Натисніть кнопку AD/SUBT. або натисніть і утримуйте кнопку MUTE, щоб відкрити меню Ярлики доступності.

Виконання функцій меню Доступність за допомогою меню Загальні

> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність Спробувати

До меню Доступність можна також перейти з меню налаштувань телевізора ТВ. Тут є більше можливостей, зокрема можливість змінити швидкість режиму Голосовий гід.

ТВ не озвучуватиме цих пунктів меню, якщо не ввімкнено функції Голосовий гід.

1. Натисніть кнопку .
2. Використайте кнопки зі стрілками, щоб перевести фокус на пункт Параметри ліворуч у верхній частині екрана.
3. Натисніть кнопку Вибір і перейдіть до пункту Усі параметри. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню налаштувань ТВ.
4. За допомогою кнопки «вниз» виберіть Загальна інформація та конфіденційність, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.

5. Встановіть фокус на Доступність, а потім натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.
6. Відкриється меню, де пункт Параметри голосового гіда буде на першій позиції. Перейдіть до пункту Параметри голосового гіда, тоді натисніть кнопку Вибір.
7. З'явиться меню з параметрами, які можна змінити: Голосовий гід та Гучність, Швидкість, Висота звуку, Фонова гучність телевізора.
8. За допомогою кнопок «вгору/вниз/праворуч/ліворуч» виберіть меню і натисніть кнопку Вибір.

Ці меню активовано, лише якщо ввімкнено функцію Голосовий гід.

Виконання функцій меню Доступність за допомогою функції Bixby

Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту Голосовий помічник встановлено значення Bixby.

Послуга Bixby може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Для використання функції Bixby ТВ має бути налаштовано й підключено до мережі. Підключити ТВ до мережі можна під час початкового налаштування або пізніше через меню налаштувань.

Доступно багато голосових команд, за допомогою яких можна керувати телевізором ТВ. Їх можна використовувати спільно з функцією Голосовий гід для керування телевізором за допомогою голосу та для отримання голосових коментарів. Щоб використовувати Смарт-пульт ДК Samsung, ТВ має бути під'єднано до мережі.

Щоб подати голосову команду, натисніть і утримуйте кнопку (розташована у верхній правій частині Смарт-пульт ДК Samsung, справа від кнопки), промовте команду й відпустіть кнопку . Телевізор ТВ підтвердить команду.

Наприклад, можна зробити таке:

- Увімкнення функції Голосовий гід

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**Голосовий гід** – увімкнути».

- Увімкнення функції Аудіоопис

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**Аудіоопис** – увімкнути».

- Увімкнення функції Висока контрастність

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**Висока контрастність** – увімкнути».

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Опис функцій менюДоступність

- Параметри голосового гіда

  Ця функція працює на кожному екрані телевізора ТВ і в разі ввімкнення повідомляє в голосовому режимі про поточні налаштування телевізора ТВ і дані про програму, яку ви переглядаєте. Наприклад, озвучується інформація про вибрану гучність, поточний канал та відомості про програму. Також озвучується інформація про програму з екрана Гід.

- Параметри аудіоопису

  Можна активувати аудіодовідник, який надає аудіоопис відеосцен для людей із вадами зору. Ця функція доступна лише для мовлення, яке підтримує таку послугу.

- Екран аудіоменю

  Прослуховування інформації на екрані за допомогою голосових команд.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Параметри аудіосубтитрів

    Цю функцію призначено для осіб, що мають вади зору. Вона читає вголос написи, що відображаються разом із відеовмістом. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Аудіоменю номерів телефону

    Номери телефону в контенті для покупок автоматично виявляються та читаються вголос за допомогою голосових команд.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри аудіосубтитрів

  Цю функцію призначено для осіб, що мають вади зору. Вона читає вголос написи, що відображаються разом із відеовмістом. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Автозображення вимкнено

  Вимкніть екран телевізора ТВ і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора ТВ ввімкнеться.

- Збільшення

  Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

  Збільшення може не працювати належним чином із деякими меню або екранами.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Висока контрастність

  Відображення всіх меню з непрозорим чорним тлом і білим шрифтом для забезпечення максимальної контрастності.

  Якщо режим **Висока контрастність** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

- Параметри режиму Relumino Mode

  Ця функція збільшує контрастність і яскравість екрана та підкреслює контури зображень, щоб глядачі зі слабким зором могли бачити екран чіткіше.

  Ця функція доступна, лише якщо вхідним сигналом вибрано сигнал ТВ або сигнал HDMI. Для деяких відео вона може бути недоступна.

  Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

  – Режим одночасного перегляду

    Відображаються поруч два варіанти екрана: коли **Relumino Mode** ввімкнено і коли цей режим вимкнено.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Збільшення розміру меню і тексту

  Збільшення важливих елементів меню, наприклад назв програм.

- Відтінки сірого

  Текст на екрані телевізора ТВ можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

  Якщо режим **Відтінки сірого** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Інверсія кольорів

  Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону, що відображаються на телевізорі ТВ.

  Якщо режим **Інверсія кольорів** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- SeeColors Mode

  Ця функція допомагає особам, що страждають від колірної сліпоти, бачити яскравіші кольори. Використовуйте цю функцію для налаштування кольорів відповідно до власних потреб, щоб бачити якісніші кольори на екрані.

  Під час використання режиму **SeeColors Mode**, деякі пункти меню не працюватимуть.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ**

  ознайомлення з назвами та функціями кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо натиснути на цьому екрані кнопку живлення (вгорі ліворуч), телевізор ТВ вимкнеться; якщо натиснути будь-яку іншу кнопку, телевізор ТВ промовить назву кнопки і коротко озвучить її функції. У цьому навчальному режимі ви зможете ознайомитися з розташуванням кнопок на пульті дистанційного керування та їх функціями, не порушуючи нормальну роботу телевізора ТВ. Натисніть кнопку ↩ два рази, щоб вийти з режиму Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Ознайомитися з екранним меню**

  Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора ТВ. Після ввімкнення телевізор ТВ повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

- **Настройки субтитрів**

  Субтитри можна переглядати у програмах, які забезпечують таку можливість.

  У разі перегляду каналу, що транслюється зовнішнім пристроєм, як-от декодером супутникових або кабельних каналів, увімкніть функцію субтитрів на пристрої. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

- **Параметри масштабування для жестової мови**

  Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість.

- **Кілька аудіовиходів**

  Динамік телевізора ТВ і навушники Bluetooth, розроблені для людей із порушеннями слуху, можна використовувати одночасно. Люди з вадами слуху можуть встановити вищу гучність у навушниках Bluetooth, аніж гучність динаміків телевізора ТВ, і це не впливатиме на гучність динаміків телевізора ТВ; відтак люди з вадами слуху та їхні рідні можуть слухати ТВ телепрограми із комфортним рівнем звуку.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри повтору кнопки на пульті ДК**

  Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх.

- **Автоматичне сортування меню**

  Автоматичне сортування часто використовуваних елементів меню.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри ярликів доступності**

  Налаштуйте активацію ярлика доступності, коли кнопку гучності натискають і утримують.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Час діяти**

  Виберіть, як довго повідомлення, як-от спливні повідомлення, залишатимуться на екрані, перш ніж ви виконаєте дії з ними.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Переміщення тексту й зображень**

  Деякі ефекти екрана може бути обмежено, однак це може бути корисно для осіб, чутливих до рухів на екрані.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання телевізора ТВ з увімкненою функцією Голосовий гід

Увімкніть функцію Голосовий гід, яка в голосовому режимі описує параметри меню для людей із вадами зору.

Зміна каналу

Канал можна змінити у три способи. Щоразу зі зміною каналу будуть озвучені детальні відомості про канал. Способи перемикання каналів описано нижче.

- Список каналів

  Натисніть і утримуйте кнопку ^/v (Канал), щоб відкрити Список каналів. Перейдіть до потрібного каналу, натискаючи кнопки зі стрілкою вгору або вниз, а потім натисніть кнопку Вибір.

- Кнопка ^/v (Канал)

  З-поміж двох кнопок, які виступають посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, права кнопка – це кнопка ^/v (Канал). Натискайте кнопку ^/v (Канал) вгору або вниз, щоб змінити канал. Переводьте кнопку CH на стандартному пульті дистанційного керування у верхнє чи нижнє положення, щоб перемикати канали.

- Кнопка Цифра

  За допомогою кнопки або на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК відкрийте віртуальну цифрову панель, введіть номер і виберіть Гот.. Натискайте кнопки з цифрами на стандартному пульті дистанційного керування, щоб ввести номер каналу.

Введення цифр на екрані за допомогою пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК

Віртуальна цифрова панель дозволяє вводити цифри, наприклад для номера каналу чи PIN-коду.

Натисніть кнопку чи на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, і на екрані з'явиться віртуальна цифрова панель із двома рядами кнопок. Функція Голосовий гід промовить «**віртуальна цифрова панель, 6**», що вказує на те, що на екрані відображаються цифри і виділено цифру 6. Доступні такі кнопки:

- У верхньому рядку наведено перелік найбільш популярних каналів.
- У нижньому ряді: скраю зліва: Кольорові кнопки, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Видалити

  Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

  Параметри, які можна вибрати на віртуальній цифровій клавіатурі, можуть різнитися, залежно від режиму перегляду.

За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» переходьте уздовж ряду, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати цифрову панель. Вибравши всі потрібні цифри (наприклад, 123), натисніть кнопку зі стрілкою напрямку руху, щоб вибрати Гот., тоді натисніть кнопку Вибір, щоб завершити.

Вводячи номер каналу, можна ввести потрібні цифри і вибрати пункт Гот. у верхньому ряді або ж просто ввести потрібний номер і зачекати. За мить канал перемкнеться, а віртуальна цифрова клавіатура зникне з екрана.

Зміна гучності

- Смарт-пульт ДК Samsung / Пульт ДК

  Для регулювання гучності використовуйте кнопку регулювання гучності +/— (Гучність) ліворуч. Щоразу зі зміною гучності буде озвучено новий рівень гучності.

  З-поміж двох кнопок, які виступають посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, ліва кнопка – це +/— (Гучність). Натискайте кнопку +/— (Гучність) вгору або вниз, щоб змінити гучність.

- Стандартний пульт дистанційного керування

  Натискайте кнопку VOL на стандартному пульті дистанційного керування, щоб відрегулювати гучність.

Використання інформації про програму

Під час перегляду виробу ТВ натисніть кнопку Вибір щоб переглянути інформацію про відповідну програму. Функція Голосовий гід озвучуватиме субтитри програми або надаватиме аудіоопис, за наявності. Щоб переглянути докладнішу інформацію про програму, натисніть та утримуйте кнопку Вибір. Функція Голосовий гід озвучить докладніші відомості, наприклад короткий виклад програми.

Натискайте кнопки «ліворуч» і «праворуч», щоб дізнатися, що транслюватиметься пізніше на цьому каналі. Натискайте кнопки «вгору» або «вниз», щоб перейти до інших каналів і переглянути, які програми зараз транслюються.

Натисніть кнопку ⮌, щоб повернутися назад або закрити вікно з детальними відомостями про програму.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання довідника

Переглядайте інформацію про програми кожного налаштованого цифрового каналу.

Щоб дізнатися, що показують на всіх інших каналах, коли ви дивитеся якусь телепрограму, натисніть кнопку ∧/∨ (Канал) на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК. Щоб переглядати інформацію про програми, натискайте кнопку зі стрілками.

У меню Гід можна переглянути щоденний розклад програм для кожної телестанції та інформацію про програму. Можна вибрати програми для планування перегляду або запису.

Меню Гід можна також відкрити за допомогою функції Bixby. Натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, а потім скажіть «Гід».

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- На екрані Гід наведено інформацію лише для цифрових каналів. Аналогові канали не підтримуються.
- Якщо не налаштовано параметр Час, функція Гід не працюватиме. Насамперед налаштуйте Час. (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час)
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб знову налаштувати годинник, дотримуйтеся кроків нижче.

1. Натисніть кнопку .
2. Використайте кнопки зі стрілками, щоб перевести фокус на пункт Параметри ліворуч у верхній частині екрана.
3. Натисніть кнопку Вибір, а потім використайте кнопки зі стрілками, щоб перевести фокус на пункт Усі параметри.
4. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню Усі параметри телевізора ТВ.
5. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до меню Загальна інформація та конфіденційність, тоді натисніть кнопку Вибір.
6. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до меню Час, тоді натисніть кнопку Вибір.
7. Виберіть меню Реж.годинника, натисніть кнопку Вибір і виберіть варіант Авто або Вручну.

   - Якщо вибрано Вручну, можна перейти до меню Дата або Час нижче, щоб встановити час і дату.

Коли відкриється екран Гід, з'явиться табличка каналів і програм. У верхніх рядках екрана відображається тип вибраного фільтру та час. У кожному ряді назва каналу відображається ліворуч, а програми цього каналу – праворуч.

У режимі Гід для переходу між каналами використовуйте кнопки «вгору» та «вниз», а для переходу між програмами на одному каналі – кнопки «ліворуч» та «праворуч».

За допомогою кнопок або можна ввести номер каналу і безпосередньо перейти до цього каналу. За допомогою кнопки перейдіть до поточної програми.

Навівши фокус на програму, ви почуєте детальну інформацію про вибрану програму. Вибравши інший канал, ви почуєте назву і номер каналу, а також детальні відомості про програму. У разі переходу на інший день буде озвучено інформацію, який це день і дані про першу програму в цей день. Інформація про день не повторюється, тож якщо ви не впевнені, який це день, то можете перейти на 24 години вперед або назад і прослухати інформацію про день.

Перегляд поточної програми

У режимі Гід перейдіть до програми, яка зараз транслюється, а тоді натисніть кнопку Вибір, щоб перейти в режим прямого мовлення на вибраному каналі чи в програмі ТВ.

Інші параметри довідника

У режимі Гід перейдіть до запланованої програми, тоді натисніть кнопку Вибір. З'явиться спливе вікно зі списком функцій.

За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до потрібного пункту меню, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати цей пункт. Натисніть , щоб закрити меню і повернутися до екрана Гід.

Для програми, яку ви зараз переглядаєте, натисніть кнопку Вибір.

- Записати

  Запис програми, яку ви переглядаєте на цю мить, чи програми на іншому каналі.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зупин

  зупинка функції запису, яка зараз виконується.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Редагування часу записування

  зміна часу початку і завершення запису для запланованої телепрограми.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Запланувати перегляд

  Перегляд запланованої телепрограми можна запланувати.

- Запланувати записування

  планування запису для запланованої телепрограми.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про функцію **Запланувати записування** читайте в розділі «Запис».

- **Скасувати запланований перегляд**

  Скасування запланованих переглядів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Скасувати заплановане записування**

  Ви можете скасувати заплановані записи.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Переглянути відомості**

  Перегляд детальної інформації про вибрану програму. Інформація може різнитися залежно від сигналу мовлення. Якщо інформація з програмою не надається, нічого не відображатиметься.

  Натисніть кнопку Вибір в меню Переглянути відомості. На екрані з'явиться спливне вікно з описом програми. У спливному вікні відображається докладна інформація та пункт ОК. Ознайомившись з інформацією, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування, щоб закрити спливне вікно.

Як користуватися послугою Запланувати перегляд

Налаштування ТВ для відображення певного каналу чи програми у визначені час і дату.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Поруч із програмою, для якої налаштовано режим запланованого перегляду, з'явиться значок .

Перегляд за розкладом можна налаштувати лише після того, як буде задано годинник ТВ (> кнопка ліворуч > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час) і встановлено час.

Налаштування запланованого перегляду

Можна встановити запланований перегляд на двох екранах.

- **Екран Гід**

  На екрані Гід виберіть програму, яку потрібно переглянути, а тоді натисніть кнопку Вибір. У спливному вікні, яке з'явиться, виберіть Запланувати перегляд.

- **Екран з інформацією про програму**

  Натисніть кнопку Вибір під час перегляду ТВ. З'явиться вікно з інформацією про програму. За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» виберіть заплановану програму, тоді натисніть кнопку Вибір. Перегляд програми можна запланувати, вибравши Запланувати перегляд.

Скасування запланованого перегляду

Є два способи скасувати запланований перегляд.

- Скасування запланованого перегляду через Гід

    1. Натисніть кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити розділ Гід.
    2. Перейдіть до програми, щоб скасувати запланований перегляд, і натисніть кнопку Вибір.
    3. Перейдіть до пункту Скасувати запланований перегляд, тоді натисніть кнопку Вибір.
    4. Коли з’явиться спливне повідомлення із запитом підтвердження скасування запланованого перегляду, виберіть Так. Запланований перегляд скасовується, відкривається екран Гід.

- Скасування запланованого перегляду у вікні Диспетчер розкладу або Записи

    1. На пульті Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку або .
    2. Використовуйте кнопки зі стрілками для переходу на панель керування.
    3. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити функцію Диспетчер розкладу або Записи.

        Якщо ТВ підтримує функцію Записи, за допомогою кнопок зі стрілками перейдіть до Розклади.
    4. Натисніть кнопку зі стрілкою вгору, щоб перейти в меню Розклади.
    5. За допомогою кнопки «вниз» перейдіть до списку програм, запланованих для перегляду.
    6. За допомогою кнопки «праворуч» перейдіть до пункту Видалити і натисніть кнопку Вибір, щоб видалити вибраний пункт зі списку.

        Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота із функцією «Список каналів»

Дізнайтеся, як упорядкувати доступні канали на ТВ.

Під час перегляду ТВ можна змінити канал або переглянути програми на інших цифрових каналах за допомогою функції Список каналів.

Натисніть і утримуйте кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Список каналів.

Фокус переміщено на ввімкнений на даний момент канал, на екрані відображається інформація про назву і номер каналу, а також про назву програми.

Для переходу між каналами у списку використовуйте кнопки «вгору» та «вниз» (або скористайтеся кнопкою ∧/∨ (Канал), щоб перейти на сторінку вгору або вниз). За допомогою кнопок або можна ввести номер каналу і безпосередньо перейти до цього каналу.

Натисніть кнопку зі стрілкою ліворуч у меню Список каналів, щоб перейти до Спис. категорій. Для переходу між пунктами списку використовуйте кнопки «вгору» та «вниз». Натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати потрібну категорію на екрані Спис. категорій. У меню Спис. категорій є пункти Усі, Samsung TV Plus, Уподобання і Тип каналу. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» виберіть канал, який ви хочете переглянути, тоді натисніть кнопку Вибір.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Редагування каналів

  Редагування каналів, збережених на ТВ.

- Усі

  Відображення каналів, які було знайдено автоматично.

  Відобразяться канали поточного сигналу трансляції: Ант., Кабель або Супутник.

- Samsung TV Plus

  Якщо ТВ підключено до мережі, можна в будь-коли переглядати популярні програми або ключові аспекти на певну тему через віртуальний канал. Як і загальні канали, забезпечує щоденний розклад програм для Samsung TV Plus.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Жанр

  Виберіть жанр, щоб відсортувати та відобразити певні канали, що відповідають вашим уподобанням.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Уподобання

  Відображення Уподобання, Мій список 1–Мій список 4. Для переходу між списками вибраного використовуйте кнопки «вгору» та «вниз». Виберіть потрібне, тоді натисніть кнопку Вибір. У списку каналів відображатимуться лише канали із цього списку.

- Тип каналу

  Фільтрування списку так, щоб він включав канали вибраного типу. Однак параметр Тип каналу можна використовувати лише якщо канал містить відомості про тип.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

Запис

Запис програми на зовнішній жорсткий диск, під'єднаний до роз'єму USB.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перш ніж використовувати функцію запису, прочитайте всі застереження. Докладніше про це читайте в розділі «Перш ніж користуватися функціями Запис та Timeshift».

Використання функцій миттєвого і запланованого запису з екрана довідника

Щоб записати програму, яка зараз транслюється, відкрийте провідник, натиснувши кнопку ^/v (Канал) перейдіть до програми, а тоді натисніть кнопку Вибір. З'явиться спливне меню. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до пункту Записати. Натисніть кнопку Вибір, щоб записати програму. Знову з'явиться довідник програм. Запис автоматично припиняється із завершенням програми.

Щоб зупинити запис, натисніть кнопку «вниз», коли відображається програма, яка записується. З'явиться рядок керування. Виберіть Зупинити записув., а тоді натисніть кнопку Вибір. Коли з'явиться спливне вікно, виберіть Зупин.

Щоб записати програму, трансляція якої відбувається на цей момент, пізніше, перейдіть до програми на екрані Гід, а тоді натисніть кнопку Вибір. З'явиться спливне меню. Для переходу між пунктами меню використовуйте кнопки «вгору» та «вниз». Перейдіть до пункту Запланувати записування, а тоді натисніть кнопку Вибір. Пролунає повідомлення про те, що програму налаштовано на запис, і знову з'явиться довідник програм.

Поруч із назвою програми з'явиться піктограма , яка підтверджує налаштування програми на запис. Щоб дізнатися, чи програму налаштовано на запис, чи це налаштування скасовано, натисніть кнопку Вибір для відповідної програми. Якщо програму налаштовано на запис, в меню відображатиметься пункт Скасувати заплановане записування. Натисніть кнопку Вибір, щоб скасувати запланований запис, або натисніть кнопку , щоб повернутися до довідника програм, не скасовуючи запису.

Запис програми, яку переглядаєте

Щоб відобразити меню запису програми або запустити функцію Timeshift, двічі натисніть кнопку або один раз кнопку , після чого натисніть Вибір під час перегляду програми. У меню доступні описані нижче функції.

- Записати

  негайний запис програми, яку ви переглядаєте.

- Timeshift

  Запуск функції Timeshift.

- Зупин

  Зупинка запису або функції Timeshift.

- Інфо

  відображення детальної інформації про програму, яку ви переглядаєте.

Планування запису з вікна інформації про програму

Під час перегляду програми натисніть кнопку Вибір, щоб вивести на екран вікно з інформацією про програму. У вікні з інформацією про програму за допомогою кнопок «ліворуч» та «праворуч» виберіть заплановану програму, тоді натисніть кнопку Вибір. Щоб запланувати запис програми, виберіть Запланувати записування.

Зміна часу запису

У разі запису програми прямого мовлення можна вказати тривалість запису.

Натисніть кнопку «вниз», щоб відобразити внизу екрана рядок керування. За допомогою кнопок «ліворуч» або «праворуч» перейдіть до пункту Редагування часу записування, тоді натисніть кнопку Вибір. З'явиться шкала, і ви почуєте інформацію про встановлений час запису. За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» змініть час і натисніть кнопку Вибір. Буде озвучено меню з інформацією про час запису. Щоб повернутися до програми, яку ви переглядаєте, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.

Максимальна тривалість запису може бути різною, залежно від місткості USB-накопичувача.

Перегляд записаних телепрограм

1. На пульті Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку або .
2. Використовуйте кнопки зі стрілками для переходу на панель керування.
3. Виберіть Диспетчер розкладу або Записи, щоб отримати доступ до екрана Диспетчер записування та розкладу.

Щоб відтворити програму, для переходу між назвами програм використовуйте кнопки зі стрілками вгору та вниз. Натисніть кнопку Вибір, щоб відтворити програму, або натисніть кнопку зі стрілкою вправо, щоб перейти до списку параметрів. Для переходу між пунктами у списку використовуйте кнопки зі «вгору» та «вниз». Вибрану програму можна відтворити, вилучити, видалити або переглянути інформацію про неї

Виберіть пункт Відтворити, щоб відтворити програму. Розпочнеться відтворення. Якщо ви переглядали частину цієї програми раніше, з'явиться спливне вікно, що дозволяє виконати такі функції: Відтворити (з початку), Продовжити відтворення (з місця зупинки) або Скасув.. За допомогою кнопок «вліво» та «вправо» перейдіть до потрібного пункту і натисніть кнопку Вибір.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Видалення записаної програми

Ви можете видалити будь-яку записану програму.

1. Перейдіть до списку записів Записи, щоб видалити записану програму.
2. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до запису, який слід видалити.
3. За допомогою кнопки «праворуч» перейдіть до списку з 3 параметрів.
4. Натиснувши кнопку «вниз», перейдіть до пункту Видалити, а тоді натисніть кнопку Вибір.

   З'явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення вибраного пункту.
5. Натиснувши кнопку «вліво», перейдіть до пункту Видалити, а тоді натисніть кнопку Вибір, щоб видалити назву програми.

   Програму буде видалено, і знову відкриється список Записи.

Як користуватися послугою Smart Hub

Дізнайтеся, як використовувати службу Smart Hub для доступу до програм, ігор, фільмів тощо.

Smart Hub

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, який пропонується ТВ Samsung.

- Окремі послуги Smart Hub є платними.
- Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung.
- Залежно від постачальника послуг, мови та регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
- Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями інтернет-підключення.

Натисніть кнопку . Ви перейдете на екран вмісту Перший екран, який зараз використовується. Переведіть фокус на верхню частину екрана Smart Hub (Перший екран), а потім використайте кнопки зі стрілками, щоб перевести фокус на інші елементи.

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, а саме: Обл.запис Samsung, Пошук, Підключені пристрої, Параметри, Vision AI Companion, Для вас / Огляд, Ефір, Гра, Мистецтво, Щодня, Програми, Варіанти налаштування конфіденційності

- Підтримуваний вміст Smart Hub може відрізнятися залежно від моделі та регіону.

Використання Smart Hub Перший екран

Біля верхнього краю екрана Smart Hub (Перший екран) постійно знаходяться зазначені далі меню. Ви можете швидко і легко вибрати потрібний пункт у списку для доступу до основних параметрів телевізора ТВ або зовнішніх пристроїв, функції пошуку або програм.

- Обл.запис Samsung

  Перейдіть до екрана Обл.запис Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

  - Докладніше про це читайте в розділі «Використання облікового запису Samsung».

- Пошук

  Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

  - Щоб користуватися послугою пошуку, переконайтеся, що ТВ під'єднано до мережі.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Підключені пристрої

  Виберіть зовнішній пристрій, під'єднаний до ТВ.

  - Докладніше про це читайте в розділі «Перемикання між під'єднаними до телевізора ТВ зовнішніми пристроями».

- **Параметри**

  Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до ТВ, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на ТВ.

  Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Інформація про екран Параметри».

- **Для вас** / **Огляд**

  Переглядайте різноманітні програми на ТВ. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на ТВ. Програма надає персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача.

  Докладніше про це читайте в розділі «Про екран Для вас / Огляд».

- **Мистецтво**

  Якщо ви не дивитесь ТВ або якщо ТВ вимкнено, ви можете відображати та редагувати різні зображення (фотошаблони або фотографії) у режимі **Мистецтво**.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Мистецтво».

- **Ефір**

  Дивіться телепрограми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Ефір».

- **Гра**

  Грайте в ігри на екрані ТВ, підключивши контролер до ТВ. Налаштовуйте параметри контролера й аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub».

- **Щодня**

  Надання корисних послуг, як-от тренування вдома, віддалена робота, караоке й вміст для раннього розвитку дітей, що дає користувачам змогу зручно випробувати різні стилі життя.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Samsung Daily+».

- **Програми**

  Установлюйте різні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми й ігри, і використовуйте їх на ТВ.

  Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про екран Програми».

- **Варіанти налаштування конфіденційності**

  З ТВ можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

  Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не приймете ці умови, то не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа **Умови та положення про конфіденційність**, натисніть ⌂ > кнопка ліворуч > ⚙ **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Умови та положення про конфіденційність**. Спробувати

  Щоб відкликати свою згоду на виконання обов'язкових правил і умов, пов'язаних зі Smart Hub, запустіть **Скидання Smart Hub** (⌂ > кнопка ліворуч > ⚙ **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Скидання Smart Hub**). Спробувати

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск режиму Гід користувача

Відкрийте посібник користувача, вбудований у телевізор ТВ.

> кнопка ліворуч > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Відкрити гід користувача

Можна переглянути вбудований документ Гід користувача із відомостями про основні функції телевізора ТВ.

Крім того, можна завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung (https://www.samsung.com).

Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, Browser (Internet)).

Екран Перший екран довідника Гід користувача містить 1 ряд значків меню. Переміщуйтеся по ряду за допомогою кнопок «вліво» і «вправо». Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити потрібний розділ.

Ви можете використовувати кнопки «вгору/вниз/вправо/вліво» на пульті дистанційного керування, щоб вибрати функції вгорі екрана, як-от Пошук, Карта сайту, і Показник.

Гід користувача містить розділ "**Ознайомлення з пультом дистанційного керування ТВ**" у главі "**Гід щодо доступності**". Це корисно для людей, які погано бачать кнопки на пульті дистанційного керування або які не знають, що означає та чи інша кнопка. Коли ви переглядаєте цей розділ у Гід користувача, телевізор ТВ не виконуватиме команди з кнопок пульта дистанційного керування.

Як користуватися послугою Bixby

Виберіть для параметра Голосовий помічник значення Bixby. Промовляйте в мікрофон на Смарт-пульт ДК Samsung або на телевізорі ТВ, щоб керувати роботою телевізора ТВ.

Щоб користуватися функцією Bixby, потрібно під'єднати ТВ до мережі та говорити в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

Щоб користуватися функцією Bixby, натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті та відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Bixby.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Bixby.
- Підтримувані мови можуть різнитися, залежно від регіону.
- Мікрофон ТВ може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск функції Bixby

Натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Функція Bixby активується в режимі прослуховування, а внизу на екрані телевізора ТВ відображається піктограма Bixby. Промовте команду і відпустіть кнопку. Телевізор ТВ коментує, як він зрозумів команду, і виконує вказане завдання.

- Якщо телевізор ТВ не розуміє команди, спробуйте вимовити її ще раз, чіткіше.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладний перелік голосових команд можна знайти на екрані Discover Bixby. Натисніть кнопку . Справа внизу екрана відобразиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана Discover Bixby.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.