SAMSUNG

Посібник користувача

MX-ST50F

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung.

Щоб отримати повний комплект послуг, зареєструйте продукт за адресою: www.samsung.com

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на виріб Samsung.

	**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** **РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ** 
	Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.
	Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.
	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби. Якщо символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб СЛІД надійно під'єднати до захисного заземлення (землі).
	Мережа змінного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу змінного струму.
	Мережа постійного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу постійного струму.
	Застереження, перегляньте інструкції: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.

УВАГА

- Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.
- Цей виріб містить хімічні речовини, які належать до канцерогенів та здатні викликати вроджені дефекти розвитку й інші порушення репродуктивної системи (згідно норм штату Каліфорнія, США).
- Батарею (або батареї, акумулятор) не можна піддавати впливу надмірного тепла, наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Не використовуйте поблизу виробу фумігатори на основі рідких хімічних речовин, наприклад засоби від комарів або освіжувачі повітря. Якщо пара потрапить на поверхню виробу або всередину нього, вона може спричинити появу плям і несправностей.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.
- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

Уникання погіршення водостійкості

Перевірте наведене нижче та використовуйте пристрій належним чином.

- Деформація або пошкодження пристрою внаслідок падіння чи механічного удару можуть призвести до зниження водостійкості.
- Цей пристрій не має конструкції, стійкої до впливу тиску води. Використання пристрою в місцях із високим тиском води, наприклад у душі, може призвести до несправності.
- Не лийте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена чи інших приладів безпосередньо на пристрій. Також ніколи не використовуйте пристрій у місцях із високою температурою, наприклад у сауні або біля джерел тепла.
- Обережно поводьтеся з кришкою. Заглушки портів і розеток змінного струму відіграють дуже важливу роль у збереженні водонепроникності. Під час використання пристрою переконайтеся, що кришка щільно закрита. Закриваючи кришку, стежте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришка не закрита повністю, водонепроникність може погіршитися, що призведе до потрапляння води всередину пристрою та його несправності.
- Ступінь захисту IPX4 не гарантується, якщо підключено будь-який штекер або кабель живлення.
- Не кладіть виріб горизонтально, щоб зберегти його водостійкість.

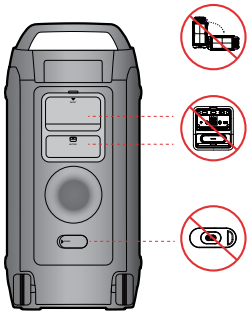

• Колонка Sound Tower має захист, що відповідає стандарту IPX4.

Захист від твердих тіл	IP		Захист від води
	0	4	
Немає вимог	X	X	Немає вимог
Без захисту	0	0	Без захисту
Тверді тіла > 50 мм	1	1	Вода, що падає вертикально
Тверді тіла > 12 мм	2	2	Вода, що падає вертикально, при нахилі корпусу на 15°
Тверді тіла > 2,5 мм	3	3	Вода, що розпилюється під кутом до 60° від вертикалі
Тверді тіла > 1,0 мм	4	4	Бризки води з усіх напрямків
Захист від пилу	5	5	Струмені води з усіх напрямків
Герметичність для захисту від пилу	6	6	Сильні струмені води з усіх напрямків
-		7	Тимчасове занурення: 1 м протягом 30 хвилин
-		8	Занурення: глибина й час визначаються виробником

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Переконайтеся, що ваше побутове джерело змінного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначеним на ідентифікаційній наклейці (розташовується знизу виробу). Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.
2. Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.
3. Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.
4. Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.
5. Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям. Не кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте, не нагрівайте батареї і не замикайте їх контакти.
   ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Неправильно вставлена батарея може стати причиною вибуху. Замінюючи батареї, перевіряйте, чи вони того самого (або подібного) типу.

Інші

- Оскільки акумулятор виготовлений спеціально для цього пристрою, не використовуйте його для інших електронних приладів чи з іншою метою.
- Викидаючи використану батарею, кладіть її в спеціальний контейнер для збору батарейок для переробки.
- Щоб захистити акумулятор, його не можна заряджати, якщо температура нижча за 3 °C або вища за 42 °C.
- Коли рівень заряду акумулятора низький, підзарядіть його. Якщо рівень заряду акумулятора тривалий час залишається низьким, це може призвести до погіршення його роботи.
- Не нагрівайте акумулятор і не кидайте його у вогонь.
- Щоб захистити акумулятор, колонка Sound Tower може не працювати за температури нижче -17 °C або вище 57 °C.

ЗМІСТ

01 ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТУЮЧИХ 1

02 ОГЛЯД ПРОДУКТУ 2

Верхня панель колонки Sound Tower 2

Задня панель колонки Sound Tower 4

03 ПІДКЛЮЧЕННЯ КОЛОНКИ SOUND TOWER 7

Підключення електроживлення 7

Як користуватися функцією створення аудіогрупи 8

04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ 14

Підключення за допомогою аналогового аудіокабелю (AUX) 14

Підключення мобільного пристрою через Bluetooth 15

05 ПІДКЛЮЧЕННЯ USB-НАКОПИЧУВАЧА 18

Оновлення програмного забезпечення 19

Підключення зовнішнього мікрофона 20

Підключення зовнішньої гітари 21

Як користуватися режимом Sound Mode 22

Як користуватися функцією DJ Effect 22

06 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ SAMSUNG SOUND TOWER 23

Установлення програми Samsung Sound Tower 23

Запуск програми Samsung Sound Tower 23

07 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 24

08 ЛІЦЕНЗІЯ 25

09 ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ 26

10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНСТРУКЦІЯ 27

Технічні характеристики 27


01 ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТУЮЧИХ



Основний блок колонки Sound Tower



Шнур живлення

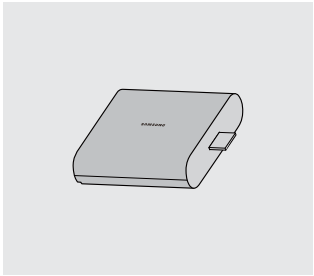


Батарея

- Для отримання додаткової інформації про джерело живлення та споживання електроенергії див. етикетку, розміщену на виробі. (Етикетка: тильна частина основного блока колонки Sound Tower)
- Щоб придбати додаткові компоненти або опціональні кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або служби підтримки клієнтів Samsung.
- Під час переміщення виробу не тягніть і не волочіть його по підлозі. Виріб слід переміщати в піднятому стані.
- Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.



02 ОГЛЯД ПРОДУКТУ


Верхня панель колонки Sound Tower

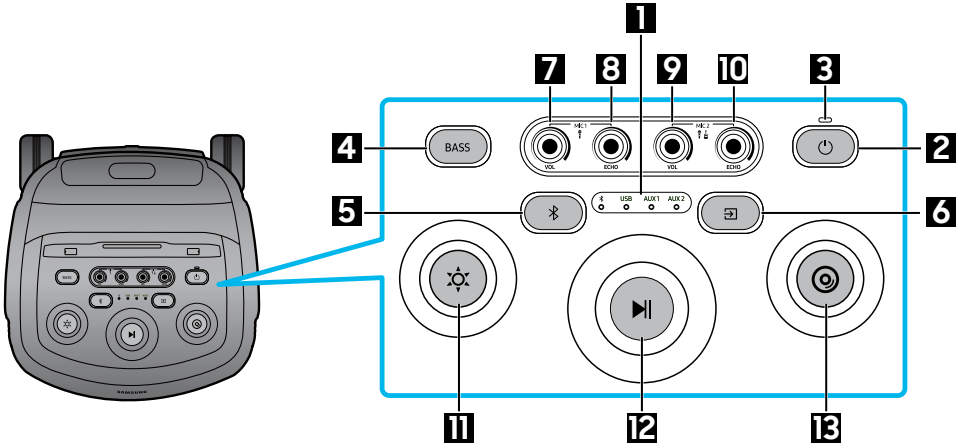

1	**Світлодіодний індикатор**	Відображає робочі повідомлення або поточне джерело системи колонки Sound Tower. Джерела інформації, які відображає кожен світлодіод, такі: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Кнопка живлення**	Вмикає та вимикає колонку Sound Tower.
3	**Індикатор заряджання**	Відображення інформації про рівень заряду акумулятора колонки Sound Tower
4	**BASS**	Натисніть кнопку **BASS,** щоб змінити режим низьких частот.
5	**Bluetooth PAIRING**	Натисніть і утримуйте кнопку ᛒ, щоб увійти в режим Bluetooth Pairing. LED-індикатор ᛒ заблимає синім.
6	**Джерело**	Натисніть, щоб вибрати джерело сигналу, під'єднане до колонки Sound Tower.
7	**VOL**	Використовуйте ручку **VOL**, щоб відрегулювати гучність під'єднаного мікрофона **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Ви можете додати ефект відлуння до звуку з під'єднаного мікрофона **(MIC1),** відрегулювавши його за допомогою ручки **ECHO**.
9	**VOL**	Використовуйте ручку **VOL**, щоб відрегулювати гучність під'єднаного мікрофона **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Ви можете додати ефект відлуння до звуку з під'єднаного мікрофона **(MIC2**), відрегулювавши його за допомогою ручки **ECHO**.

11	**Світлові ефекти**	Натисніть кнопку ☼ **(Світлові ефекти)** — блимне біле світло. Потім повертайте кнопку, щоб перемикатися між різними попередньо налаштованими світловими ефектами. • Порядок: Фестиваль → Енергійність → Насолода → Спокій → Зосередженість → Спорт → Вимкнення → Фестиваль → Енергійність → ...
12	**Відтворення/ Пауза**	• **Відтворення/Пауза** Натисніть кнопку ▷II для призупинення відтворення музики. Натисніть цю кнопку ще раз — відтворення музики продовжиться. Подвійне натискання кнопки «Відтворення/Пауза» дає змогу перейти до наступної композиції. Три натискання — перехід до попередньої композиції.
13	**DJ**	Ця кнопка дає змогу відтворити семплер (звуковий ефект DJ). Семплер (звуковий ефект DJ) змінюється, якщо повернути регулятор (усього 12 семплерів). • Порядок: Гудок → Свисток → Радісний звук натовпу → Глузування → Сирена → Плескання → Перемотування → Скретч → «No Way!» → «Are you ready» → «3,2,1» → «Ok, Let's Go» → Гудок →... • Семплер відтворюється щоразу після зміни позиції регулятора, щоб продемонструвати, який саме семплер вибрано.

Задня панель колонки Sound Tower

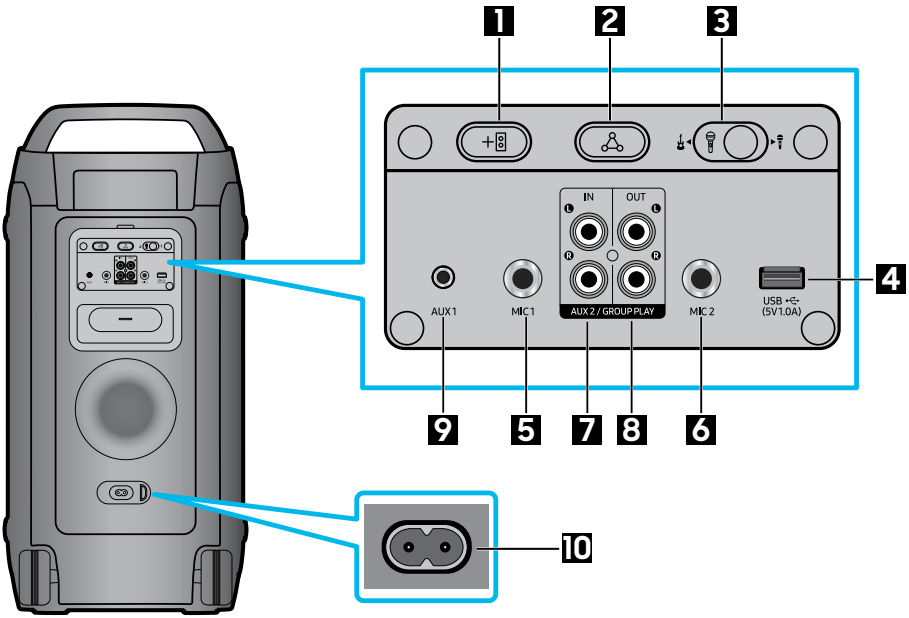


1	ADD STEREO	Натисніть кнопку **ADD STEREO** для бездротового підключення до колонки Sound Tower такої самої моделі.
2	GROUP PLAY	Натисніть кнопку **GROUP PLAY,** щоб з'єднати до десяти систем Sound Tower у бездротовому режимі.
3	MIC2/GUITAR	Перемкніть тумблер на **MIC2** або **GUITAR**, щоб вибрати відповідне джерело вхідного сигналу (мікрофон або гітару).
4	USB	Можна під'єднати USB-пристрій до одного з **USB-**портів основного блока. Якщо до **USB-**порту під'єднати мобільний телефон, його можна зарядити. • Натисніть кнопку [→] **(Джерело)**, щоб вибрати **USB**.
5	MIC1	Під'єднайте мікрофон до роз'єму **MIC1**.
6	MIC2	Під'єднайте мікрофон або гітару до роз'єму **MIC2**.

7	**Роз'єми AUX2 / GROUP PLAY IN**	Використайте аудіокабель (не входить у комплект), щоб з'єднати роз'єми **AUX2 (IN)** на основному пристрої з виходом Audio Out зовнішнього аналогового пристрою виводу. • Кольори конекторів мають збігатися. • Якщо зовнішній аналоговий пристрій виводу має лише один роз'єм Audio Out, під'єднайте лише лівий або правий. • Натисніть кнопку **(Джерело)**, щоб вибрати **AUX2**. • Якщо продукт перебуває в режимі **AUX2** без відтворення та без введення команд понад 20 хвилин, система вимкнеться. • Якщо продукт перебуває в режимі **AUX2** без відтворення понад 8 годин і без введення команд, система вимкнеться.
8	**Роз'єми GROUP PLAY OUT**	Використайте аудіокабель (у комплект не входить), щоб з'єднати роз'єми **GROUP PLAY (OUT)** на основному блоці з входом Audio In зовнішнього аналогового пристрою виводу.
9	**AUX1**	Використайте аудіокабель (AUX) (не входить у комплект), щоб з'єднати роз'єм **AUX1** на основному блоці з виходом Audio Out зовнішнього пристрою. • Якщо продукт перебуває в режимі **AUX1** без відтворення та без введення команд понад 20 хвилин, система вимкнеться. • Якщо продукт перебуває в режимі **AUX1** без відтворення понад 8 годин і без введення команд, система вимкнеться.
10	**Роз'єм живлення**	Під'єднайте один кінець шнура живлення до роз'єму **живлення**, а інший кінець — до настінної розетки, щоб подати електроживлення на колонку Sound Tower.

Стан LED-індикатора заряджання колонки Sound Tower:

Стан заряджання	Індикатор заряджання
не заряджається, заряд акумулятора від 100% до 31%	Зелений
не заряджається, заряд акумулятора від 30% до 11%	Оранжевий
не заряджається, заряд акумулятора від 10% до 5%	Червоний
Заряджання та повний заряд	Синій
Заряджається, заряд акумулятора від 99% до 31%	Блимає зеленим
Заряджається, заряд акумулятора від 30% до 11%	Блимає оранжевим
Заряджається, заряд акумулятора від 10% до 5%	Блимає червоним

※ Автоматичне вимкнення в разі заряду акумулятора 5%.
У разі вимкнення в режимі постійного струму буде вимкнуто живлення всієї системи.

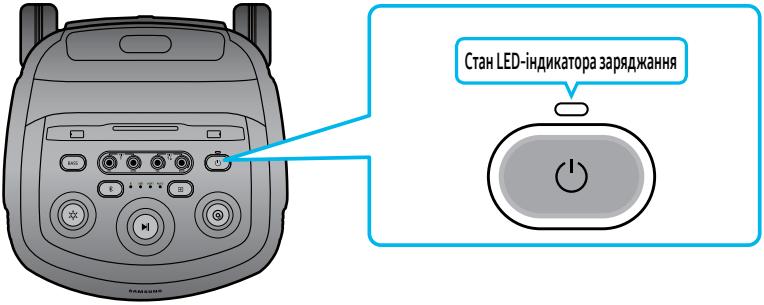

03 ПІДКЛЮЧЕННЯ КОЛОНКИ SOUND TOWER


Підключення електроживлення

Використовуйте шнур живлення, щоб підключити колонку Sound Tower до розетки в такій послідовності:

Під'єднайте шнур живлення до колонки Sound Tower, а потім — до настінної розетки.

Див. ілюстрації нижче.

- **Перед першим використанням підзарядіть пристрій, щоб активувати акумулятор.**
- Коли мережевий шнур підключено, вбудований акумулятор автоматично заряджатиметься до повного заряду. Світлодіодний індикатор на верхній панелі показуватиме поточний стан заряджання. (Див. сторінку UKR – 6.)
- Коли ви відключаєте пристрій від мережі та вмикаєте його від акумулятора, гучність значно зменшується.
- Для отримання додаткової інформації про необхідну електричну потужність і споживання електроенергії зверніться до етикетки, розміщеної на виробі. (Етикетка: тильна частина колонки Sound Tower)

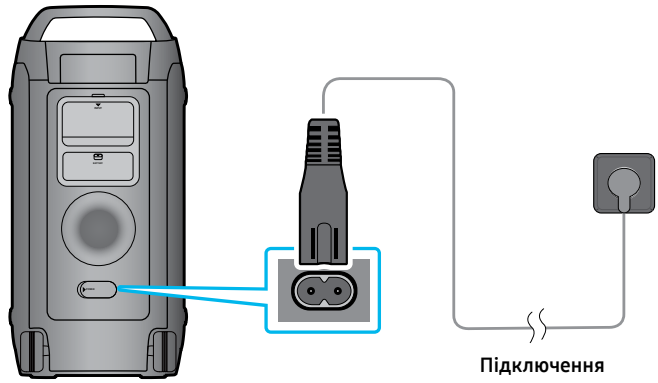


Тильна сторона колонки Sound Tower

Підключення електроживлення

Як користуватися функцією створення аудіогрупи

Ви можете об'єднати кілька аудіосистем у групу, щоб створити атмосферу вечірки й отримати потужніший звук. Оберіть одну колонку Sound Tower як HOST — будь-яка музика, яку ви на ній відтворюватиме, транслюватиметься на всі інші колонки Sound Tower в аудіогрупі.

Дротове з'єднання в режимі Group Play

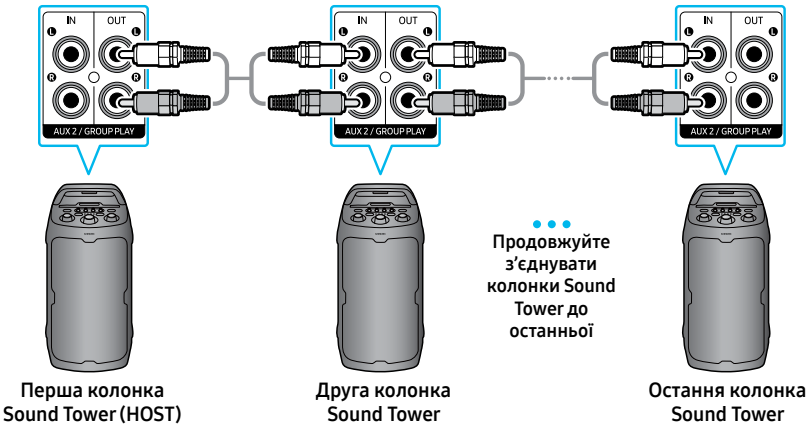

Налаштуйте Group Play, з'єднавши всі системи за допомогою аудіокабелів (у комплект не входять). За допомогою кнопки **(Джерело)** змініть джерело сигналу на **AUX2** для кожної системи Sound Tower, крім першої (тобто HOST).
Під'єднайте кабель RCA до роз'єму **AUX2 OUT** на колонці HOST і до роз'єму **AUX2 IN** на колонці SUB, як показано на ілюстрації, за допомогою кабелю RCA (у комплект не входить).


ПРИМІТКИ

- Перша колонка Sound Tower (HOST) може відтворювати музику з будь-якого джерела.
- Робоча відстань може різнитися залежно від довжини або характеристик кабелю.

Бездротове з’єднання в режимі Group Play

Щоб використовувати бездротове з’єднання в режимі Group Play (Wireless Group Play), ви можете скористатися **фізичними кнопками** на задній панелі пристрою або програмою **Samsung Sound Tower**.

За допомогою бездротового з’єднання в режимі Group Play можна об’єднати до десяти колонок Sound Tower.

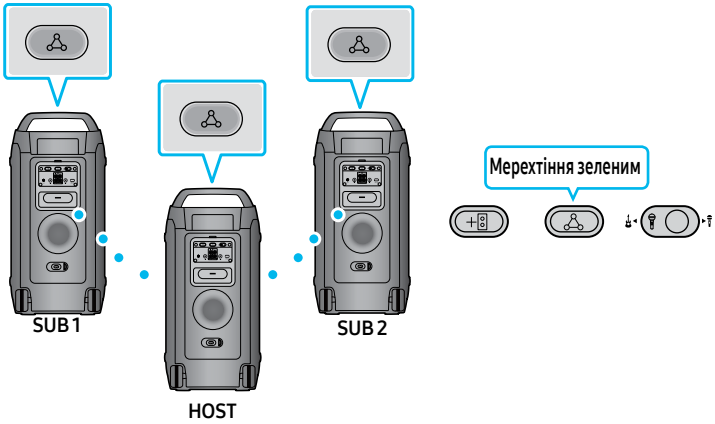

Використання фізичних кнопок:

1. Під’єднання системи **HOST**:

   Натисніть кнопку **GROUP PLAY** на HOST Sound Tower.

   LED-індикатор GROUP PLAY повільно блиматиме впродовж 10 секунд, після чого LED-індикатор **GROUP PLAY** швидко блиматиме протягом 30 секунд.

2. Під’єднання першої додаткової системи (SUB 1):

   Натисніть кнопку **GROUP PLAY** на другій системі Sound Tower (SUB 1).

   LED-індикатор **GROUP PLAY** заблимає.

   Після з’єднання з **HOST**-системою LED-індикатори **GROUP PLAY** систем SUB 1 і **HOST** перестануть блимати й залишаться ввімкненими.

3. Під’єднання другої додаткової системи (SUB 2):

   Натисніть кнопку **GROUP PLAY** на третій системі Sound Tower (SUB 2).

   Пролунає звуковий сигнал — це свідчитиме про те, що кнопка **GROUP PLAY** у системі перестала блимати.

4. Додавання більшої кількості систем:

   Щоб додати більше систем Sound Tower, повторіть крок 3 для кожного додаткового пристрою.

5. Відтворення музики:

   Відтворіть музику на **HOST** Sound Tower.

   Звук одночасно лунатиме з усіх під’єднаних колонок.

Використання програми Samsung Sound Tower:

1. Завантажте й відкрийте програму Samsung Sound Tower на смартфоні або планшеті.
2. Під'єднайте колонку Sound Tower через Bluetooth.
3. Перейдіть до налаштувань Group Play.
4. Увімкніть або вимкніть режим Wireless Group Play за допомогою перемикача.

Як визначити, яка колонка — це HOST, а яка — SUB:

HOST — світяться LED-індикатор на кнопці Bluetooth ✱ і маленький індикатор.
SUB — світиться лише маленький індикатор Bluetooth. Кнопка Bluetooth не підсвічується ✱.

ПРИМІТКИ

- У режимі Group Play колонку Sound Tower зі статусом HOST можна під'єднати до телевізора Samsung. Після успішного під'єднання режим Group Play автоматично вимикається.
- Бездротове з'єднання в режимі Group Play доступне для моделей MX-ST50F/MX-ST40F.
- Умови навколишнього середовища або особливості підключених пристроїв можуть впливати на якість відтворення.
- Якщо на кнопці **GROUP PLAY** світиться червоний LED-індикатор, це означає, що виникла помилка бездротового з'єднання в режимі Group Play. Спробуйте вимкнути й увімкнути колонку, а потім виконайте кроки 1–3.
- Кнопки **ADD STEREO** та ✱ **PAIRING** на системах SUB Sound Tower недоступні в режимі бездротового з'єднання Group Play.
- Кнопка **ADD STEREO** на HOST Sound Tower недоступна в режимі бездротового з'єднання Group Play.
- Натисніть і утримуйте кнопку **GROUP PLAY** у стані джерела Bluetooth, щоб увійти в режим групи як HOST. Усі колонки SUB мають бути підключені послідовно. Наприклад, після підключення HOST-системи натисніть кнопку **GROUP PLAY** на колонці SUB 1, щоб підключити її. Після підключення SUB 1 слід послідовно підключити колонки SUB 2 та SUB 3.
- Під час використання Group Play з'єднання Bluetooth для всіх пристроїв розриваються, а можливість нового з'єднання Bluetooth блокується.
- Лише система HOST Sound Tower може бути доступною для пошуку й підключення з пристроїв Bluetooth.
- Колонки SUB не можна під'єднувати до пристроїв Bluetooth у режимі Group Play.
- Якщо вимкнути й потім знову ввімкнути колонку Sound Tower або якщо на SUB-системі в режимі Group Play вибрати джерело, відмінне від Bluetooth, з'єднання в режимі Group Play буде розірвано.

Розривання бездротового з'єднання в режимі Group Play

1. Натисніть і утримуйте кнопку **GROUP PLAY** понад 5 секунд (на HOST- або SUB-системі) після встановлення з'єднання Group Play або натисніть кнопку **GROUP PLAY** (на HOST- або SUB-системі) перед встановленням з'єднання Group Play.
   - Пролунає звуковий сигнал, а LED-індикатор над кнопкою **GROUP PLAY** згасне.
2. Якщо вибрати будь-яке джерело, крім **Bluetooth**, на SUB-системах або вимкнути HOST Sound Tower, з'єднання в режимі Group Play буде розірвано.
   - Якщо розірвати з'єднання з HOST Sound Tower, з'єднання в режимі Group Play теж буде розірвано.

Бездротові з'єднання в режимі Group Play

1. **Підключення до смартфона:**
   - Підключіть смартфон до HOST Sound Tower через Bluetooth, а інші системи SUB Sound Tower — через бездротове з'єднання в режимі Group Play.
     — Кнопка «Відтворення/Пауза», а також кнопки переходу до наступної композиції та збільшення/зменшення гучності на пристрої працюватимуть лише на HOST Sound Tower.
     — Гучність систем SUB Sound Tower можна налаштувати на пристрої окремо.

2. **Підключення мікрофона, гітари, USB-носія або додаткового пристрою (AUX):**
   - **Мікрофон/гітара:** якщо мікрофон або гітару підключено до роз'єму MIC 1 чи MIC 2 й LED-індикатори Group Play сигналізують про те, що створено пару, звук лунатиме лише з тієї колонки Sound Tower, до якої під'єднано пристрій.
   - **USB:** підключення Wireless Stereo зберігається, але звук лунатиме лише з HOST Sound Tower, до якої під'єднано USB-носій.
   - **Додатковий пристрій (AUX):** якщо встановлено підключення через AUX 1 і джерело обрано як AUX 1, звук лунатиме лише з HOST Sound Tower.

LED-індикатори

LED-індикатор	СТАН	Опис
Зелений	Блимає	Очікування бездротового з'єднання в режимі Group Play.
	Горить постійно	Бездротове з'єднання в режимі Group Play успішно встановлено.
Червоний	Горить постійно	Сталася помилка під час установлення бездротового з'єднання в режимі Group Play.


ПРИМІТКА

- Якість відтворення в режимі бездротового з'єднання може бути нестабільною. Це залежить від якості Bluetooth-з'єднання. Для кращої якості відтворення рекомендується використовувати дротовий режим Group Play.
- Перше Bluetooth-з'єднання має виконуватися на відстані не більше 1 м.
- Колір підсвічення може різнитися для головної (MAIN Sound Tower) і додаткової (SUB Sound Tower) систем.

Використання бездротового режиму ADD Stereo Group

Щоб використовувати бездротовий режим ADD Stereo, ви можете скористатися **фізичними кнопками** на задній панелі пристрою або програмою **Samsung Sound Tower**.

З'єднайте дві колонки Sound Tower, щоб отримати стереозвук під час відтворення зі смартфона або телевізора Samsung.

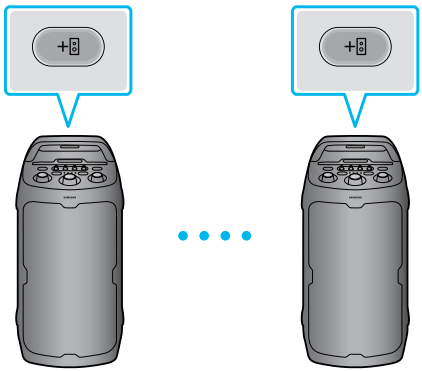

Ліва колонка Sound Tower (MAIN) **Права колонка Sound Tower (SUB)**

Використання фізичних кнопок:

1. Натисніть кнопку **ADD STEREO** на лівій системі Sound Tower. LED-індикатор на кнопці **ADD STEREO** блиматиме.
2. Натисніть кнопку **ADD STEREO** на правій системі Sound Tower. LED-індикатор на кнопці **ADD STEREO** блиматиме.
3. Після успішного з'єднання пролунає звуковий сигнал. LED-індикатор ADD на задній панелі світитиметься зеленим.
   - Система MAIN Sound Tower виводитиме звук із лівого каналу, а SUB Sound Tower — з правого. Натисніть кнопку **ADD STEREO** на MAIN або SUB Sound Tower, щоб змінити канал звуку колонки Sound Tower.
4. Обидві колонки Sound Tower відтворюватимуть звук.

Використання програми Samsung Sound Tower:

1. Завантажте й відкрийте програму Samsung Sound Tower на смартфоні або планшеті.
2. Під'єднайте колонку Sound Tower через Bluetooth.
3. Перейдіть до налаштувань стереозвуку (Stereo).
4. Увімкніть або вимкніть режим Wireless ADD Stereo за допомогою перемикача.

Як визначити, яка колонка — це HOST, а яка — SUB:

HOST — світяться LED-індикатор на кнопці Bluetooth ✱ і маленький індикатор.
SUB — світиться лише маленький індикатор Bluetooth. Кнопка Bluetooth не підсвічується ✱.

ПРИМІТКИ

- Щоб використовувати режим Stereo Group, обидві системи Sound Tower мають бути однієї моделі.

- Умови навколишнього середовища або особливості підключених пристроїв можуть впливати на якість відтворення.
- Якщо на кнопці **ADD STEREO** світиться червоний LED-індикатор, це означає, що виникла помилка з'єднання в режимі Stereo Group. Вимкніть обидві системи Sound Tower і від'єднайте їх від джерела живлення, якщо вони до нього під'єднані. Потім увімкніть колонки й повторіть кроки 1–3. Якщо колонки не під'єднані до джерела живлення, під'єднайте їх. Вимкніть обидві системи Sound Tower. Потім увімкніть колонки й повторіть кроки 1–3.
- **Bluetooth PAIRING** і **GROUP PLAY** на системах SUB Sound Tower вимкнені в режимі Stereo Group.
- Кнопка **GROUP PLAY** на головній системі (MAIN Sound Tower) недоступна в режимі Stereo Group.
- Коли встановлено бездротове з'єднання ADD Stereo зі смартфоном через Bluetooth, кнопка «Відтворення/Пауза» на пристрої працює лише для HOST Sound Tower, але не для SUB Sound Tower.
- У будь-якому режимі, крім **Bluetooth** (наприклад, у режимі **USB** або **AUX**), музика відтворюється лише на головній системі (MAIN Sound Tower) і не відтворюється на SUB Sound Tower.
- Якщо спробувати під'єднати Bluetooth-пристрій під час встановлення з'єднання в режимі Stereo Group, може виникнути помилка режиму Stereo Group.

Підключення Wireless Stereo:

1. **Підключення до смартфона:**
   - Wireless Stereo можна підключити до колонок Sound Tower однієї моделі.
   - Такі функції керування аудіо, як «Відтворення/Пауза» й перехід до наступної чи попередньої композиції, працюють для HOST Sound Tower.
   - Для SUB Sound Tower підтримується лише функція «Відтворення/Пауза».
2. **Підключення мікрофона, гітари, USB-носія або додаткового пристрою (AUX):**
   - **Мікрофон/гітара:** якщо встановлено з'єднання Wireless Stereo, індикатор світиться зеленим, але звук лунає лише з тієї колонки, до якої підключено мікрофон або гітару.
   - **USB:** підключення Wireless Stereo зберігається, але звук лунатиме лише з HOST Sound Tower, до якої під'єднано USB-носій.
   - **Додатковий пристрій (AUX):** якщо встановлено підключення через AUX 1 і джерело обрано як AUX 1, звук лунатиме лише з HOST Sound Tower. На системі SUB Sound Tower можна лише регулювати гучність.

Вихід із режиму Stereo Group

Якщо з'єднання в режимі Stereo Group установлено, натисніть кнопку **ADD STEREO** (на системі MAIN або SUB) і утримуйте її не менше 5 секунд.

- Пролунає звуковий сигнал, а LED-індикатор над кнопкою **ADD STEREO** згасне.


LED-індикатори

LED-індикатор	СТАН	Опис
Зелений	Блимає	Очікування з'єднання Stereo Group.
	Горить постійно	З'єднання Stereo Group успішно встановлено.
Червоний	Горить постійно	Сталася помилка під час установлення з'єднання Stereo Group.

04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

Виконайте підключення до зовнішнього пристрою через дротову або бездротову мережу для відтворення звуку зовнішнього пристрою через колонку Sound Tower.

Підключення за допомогою аналогового аудіокабелю (AUX)

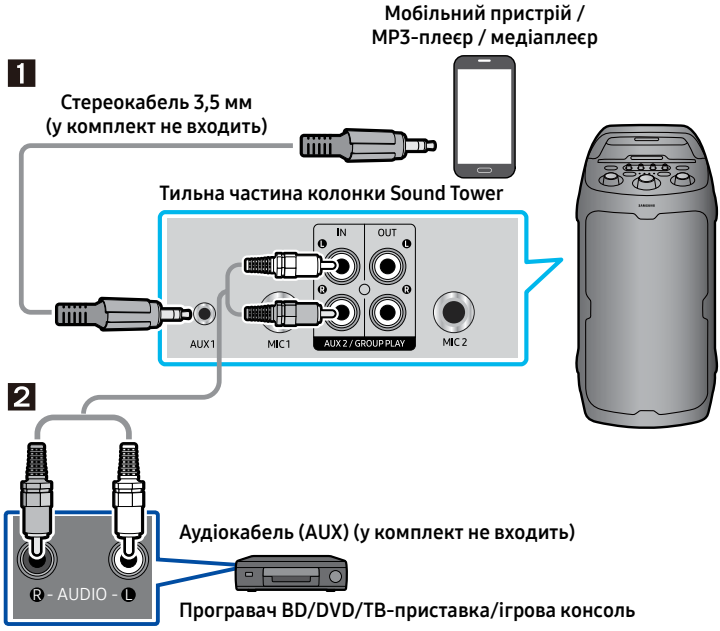

1 Стереокабель 3,5 мм (AUX1)


1. Під'єднайте роз'єм **AUX1** на основному блоці до роз'єму AUDIO OUT на пристрої-джерелі за допомогою стереокабелю 3,5 мм.
2. Виберіть режим **AUX1**, натиснувши кнопку **(Джерело)** на верхній панелі.

2 Аудіокабель (AUX2)

1. Під'єднайте роз'єми **AUX2 (IN)** на основному блоці до роз'ємів AUDIO OUT на пристрої-джерелі за допомогою аудіокабелю.
2. Виберіть режим **AUX2**, натиснувши кнопку **(Джерело)** на верхній панелі.

Підключення мобільного пристрою через Bluetooth

Коли мобільний пристрій підключено через Bluetooth, ви можете чути стереозвук без необхідності встановлення кабельних підключень.

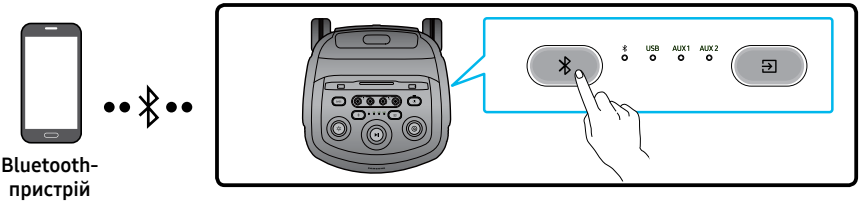

* У режимі роботи від акумулятора, коли Sound Tower вимкнено, підключення через Bluetooth і програму Sound Tower недоступні.

Початкове підключення

1. Натисніть і утримуйте кнопку **PAIRING** на верхній панелі понад 5 секунд, щоб увійти в режим **Bluetooth PAIRING**.
2. На вашому пристрої виберіть **[AV] Sound Tower 50F** зі списку, що з'явиться.
   - Після підключення пристрою індикатор Bluetooth на верхній панелі постійно горітиме.
3. Відтворюйте музичні файли з пристрою, підключеного через Bluetooth, на колонці Sound Tower.

Якщо пристрій не підключається


- Sound Tower відтворить сигнал, коли Bluetooth буде відключено.
- Якщо в списку з'являється раніше підключена колонка Sound Tower (наприклад, **[AV] Sound Tower 50F**), видаліть її.
- Потім повторіть кроки 1 і 2.

У чому різниця між режимом Bluetooth READY та режимом Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: у цьому режимі ви можете підключити до колонки Sound Tower телевізор або мобільний пристрій, які вже були підключені раніше.
- **Bluetooth PAIRING**: у цьому режимі ви можете підключити новий пристрій до колонки Sound Tower. (утримуйте кнопку **PAIRING** на панелі понад 5 секунд, щоб увійти в режим **PAIRING**.)

Підключення кількох пристроїв через Bluetooth

Колонка Sound Tower підтримує одночасне підключення до двох пристроїв через Bluetooth. Sound Tower може відтворювати музику з одного з підключених пристроїв, не розриваючи з'єднання з другим.

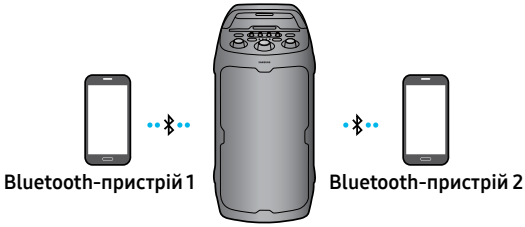

1. Уперше підключіть колонку Sound Tower до першого пристрою, а потім до другого. (Див. UKR – 15)
2. Музика може відтворюватися лише з одного з двох підключених пристроїв. У разі відтворення на іншому пристрої музика автоматично призупиняється на поточному.

ПРИМІТКИ

- Якщо ви хочете під'єднати колонку Sound Tower до третього пристрою, потрібно від'єднати її від одного з двох підключених пристроїв, а потім під'єднати до нового. (Функція підключення кількох пристроїв не підтримується на телевізорах Samsung.)
- Якщо колонку Sound Tower підключено до двох пристроїв, під час створення пари з новим пристроєм Bluetooth підключені пристрої слід від'єднати.
- Можна підключити колонку до двох пристроїв Bluetooth одночасно.
- Умови навколишнього середовища або особливості підключених пристроїв можуть впливати на якість відтворення.
- Колонка Sound Tower автоматично вимикається через 18 хвилин у режимі очікування, якщо їй не надходить жодної команди.
- Колонка Sound Tower може некоректно здійснювати пошук або з'єднання через Bluetooth у таких випадках:
  - — Якщо поруч із колонкою Sound Tower є сильне електричне поле.
  - — Якщо для колонки Sound Tower створено пару одночасно з кількома пристроями Bluetooth.
  - — Якщо пристрій Bluetooth вимкнений, перебуває поза зоною дії або несправний.
- Електронні пристрої можуть створювати радіоперешкоди. Пристрої, що генерують електромагнітні хвилі, слід тримати подалі від основного блока Sound Tower. Це стосується, наприклад, мікрохвильових печей, пристроїв бездротової локальної мережі тощо.

- Підключення кількох пристроїв через Bluetooth може не підтримуватися залежно від характеристик підключеного пристрою.
- Знімні/від'єднувані Bluetooth-пристрої, як-от Bluetooth-ключі, адаптери тощо, які використовуються на смартфонах, ноутбуках, телевізорах і т. п., не підтримують підключення кількох пристроїв через Bluetooth.
- Після створення пари в режимі підключення кількох пристроїв через Bluetooth відтворення музики може починатися з невеликою затримкою — це залежить від пристроїв Bluetooth.
- Якщо ви задалеко відійдете від колонки Sound Tower, не від'єднавши попередньо свій Bluetooth-пристрій, може знадобитися кілька хвилин, щоб під'єднати інші Bluetooth-пристрої. Якщо вимкнути й увімкнути колонку Sound Tower, можна під'єднати інші Bluetooth-пристрої без очікування.

LED-індикатори

LED-індикатор	СТАН	Опис
Синій	Швидко блимає	Режим Bluetooth PAIRING
	Блимає	Режим Bluetooth READY
	Горить постійно	Пристрій Bluetooth під'єднано.

Увімкнення колонки через Bluetooth

Коли колонку Sound Tower вимкнено, ви можете підключити свій смартпристрій через Bluetooth, щоб увімкнути її. Функцію ввімкнення через Bluetooth не можна використовувати в режимі роботи від акумулятора.

1. Натисніть і утримуйте кнопку **BASS** на верхній панелі, щоб активувати функцію ввімкнення через Bluetooth. Світлова панель блимне білим один раз.
   - Ця функція працює, лише коли колонку Sound Tower підключено до мережі живлення. Колонку Sound Tower не можна ввімкнути через Bluetooth, якщо її не підключено до розетки.
2. Коли колонка Sound Tower вимкнена, підключіть свій смартпристрій через Bluetooth. (Інформацію про підключення через Bluetooth див. в інструкції до вашого смартпристрою.)
3. Після встановлення підключення колонка Sound Tower автоматично ввімкнеться в режимі Bluetooth.
   - Ви зможете вибрати музику для відтворення зі свого смартпристрою.

ПРИМІТКА

- Щоразу, коли ви натискаєте й утримуєте кнопку **BASS** протягом 5 секунд, панель LED-індикаторів блимає білим один раз і стан змінюється:
  BLUETOOTH: УВІМКНЕННЯ → BLUETOOTH: ВИМКНЕННЯ

05 ПІДКЛЮЧЕННЯ USB-НАКОПИЧУВАЧА

Ви можете відтворювати музичні файли з USB-накопичувача через Sound Tower.



1. Під'єднайте USB накопичувач до USB-портів на колонці Sound Tower.
2. Натисніть кнопку **(Джерело)** на верхній панелі, а потім виберіть **USB**.
3. Другий індикатор **USB** на верхній панелі безперервно горітиме.
4. Відтворюйте музичні файли з USB-накопичувача через Sound Tower.
   - Колонка Sound Tower автоматично вимикається (автовимкнення живлення), якщо USB-пристрій не підключено, відтворення зупинено або немає жодного вхідного сигналу впродовж більш ніж 18 хвилин.
   - Якщо двічі натиснути на пристрої кнопку «Відтворення/Пауза», музична композиція пропускається. Після трьох натискань відбувається перехід до попередньої композиції.

ПРИМІТКИ

- Цей виріб підтримує лише USB-накопичувачі, відформатовані у файлових системах FAT і FAT32.
- З одного USB-накопичувача можна відтворити максимум 2000 файлів.
- З одного USB-накопичувача можна зчитати максимум 200 папок.

Підтримувані аудіоформати

Розширення	КОДЕК	Частота дискретизації	Бітова швидкість
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 кГц ~ 48 кГц	32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с
	MPEG1 Layer3	32 кГц ~ 48 кГц	32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с
	MPEG2 Layer3	16 кГц ~ 24 кГц	8 кбіт/с ~ 160 кбіт/с
	MPEG2.5 Layer3	8 кГц ~ 12 кГц	8 кбіт/с ~ 160 кбіт/с
*.wav	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1024 кбіт/с ~ 9216 кбіт/с
*.aac	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 кГц ~ 48 кГц	32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с
*.flac	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 кбіт/с ~ 8100 кбіт/с

ПРИМІТКИ

- У таблиці вище перелічено підтримувані частоти дискретизації та бітові швидкості. Файли в непідтримуваних форматах не відтворюватимуться.
- 32-бітні файли не підтримуються.


Оновлення програмного забезпечення

Samsung може запропонувати оновлення мікропрограмного забезпечення системи Sound Tower у майбутньому.

Якщо з'явиться така пропозиція, ви зможете оновити мікропрограмне забезпечення, підключивши USB-пристрій, на якому зберігаються файли оновлення, до **USB**-порту колонки Sound Tower. Додаткові відомості про завантаження файлів оновлення див. на вебсайті Samsung Electronics: www.samsung.com → Support. На цьому сайті введіть або виберіть номер моделі своєї колонки Sound Tower, виберіть параметр «Програмне забезпечення та програми», а тоді — «Завантаження». Зверніть увагу, що назви параметрів можуть різнитися. Якщо оновлення триває понад 10 хвилин, це означає, що процес оновлення завис. Натисніть і утримуйте кнопку живлення на верхній панелі протягом 10 секунд, а потім зачекайте 1 хвилину. Після цього знову натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій, і запустіть повторне оновлення через USB. Потім дочекайтеся завершення оновлення. (Для оновлення з перезавантаженням підтримуються лише USB-носії у форматі FAT.)

Підключення зовнішнього мікрофона

Ви можете виводити свій голос через систему, підключивши динамічний мікрофон за допомогою стандартного штекера (у комплект не входить).

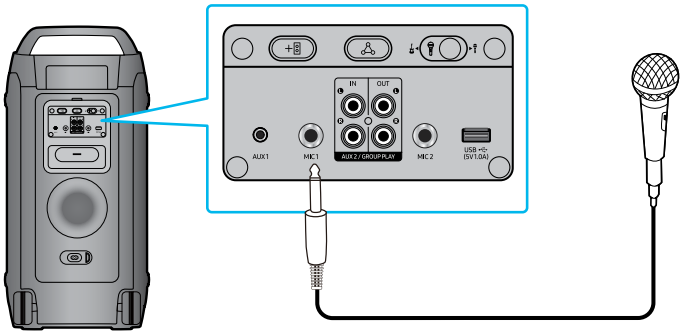


1. Поверніть ручку MIC LEVEL у положення MIN, щоб зменшити гучність мікрофона.
2. Підключіть опціональний мікрофон до роз'єму MIC на блоці.
3. Відрегулюйте гучність за допомогою регулятора VOL для MIC.
4. Відрегулюйте ефект відлуння за допомогою регулятора ECHO для MIC.
5. Після цього ви можете говорити або співати в підключений мікрофон.

ПРИМІТКИ

- Під час використання бездротового режиму Group Play або режиму Stereo звук із мікрофона, підключеного до системи Host або Sub, відтворюється лише на тій колонці Sound Tower, до якої він підключений. Водночас мікрофони, підключені до Sub-систем, буде чути лише на відповідних системах.
- Коли колонка Sound Tower працює в режимі живлення від акумулятора, рівень гучності мікрофона буде нижчим.
- Перемкніть тумблер на джерело MIC 2 або GUITAR (гітара) (гучність буде нижчою, ніж у джерела-мікрофона).

Підключення зовнішньої гітари

Ви можете виводити свій голос через систему, підключивши гітару за допомогою стандартного штекера (у комплект не входить).

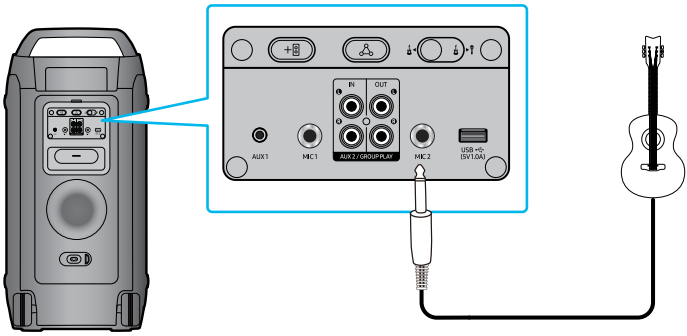

1. Поверніть ручку MIC LEVEL у положення MIN, щоб зменшити гучність гітари.
2. Підключіть опціональну гітару до роз'єму MIC 2 на блоці.
3. Відрегулюйте гучність за допомогою регулятора VOL на MIC 2.
4. Після цього ви зможете грати на підключеній гітарі.

ПРИМІТКИ

- Під час використання бездротового режиму Group Play або режиму Stereo звук із гітари, підключеної до системи Host або Sub, відтворюється лише на тій колонці Sound Tower, до якої вона підключена. Водночас гітари, підключені до Sub-систем, буде чути лише на відповідних системах.
- Коли колонка Sound Tower працює в режимі живлення від акумулятора, рівень гучності гітари буде нижчим.

Як користуватися режимом Sound Mode

Колонка Sound Tower має попередньо налаштовані параметри еквалайзера, оптимізовані для певних музичних жанрів.

1. Натисніть **SOUND MODE** у програмі.
2. Кожне перемикання режиму **SOUND MODE** змінює доступні ефекти звуку колонки Sound Tower у такому порядку: **«Стандарт», «Просторовий звук», «Стадіон», «Надворі»**.

ПРИМІТКИ

- Режим звуку за замовчуванням — **Стандарт**.
- Якщо пристрій вимкнуто, натисніть і утримуйте кнопку ▷II на виробі понад 5 секунд, щоб увімкнути його в режимі Sound Mode за замовчуванням.

Як користуватися функцією DJ Effect

Функція DJ Effect дає змогу додавати DJ-ефекти до вашої музики. Рівень кожного ефекту можна регулювати.

- Користувачі можуть змінювати ефекти та їхній рівень у програмі, пересуваючи повзунок у діапазоні від 0 до 3.

ПРИМІТКА

- Якщо пристрій вимкнуто, натисніть і утримуйте кнопку ▷II на виробі понад 5 секунд, щоб увімкнути його з параметрами DJ Effect за замовчуванням.

06 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ SAMSUNG SOUND TOWER

Установлення програми Samsung Sound Tower

Щоб керувати цим продуктом за допомогою смартфона та програми Samsung Sound Tower, завантажте програму Samsung Sound Tower з Google Play або App Store і встановіть її на свій пристрій.

ПРИМІТКИ

- Програма Samsung Sound Tower сумісна з мобільними телефонами на Android, які працюють під керуванням Android 6.0 або новішої версії.
- Програма Samsung Sound Tower сумісна з мобільними пристроями Apple, які працюють на iOS 13.0 або новішій версії.


Пошук у магазині: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Запуск програми Samsung Sound Tower

Щоб запустити програму Samsung Sound Tower і користуватися нею, натисніть на значок Sound Tower на своєму смартфоні, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

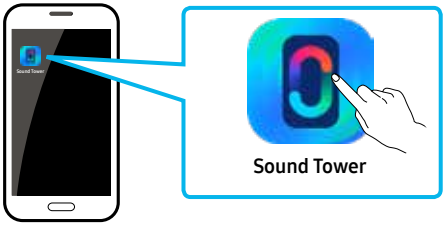

07 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.

→ Акумулятор, можливо, повністю розряджено. Підключіть вилку до розетки та спробуйте ввімкнути пристрій.

Функція не працює, коли натиснуто кнопку.

→ Після від'єднання шнура живлення вимкніть колонку Sound Tower. Вставте вилку назад у розетку й увімкніть колонку Sound Tower.

→ Перезапустіть зовнішній пристрій і спробуйте ще раз.

→ Якщо немає сигналу, колонка Sound Tower автоматично вимикається через певний час. Увімкніть живлення.

У режимі Bluetooth виникають перебої зі звуком.

→ Див. розділи про підключення Bluetooth у UKR – 15.

Звук не відтворюється.

Гучність установлено на мінімум?

→ Відрегулюйте гучність.

Підключення Stereo Group не працює.

Чи ввімкнено бездротовий режим Group Play?

→ Вимкніть бездротовий режим Group Play та спробуйте знову підключити режим Stereo Group.

Не вдається підключитися через Bluetooth.

Чи підключена система до іншої системи в бездротовому режимі Group Play або Stereo Group?

→ Спробуйте знову підключитися через Bluetooth після відключення бездротового з'єднання Group Play або Stereo Group.

Чи вже підключено обидва пристрої Bluetooth?

→ Спробуйте підключитися через Bluetooth ще раз після відключення інших пристроїв Bluetooth.

Кнопка PAIRING не працює.

Система зараз працює в бездротовому режимі Group Play чи в режимі Stereo Group?

→ Спробуйте ще раз після відключення бездротового з'єднання Group Play або Stereo Group.

Я хочу змінити пристрій HOST на інший у бездротовому режимі Group Play або Stereo Group.

→ Натисніть і утримуйте кнопку Group протягом 5 секунд, а потім використовуйте LED-індикатор Group для перевірки замість підключення інших по черзі.

→ У режимі Stereo Group пристрій HOST залишається незмінним. Неможливо призначити інший пристрій як HOST.

Неможливо встановити підключення в режимі Wireless/Wired Group/Add Stereo/ Bluetooth.

Перевірте після вимкнення та ввімкнення колонки Sound Tower. Виконайте примусове перезавантаження Sound Tower.
Чи не надто велика відстань між системами?

→ Рекомендується виконувати підключення Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth на відстані не більше 1 метра від системи.

→ Рекомендована відстань між системами Sound Tower — менше 10 метрів.

Sound Tower не вмикається під час спроби вивести її з режиму сну через Bluetooth.

→ Функція автоматичного вмикання Bluetooth працює лише тоді, коли пристрій підключено до джерела живлення.

Функція Customer Reset не працює.

→ Функція Customer Reset не працює в режимі постійного струму. Під'єднайте шнур до мережі змінного струму, щоб використовувати функцію Customer Reset.

08 ЛІЦЕНЗІЯ

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є товарними знаками, які належать Bluetooth SIG. Будь-яке використання таких знаків компанією Samsung Electronics Co., Ltd. здійснюється за ліцензією. Інші товарні знаки й фірмові назви належать відповідним власникам.

* Group Play з Auracast™ контролює кожну колонку Sound Tower окремо лише для моделей ST40F і ST50F. Якість відтворення в режимі бездротового з'єднання може бути нестабільною. Це залежить від якості Bluetooth®-з'єднання.

Примітка щодо ліцензій для пз з відкритим вихідним кодом

Використаний у цьому виробі відкритий вихідний код можна знайти на вебсторінці (http://opensource.samsung.com).

09 ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
  (a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
  (b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНСТРУКЦІЯ

Технічні характеристики

Назва моделі		MX-ST50F	
USB		5 В/1,0 А	
Вага		18,4 кг	
Розміри (Ш x В x Г)		353,0×736,0×365,0 мм	
Діапазон робочих температур		від +5 °C до +35 °C	
Діапазон робочої вологості		10% ~ 75%	
Загальне споживання електроенергії		75 Вт	
Максимальна вихідна потужність ПІДСИЛЮВАЧА		Живлення від мережі	240 Вт
		Батарея	90 Вт
Тип акумулятора		Літій-іонний, 66,96 Вт·год	
Час роботи від акумулятора		До 18 годин	
Час заряджання акумулятора		менше ніж 3,5 години	
Літій-іонний перезаряджуваний акумулятор	Модель акумулятора	B7272CMS_FSC, 2INR22/71-2	
	Номінальна напруга	7,2 В ⎓	
	Номінальна ємність	9300 мА·год, 66,96 Вт·год	
	Обмежена напруга заряджання	8,3 В ⎓	
	Типова ємність	9400 мА·год, 67,68 Вт·год	

ПРИМІТКИ

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.
- Вага та розміри вказано приблизно.
- Час роботи від акумулятора та час заряджання залежать від умов використання.
- У надто холодному або спекотному середовищі заряджання зупиняється з міркувань безпеки. Щоб вирішити ці проблеми, від'єднайте мережевий шнур живлення та підключіть його знову за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
- **ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗДРОТОВОГО ПРИСТРОЮ**
  Максимальна потужність передавача Bluetooth
  100 мВт на частоті 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея
Імпортер в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: http://www.samsung.com перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території Україні.

[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров»ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2025 Усі права захищено.

Контакти Samsung

Якщо у вас є пропозиції або питання щодо продукції Samsung, звертайтесь до єдиної сужби підтримки компанії Samsung на сайті https://www.samsung.com/ua/support/ або за телефоном 0 800 502 000

Країна/Регіон	Центр обслуговування Samsung	веб-сайту
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Дата виготовлення

SAMSUNG

Ghid de utilizare

MX-ST50F

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.

Pentru a beneficia de gama completă de servicii, înregistrați produsul la adresa www.samsung.com

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs. Samsung.

	**ATENȚIE** **RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI** 
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.
	Produs clasa II: Acest simbol indică că nu este necesară împământarea. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu un cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o bună conexiune la împământare (masă).
	Tensiune c.a.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.a.
	Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.c.
	Atenție! Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruiește utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legare de siguranță.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.
- Acest produs conține substanțe chimice cunoscute în statul California ca fiind cancerigene și ca producând defecte la naștere sau alte efecte nocive asupra sistemului reproducător.
- Bateria (bateria, bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau alte asemenea surse.
- Nu utilizați în apropierea produsului dispozitive cu lichid care emit substanțe chimice, cum ar fi repelentele pentru țânțari sau odorizantele. Dacă vaporii chimici intră în contact cu suprafața produsului sau pătrund în acesta, produsul se poate păta sau deteriora.


ATENȚIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.
- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.

Pentru a evita diminuarea rezistenței la intrarea apei

Verificați următoarele și folosiți corect unitatea.

- Deformarea sau deteriorarea unității cauzată de trântirea acesteia sau supunerea acesteia la șocuri mecanice poate afecta rezistența la intrarea apei.
- Această unitate nu a fost creată în așa fel încât să reziste la apa cu presiune. Utilizarea unității într-un loc în care se aplică apă cu presiune, cum ar fi în duș, poate cauza funcționarea defectuoasă.
- Nu turnați apă fierbinte și nu suflați aer cald cu un uscător de păr sau cu alt aparat electrocasnic direct pe unitate. Nu folosiți unitatea într-un loc în care sunt temperaturi mari, cum ar fi în saună sau lângă o sursă de căldură.
- Manipulați capacul cu grijă. Capacul portului și capacul mufei de alimentare CA joacă un rol foarte important în menținerea rezistenței la intrarea apei. Atunci când folosiți unitatea, asigurați-vă că capacul este închis complet. Atunci când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți intrarea obiectelor străine înăuntrul acesteia. Dacă nu se închide complet capacul, se poate diminua rezistența la intrarea apei și unitatea poate funcționa defectuos din cauza intrării apei în unitate.
- Certificarea IPX4 nu poate fi respectată atunci când în unitate este introdusă o mufă tip JACK sau atunci când este legată la o sursă de alimentare CA.
- Nu așezați produsul orizontal pe jos pentru a vă asigura că rezistența la intrarea apei rămâne intactă.

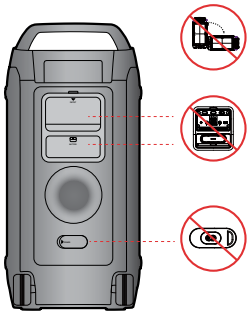

- Sound Tower este certificat conform standardului IPX4.

Protecție împotriva intrării particulelor	IP		Protecție împotriva intrării apei
	0	4	
Nespecificat	X	X	Nespecificat
Nu oferă protecție	0	0	Nu oferă protecție
Particule > 50 mm	1	1	Apă care cade vertical
Particule > 12 mm	2	2	Recipient cu apă vertical înclinat la 15°
Particule > 2,5 mm	3	3	Apă pulverizată vertical la 60°
Particule > 1,0 mm	4	4	Apă stropită din toate direcțiile
Protecție la praf	5	5	Apă stropită cu furtunul din toate părțile
Etanș la praf	6	6	Jeturi puternice de apă din toate părțile
-		7	Scufundare temporară: 1 metru timp de 30 de minute
-		8	Scufundare: durată și adâncime specificate de fabricant

PRECAUȚII

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a. din locuința dvs. respectă cerințele energetice menționate pe eticheta de identificare situată pe partea inferioară a produsului. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.
4. Protejați aparatul de umiditate (de ex. vaze) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.
5. Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncați bateriile în foc. Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
   ATENȚIE : Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.

Altele

- Fiindcă bateria este fabricată special pentru acest produs, nu folosiți bateria pentru alte aparate electronice sau în alte scopuri.
- Atunci când eliminați o baterie nefuncțională, așezați-o în cutia de colectare pentru reciclare.
- Pentru a proteja bateria, aceasta nu poate fi încărcată atunci când temperatura este mai mică de 3 °C sau mai mare de 42 °C.
- Încărcați bateria atunci când este descărcată. Dacă bateria stă descărcată o perioadă lungă de timp, performanțele acesteia se pot reduce.
- Nu încălziți bateria și nu o aruncați în foc.
- Pentru a proteja bateria, este posibil ca Sound Tower să nu funcționeze atunci când temperatura este mai mică de -17 °C sau mai mare de 57 °C.

CUPRINS

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR 1

02 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI 2

Panoul superior al sistemului Sound Tower 2

Panoul din spate al sistemului Sound Tower 4

03 CONECTAREA SISTEMULUI SOUND TOWER 7

Conectarea la rețeaua electrică 7

Cum se folosește funcția Grup audio 8

04 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN 14

Conectarea prin intermediul unui cablu audio analog (AUX) 14

Conectarea unui dispozitiv mobil prin Bluetooth 15

05 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE STOCARE USB 18

Actualizare software 19

Conectarea unui microfon extern 20

Conectarea unei chitare externe 21

Cum se folosește SOUND MODE 22

Cum se folosește opțiunea DJ Effect (Efect DJ) 22

06 FOLOSIREA APLICAȚIEI SAMSUNG SOUND TOWER 23

Instalarea aplicației Samsung Sound Tower 23

Lansarea aplicației Samsung Sound Tower 23

07 DEPANARE 24

08 LICENȚĂ 25

09 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU 26

10 SPECIFICAȚII ȘI NOTE 27

Specificații 27


01 VERIFICAREA COMPONENTELOR



Unitatea principală a sistemului Sound Tower



Cablu de alimentare

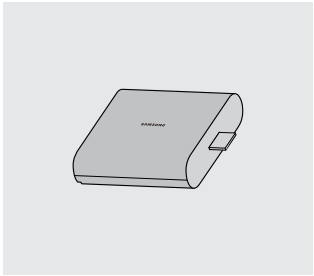


Baterie

- Pentru mai multe informații despre sursa de alimentare electrică și consumul de energie, consultați eticheta produsului. (Etichetă: pe partea din spate a unității principale a sistemului Sound Tower)
- Pentru a achiziționa componente suplimentare sau cabluri opționale, contactați un Centru de service Samsung sau un Centru de asistență clienți Samsung.
- Atunci când mutați produsul, nu-l trageți și nu-l târâți pe sol. Ridicați produsul în timpul mutării.
- Proiectul și specificațiile pot fi schimbate fără notificare în prealabil.



02 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


Panoul superior al sistemului Sound Tower

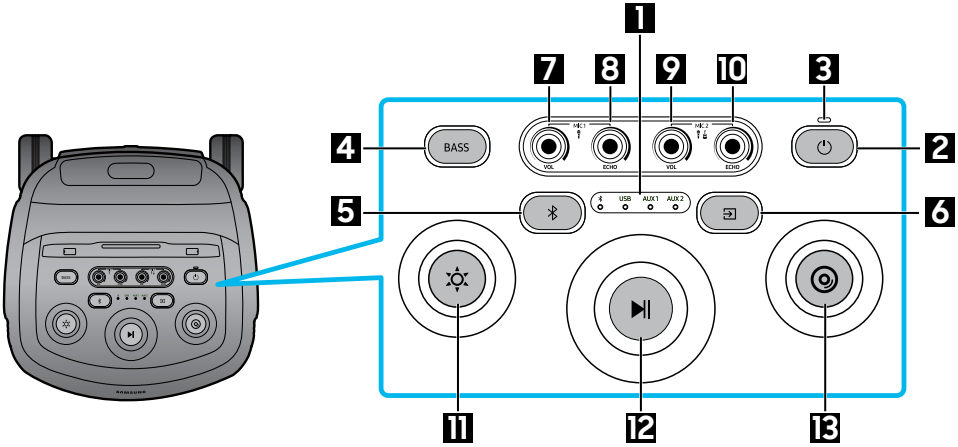

1	**Indicator LED**	Afișează mesajele de funcționare sau sursa actuală a sistemului Sound Tower. LED-urile au următoarele semnificații: ᛒ(Bluetooth) **USB**(USB) **AUX1**(AUX1) **AUX2**(AUX2)
2	**Alimentare**	Pornește sau oprește Sound Tower.
3	**LED de încărcare**	Afișează nivelul bateriei sistemului Sound Tower
4	**BASS**	Apăsați pe butonul **BASS** pentru a schimba modul de redare a frecvențelor joase.
5	**Bluetooth PAIRING**	Țineți apăsat pe butonul ᛒ pentru a intra în modul de asociere Bluetooth, iar LED-ul ᛒ se aprinde intermitent în albastru.
6	**Source**	Apăsați pentru a selecta sursa conectată la Sound Tower.
7	**VOL**	Folosiți butonul **VOL** pentru a regla volumul microfonului conectat **(MIC1)**.
8	**ECHO**	Puteți introduce un efect de reverberație semnalului de la microfonul conectat **(MIC1)** reglând butonul **ECHO**.
9	**VOL**	Folosiți butonul **VOL** pentru a regla volumul microfonului conectat **(MIC2)**.
10	**ECHO**	Puteți introduce un efect de reverberație semnalului de la microfonul conectat **(MIC2)** reglând butonul **ECHO**.

11	**Light**	Apăsați pe butonul ☼ **(Light)** în timp ce se aprinde intermitent lumina albă, apoi rotiți butonul pentru a comuta între modurile Mood (atmosferă) disponibile. • Ordine: Festival → Energetic → Delight → Chill → Focus → Sports → Off → Festival → Energetic → ...
12	**Redare/ întrerupere**	• **Redare/întrerupere** Apăsați pe butonul ▷II pentru a întrerupe temporar redarea muzicii. Atunci când apăsați din nou pe buton, redarea muzicii se reia. Dacă apăsați de două ori pe butonul redare/întrerupere redare, dispozitivul redă melodia următoare. Dacă apăsați de 3 ori, se redă melodia anterioară.
13	**DJ**	Acest buton vă lasă să redați o secvență muzicală (efect audio DJ). Secvența muzicală (efect audio DJ) se schimbă după ce rotiți un buton (12 secvențe muzicale) • Ordine: Air Horn (sirenă alarmă) → Whistle (fluier) → Crowd Cheer (aclamare mulțime) →Jeering (huiduieli) → Siren (sirenă) → Clap (aplauze) →rewind (derulare) → Scratch (mișcare platan) → „No Way!" → „Are you ready" → „3,2,1"→ „Ok, Let's Go" →Air Horn (sirenă alarmă) → ... • Redați o secvență muzicală de câte ori schimbați pentru a înștiința ce secvență muzicală s-a selectat.

Panoul din spate al sistemului Sound Tower

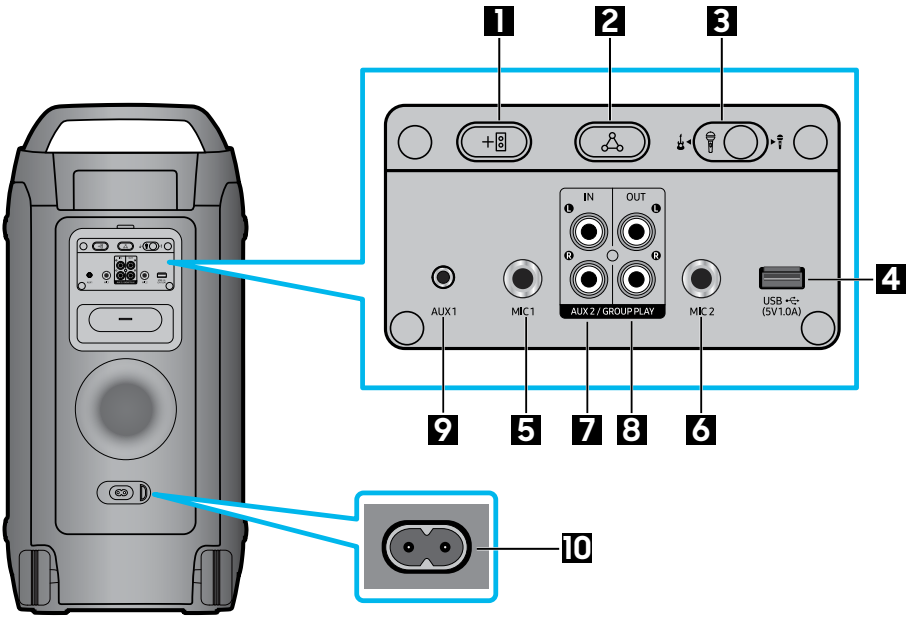


1	**ADD STEREO**	Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pentru a conecta fără fir un sistem identic Sound Tower.
2	**GROUP PLAY**	Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** pentru a conecta fără fir până la zece sisteme Sound Tower.
3	**MIC2/Chitară**	Selectați cu comutatorul sursa de intrare **MIC2** sau **Chitară**.
4	**USB**	Conectați un dispozitiv USB la porturile **USB** de pe unitatea principală. Dacă vă conectați telefonul mobil la portul **USB** îl puteți schimba. • Apăsați pe butonul **(Source)** (sursă) pentru a selecta sursa **USB**.
5	**MIC1**	Conectați microfonul la conectorul **MIC1**.
6	**MIC2**	Conectați microfonul sau chitara la conectorul **MIC2**.

7	**Terminale AUX2/GROUP PLAY IN**	Folosiți un cablu audio (neinclus) pentru a conecta terminalele **AUX2 (IN)** de pe unitatea principală la terminalul de ieșire audio analogică a unui dispozitiv extern. • Asigurați-vă că potriviți culorile conectorilor. • Dacă dispozitivul extern cu ieșire analogică are doar un conector jack de ieșire audio, conectați-l la canalul stâng sau drept. • Apăsați butonul **(Source)** pentru a selecta **AUX2**. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX2**, dar nu redă nimic sau nu primește nicio comandă mai mult de 20 de minute, acesta se va opri. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX2** și redă conținut mai mult de 8 ore, dar nu primește nicio comandă, acesta se va opri.
8	**Conectori GROUP PLAY OUT**	Folosiți un cablu audio (neinclus) pentru a vă conecta la conectorii **GROUP PLAY (OUT)** de pe unitatea principală la conectorul analog Intrare audio al unui dispozitiv de redare extern.
9	**AUX1**	Folosiți un cablu audio (AUX) (neinclus) pentru a conecta terminalul jack **AUX1** de pe unitatea principală la ieșirea audio a unui dispozitiv extern. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX1**, dar nu redă nimic sau nu primește nicio comandă mai mult de 20 de minute, acesta se va opri. • Dacă dispozitivul este în modul **AUX1** și redă conținut mai mult de 8 ore, dar nu primește nicio comandă, acesta se va opri.
10	**Alimentare**	Conectați cablul de alimentare la conectorul **Alimentare** și conectați celălalt capăt la priza de perete pentru a alimenta electric Sound Tower.

LED stare de încărcare al sistemului Sound Tower:

Starea încărcării	LED de încărcare
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 100% și 31%	Verde
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 30% și 11%	Portocaliu
Nu se încarcă și bateria este încărcată între 10% și 5%	Roșu
Se încarcă și bateria este încărcată complet	Albastru
Se încarcă și bateria este încărcată între 99% și 31%	Intermitent verde
Se încarcă și bateria este încărcată între 30% și 11%	Intermitent portocaliu
Se încarcă și bateria este încărcată între 10% și 5%	Intermitent roșu

※ Dispozitivul se oprește automat dacă bateria este încărcată 5%.
În modul de oprire cu alimentare CC, întregul sistem va fi oprit.

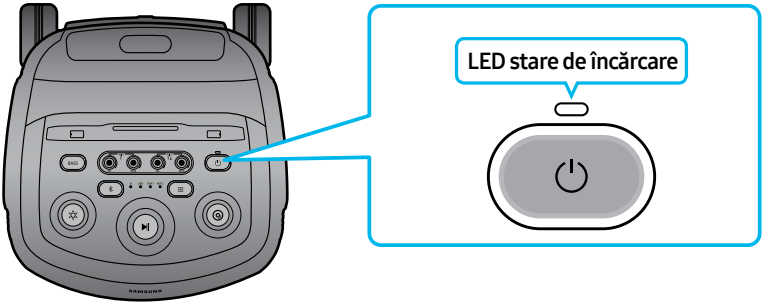


03 CONECTAREA SISTEMULUI SOUND TOWER

Conectarea la rețeaua electrică

Folosiți cablul de alimentare pentru a conecta Sound Tower la o priză electrică în ordinea următoare: Conectați cablul de alimentare la Sound Tower, apoi introduceți celălalt capăt în priza de perete. Consultați imaginile de mai jos.


- **Înainte de prima utilizare, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare electrică pentru a activa bateria.**
- Atunci când conectați cablul CA, bateria integrată începe să se încarce până când se încarcă complet. LED-ul indicator de pe panoul superior va afișa starea actuală de încărcare. (consultați pagina ROM - 6)
- Atunci când deconectați dispozitivul de la alimentarea CA și acesta funcționează alimentat de baterie, volumul se va reduce semnificativ.
- Pentru mai multe informații despre puterea electrică necesară și consumul de energie, consultați eticheta produsului. (Etichetă: pe partea din spate a sistemului Sound Tower)

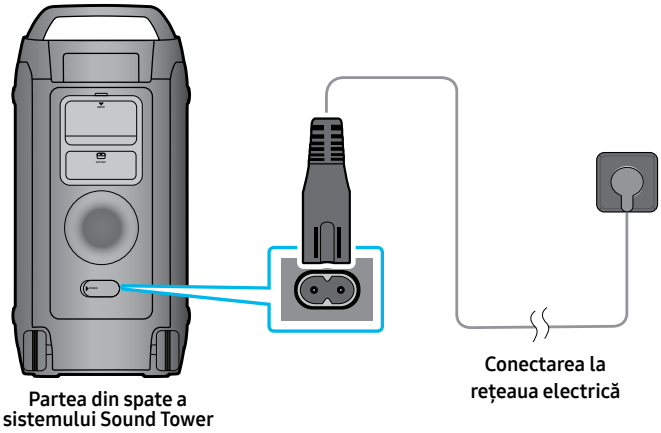

Cum se folosește funcția Grup audio

Puteți conecta mai multe sisteme audio într-un grup pentru a crea un mediu de petrecere și pentru a crește volumul sonor. Setați un sistem Sound Tower ca HOST și muzica redată de acest sistem va fi transmisă către celelalte sisteme Sound Tower din Grupul audio.

Conectarea modului Group Play cu fir

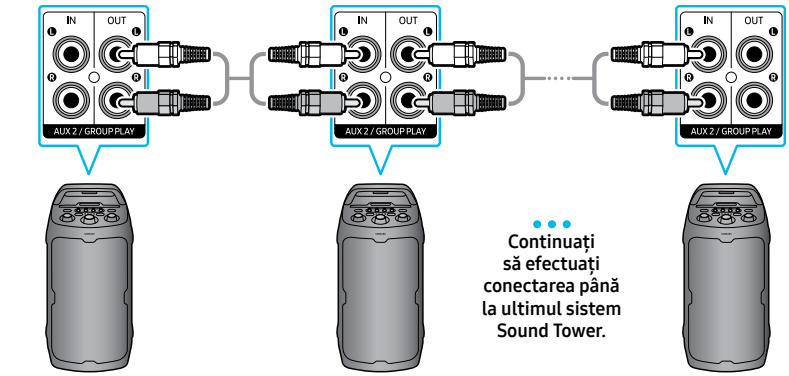

Configurați modul Group Play prin conectarea tuturor sistemelor folosind cabluri audio (neincluse). Folosiți butonul **(Source)** (sursă) pentru a schimba sursa la **AUX2** pentru fiecare sistem Sound Tower, cu excepția primului sistem Sound Tower (HOST).
Conectați cablul RCA la conectorul **AUX2 OUT** de pe unitatea HOST și la conectorul **AUX2 IN** de pe unitatea SUB așa cum se arată, folosind un cablul RCA (neinclus).


NOTE

- Primul Sound Tower HOST poate reda muzică de la orice sursă.
- În funcție de lungimea cablurilor, distanța de operare poate fi diferită.

Conectarea modului Group Play fără fir

Pentru a folosi modul GROUP PLAY fără fir, puteți folosi **butoanele fizice** amplasate în spatele dispozitivului sau aplicația **Samsung Sound Tower**.

Puteți conecta până la zece sisteme Sound Tower prin intermediu funcției GROUP PLAY fără fir.

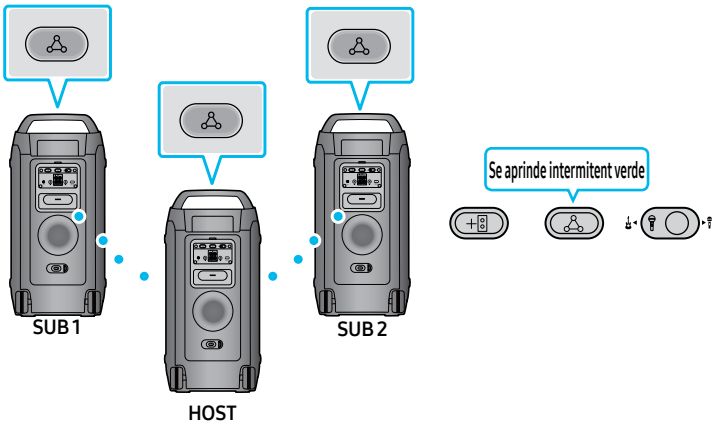

Folosind butoanele fizice:

1. Conectați sistemul **HOST**:

Apăsați butonul **GROUP PLAY** de pe HOST Sound Tower.

După ce LED-ul GROUP PLAY se aprinde intermitent lent 10 secunde, LED-ul **GROUP PLAY** se va aprinde intermitent rapid 30 de secunde.

2. Conectați primul sistem SUB (SUB 1):

Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de pe al doilea sistem Sound Tower (SUB 1).

LED-ul **GROUP PLAY** se va aprinde intermitent încet.

După ce s-a conectat la **HOST**, LED-urile **GROUP PLAY** de pe unitatea SUB 1 și de pe unitatea **HOST** vor rămâne aprinse.

3. Conectați al doilea sistem SUB (SUB 2):

Apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de pe al treilea sistem Sound Tower (SUB 2).

Se va auzi un semnal sonor care indică faptul că butonul **GROUP PLAY** de pe sistem nu se mai aprinde intermitent.

4. Adăugarea unor sisteme suplimentare:

Dacă vreți să adăugați mai multe sisteme Sound Tower audio la grup, repetați pasul 3 pentru fiecare unitate suplimentară.

5. Redarea muzicii:

Redați muzica pe **HOST** Sound Tower.

Sunetul se va auzi simultan din toate sistemele conectate.

Folosind aplicația Samsung Sound Tower:

1. Descărcați și deschideți aplicația Samsung Sound Tower pe telefon sau pe tabletă.

2. Conectați Sound Tower prin Bluetooth.

3. Navigați la setările modului GROUP PLAY.

4. Folosiți comutatorul pentru a activa sau dezactiva opțiunea GROUP PLAY fără fir.

Cum știți care unitate este HOST și care este SUB:

HOST - Indicatorul ✱ LED al butonului Bluetooth este aprins și indicatorul mic Bluetooth este aprins.

SUB - Doar indicatorul mic Bluetooth este aprins. Nicio lumină nu e aprinsă pe butonul Bluetooth ✱.

NOTE

- În modul GROUP PLAY, HOST Sound Tower se poate conecta la un televizor Samsung. După ce conexiunea s-a realizat cu succes, modul GROUP PLAY se oprește automat.
- Conexiunea fără fir pentru modul GROUP PLAY este disponibilă pentru modelele MX-ST50F/ MX-ST40F.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Dacă pe butonul **GROUP PLAY** se aprinde LED-ul roșu, a apărut o eroare la realizarea conexiunii fără fir GROUP PLAY. Încercați să reporniți unitatea, apoi repetați pașii de la 1 la 3.
- Butonul **ADD STEREO** și butonul ✱ **PAIRING** de pe sistemele SUB Sound Tower sunt indisponibile în modul GROUP PLAY fără fir.
- Butonul **ADD STEREO** de pe HOST Sound Tower este indisponibil în modul GROUP PLAY fără fir.
- Apăsați îndelungat pe **GROUP PLAY** în starea Sursă Bluetooth pentru a intra în modul Grup ca unitate HOST. Toate unitățile SUB trebuie conectate una câte una. De exemplu, după conectarea unității HOST, apăsați pe butonul **GROUP PLAY** de e unitatea SUB 1 pentru a o conecta. După ce unitatea SUB 1 s-a conectat, conectați secvențial și unitățile SUB 2 și SUB 3.
- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY, dispozitivele conectate în acel moment prin Bluetooth vor fi deconectate, iar conexiunea Bluetooth este dezactivată.
- Dispozitivele Bluetooth pot căuta și se pot conecta doar la HOST Sound Tower.
- În modul GROUP PLAY, unitatea SUB nu se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth.
- Dacă Sound Tower este oprit și repornit, sau dacă o sursă diferită de sursa Bluetooth este selectată pe o unitate SUB în timp ce se folosește modul GROUP PLAY, conexiunea GROUP PLAY se va întrerupe.

Deconectarea modului GROUP PLAY fără fir

1. Țineți apăsat pe butonul **GROUP PLAY** mai mult de 5 secunde (pe unitatea HOST sau SUB) după ce se conectează modul GROUP PLAY sau apăsați pe butonul **GROUP PLAY** (pe unitatea HOST sau SUB) înainte să se conecteze modul GROUP PLAY.
   - Se aude un mesaj sonor și LED-ul de deasupra butonului **GROUP PLAY** se stinge.
2. Dacă selectați altă sursă în afară de **Bluetooth** pe unitățile SUB sau dacă opriți HOST Sound Tower, se deconectează modul GROUP PLAY.
   - Dacă deconectarea se face de la HOST Sound Tower, modul GROUP PLAY se deconectează.

Conexiuni fără fir pentru modul GROUP PLAY

1. **Conectat la telefon:**
   - Conectați telefonul prin Bluetooth la HOST Sound Tower, apoi conectați fără fir celelalte sisteme Sound Tower SUB prin modul GROUP PLAY la unitatea HOST.
     - Funcțiile Redare/Întrerupere redare, salt la melodie și butoanele de volum funcționează doar la HOST Sound Tower.
     - Volumul sistemelor Sound Tower SUB poate fi reglat separat.
2. **Conectat la intrările MIC/Chitară, USB, AUX:**
   - **MIC/Chitară:** Atunci când un microfon sau o chitară este conectată la intrarea MIC1 sau MIC2, iar LED-urile modului GROUP PLAY sunt asociate, sunetul este emis doar de Sound Tower la care este conectat microfonul/chitara.
   - **USB:** Conexiunea Wireless Stereo rămâne conectată, dar sunetul este emis doar de HOST Sound Tower la care este conectat dispozitivu USB.
   - **AUX:** Atunci când este conectată sursa AUX 1 și AUX 1 este selectat ca sursă, sunetul va fi emis doar de HOST Sound Tower.

Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Verde	Aprins intermitent	Se așteaptă conexiunea GROUP PLAY.
	Aprins	Conectarea în modul GROUP PLAY s-a făcut cu succes.
Roșu	Aprins	Este o eroare la conectarea în modul GROUP PLAY.


NOTĂ

- În modul de conectare wireless, calitatea redării poate fi instabilă în funcție de mediul Bluetooth. Pentru o redare de calitate superioară, conectați dispozitivele prin fir în modul GROUP PLAY.
- Prima conexiune Bluetooth trebuie să se realizeze între dispozitive aflate la cel mult 1 m unul de altul.
- Culorile de iluminare între Sound Tower MAIN și cel SUB pot varia.

Folosirea modului Adăugare grup stereo

Pentru a folosi modul ADD STEREO fără fir, puteți folosi **butoanele fizice** amplasate în spatele dispozitivului sau aplicația **Samsung Sound Tower**.

Conectați două sisteme Sound Tower și folosiți-le cu telefonul sau televizorul dvs. Samsung pentru a vă bucura de sunet stereo.

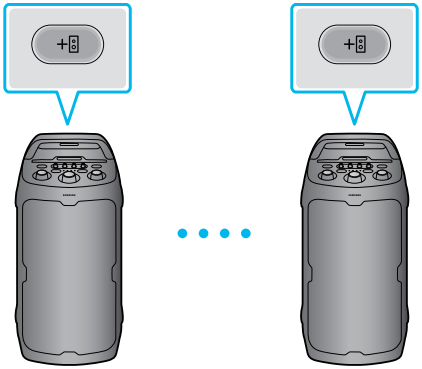

Sound Tower din stânga (MAIN) **Sound Tower din dreapta (SUB)**

Folosind butoanele fizice:

1. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pe Sound Tower din stânga. LED-ul de pe butonul **ADD STEREO** se aprinde intermitent.
2. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** pe Sound Tower din dreapta. LED-ul de pe butonul **ADD STEREO** se aprinde intermitent.
3. Se aude un mesaj sonor atunci când se realizează conexiunea. LED-ul verde indicator ADD de pe placa din spate stă aprins.
   - Sound Tower MAIN emite sunetul de pe canalul stâng, iar SUB Sound Tower emite sunetul de pe canalul drept. Apăsați pe butonul **ADD STEREO** de pe MAIN sau SUB Sound Tower pentru a schimba canalul audio al sistemului Sound Tower.
4. Sunetul este emis de ambele sisteme Sound Tower.

Folosind aplicația Samsung Sound Tower:

1. Descărcați și deschideți aplicația Samsung Sound Tower pe telefon sau pe tabletă.
2. Conectați Sound Tower prin Bluetooth.
3. Accesați setările Stereo.
4. Folosiți comutatorul pentru a porni sau opri funcția ADD STEREO fără fir.

Cum știți care unitate este HOST și care este SUB:

HOST - Indicatorul LED al butonului Bluetooth este aprins și indicatorul mic Bluetooth este aprins.

SUB - Doar indicatorul mic Bluetooth este aprins. Nicio lumină nu e aprinsă pe butonul Bluetooth .

NOTE

- Pentru a folosi modul STEREO GROUP, ambele sisteme Sound Tower trebuie să fie același model.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Dacă LED-ul roșu este aprins pe **ADD STEREO**, a apărut o eroare la conectarea în modul STEREO GROUP. Opriți ambele sisteme Sound Tower, deconectați-le de la sursa de alimentare dacă sunt conectate. Apoi porniți-le și repetați pașii de la 1 la 3. Dacă nu sunt conectate la alimentare, reconectați-le. Opriți ambele sisteme Sound Tower. Apoi porniți-le și repetați pașii de la 1 la 3.
- Opțiunile **Bluetooth PAIRING** și **GROUP PLAY** de pe sistemele SUB Sound Tower sunt dezactivate în modul Stereo Group.
- Butonul **GROUP PLAY** de pe Sound Tower MAIN este indisponibil în modul STEREO GROUP.
- Atunci când modul ADD STEREO este conectat fără fir la telefon prin Bluetooth: butonul Redare/Întrerupere redare funcționează doar la HOST Sound Tower, nu și la SUB Sound Tower.
- În alt mod decât cel **Bluetooth** (de ex. modul **USB** sau **AUX**), muzica este redată doar pe Sound Tower MAIN și nu este redată pe SUB Sound Tower.
- Dacă încercați să conectați un dispozitiv Bluetooth în timp ce se încearcă conectarea unui STEREO GROUP, modul STEREO GROUP nu se va putea crea.

Conectare Wireless Stereo:

1. **Conectat la telefon:**
   - Modul Wireless Stereo poate fi folosit la modele identice de sisteme Sound Tower.
   - Funcțiile redare/întrerupere redare, omitere melodie, melodia anterioară sunt active doar la HOST Sound Tower.
   - Funcția redare/întrerupere redare este singura funcție acceptată pe SUB Sound Tower.
2. **Conectat la intrările MIC/Chitară, USB, AUX:**
   - **MIC/Chitară:** Dacă modul Wireless stereo (stereo fără fir) este conectat, indicatorul se aprinde în verde, dar sunetul se aude doar de la unitatea la care este conectat microfonul/chitara.
   - **USB:** Conexiunea Wireless Stereo rămâne conectată, dar sunetul este emis doar de HOST Sound Tower la care este conectat dispozitivu USB.
   - **AUX:** Atunci când este conectată sursa AUX 1 și AUX 1 este selectat ca sursă, sunetul va fi emis doar de HOST Sound Tower. Pe SUB Sound Tower poate fi reglat numai volumul.

Eliminarea STEREO GROUP

Apăsați pe butonul **ADD STEREO** (principal sau SUB) cel puțin 5 secunde când dispozitivele sunt conectate în STEREO GROUP.

- Se aude un mesaj audio, iar LED-ul de deasupra butonului **ADD STEREO** se stinge.


Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Verde	Aprins intermitent	Se așteaptă conexiunea STEREO GROUP.
	Aprins	Conexiunea STEREO GROUP este reușită.
Roșu	Aprins	A apărut o eroare la conexiunea STEREO GROUP.

04 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN

Conectați dispozitivul extern cu sau fără fir pentru a reda conținutul de pe acesta prin intermediul sistemului Sound Tower.

Conectarea prin intermediul unui cablu audio analog (AUX)

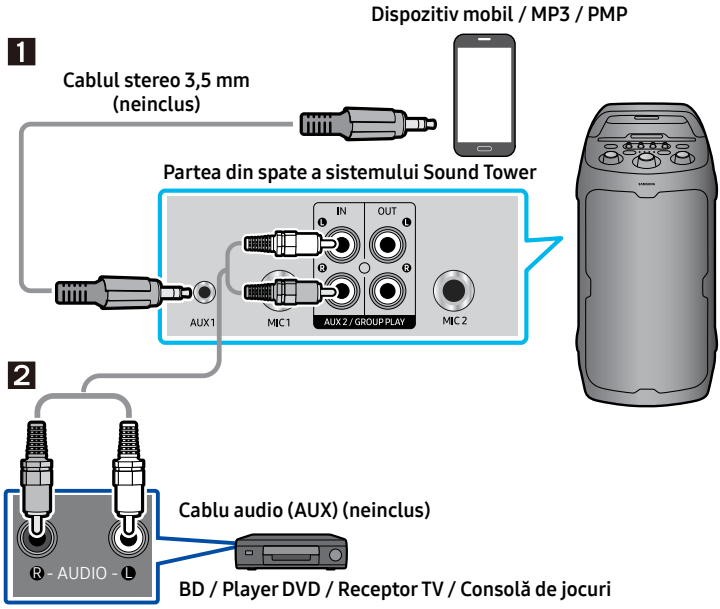

1 Cablu stereo 3,5 mm (AUX1)


1. Conectați conectorul **AUX1** de pe unitatea principală la conectorul de ieșire audio al dispozitivului audio prin intermediul unui cablu stereo de 3,5 mm.
2. Selectați modul **AUX1** apăsând pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior.

2 Cablu audio (AUX2)

1. Conectați conectorul **AUX2 (IN)** de pe unitatea principală cu conectorul de ieșire audio a dispozitivului sursă folosind un cablu audio.
2. Selectați modul **AUX2** apăsând pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior.

Conectarea unui dispozitiv mobil prin Bluetooth

Atunci când se conectează un dispozitiv mobil prin Bluetooth, puteți asculta muzică fără neajunsul de a folosi cabluri.

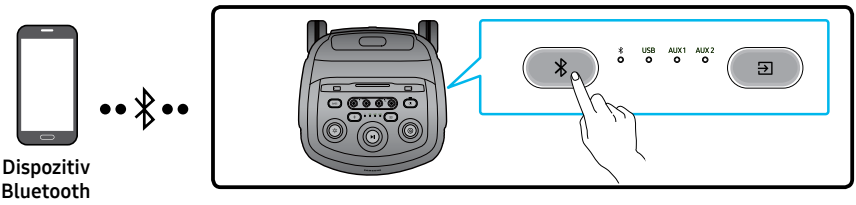

Dispozitiv Bluetooth

* În modul baterie, atunci când Sound Tower este oprit, conexiunea Bluetooth și aplicația Sound Tower nu sunt disponibile.

Conectarea inițială

1. Țineți apăsat pe butonul **PAIRING** de pe panoul superior mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul „**Bluetooth PAIRING**”.
2. Pe dispozitivul dvs., selectați „**[AV] Sound Tower 50F**” din lista care apare.
   - După ce dispozitivul este conectat și lumina Bluetooth de pe panoul superior rămâne aprinsă.
3. Redați fișiere audio de la dispozitivul conectat prin Bluetooth pe Sound Tower.

Dacă dispozitivul nu se conectează


- Sound Tower va reda un sunet de atenționare atunci când caracteristica Bluetooth se deconectează.
- Dacă apare în listă un sistem Sound Tower conectat anterior (de exemplu „**[AV] Sound Tower 50F**”), ștergeți-l.
- Apoi repetați pașii 1 și 2.

Care este diferența între Bluetooth READY și Bluetooth PAIRING?

- **Bluetooth READY**: În acest mod puteți folosi televizorul sau dispozitivul conectat anterior pentru a vă conecta la Sound Tower.
- **Bluetooth PAIRING**: În acest mod puteți conecta un dispozitiv nou la Sound Tower. (țineți apăsat pe butonul **PAIRING** de pe panou mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul **PAIRING**.)

Conexiune multiplă Bluetooth

Al doilea sistem Sound Tower acceptă până la 2 conexiuni Bluetooth simultane cu alte dispozitive. Sound Tower poate reda muzica de la unul dintre dispozitivele conectate prin Bluetooth fără a deconecta al doilea dispozitiv.

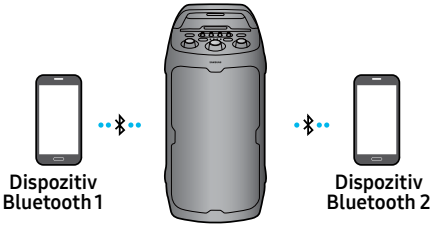

1. Conectați Sound Tower prima oară la primul, respectiv al doilea dispozitiv. (Consultați ROM - 15)
2. Muzica poate fi redată numai pe unul dintre cele dispozitive conectate, iar când muzica este redată pe celălalt dispozitiv, se întrerupe muzica pe dispozitivul care redă conținutul.

NOTE

- Dacă vreți să conectați Sound Tower la al treilea dispozitiv, puteți deconecta Sound Tower de la unul dintre cele două dispozitive conectate, iar apoi conectați Sound Tower la al treilea dispozitiv. (Conexiunea multiplă nu funcționează cu televizoarele Samsung.)
- Atunci când sistemului Sound Tower și alte două dispozitive sunt conectate în prezent, atunci când asociați un nou dispozitiv Bluetooth, dispozitivele conectate în acel moment se vor deconecta.
- Puteți conecta două dispozitive Bluetooth simultan.
- Condițiile de mediu și alți factori care afectează dispozitivele pot afecta calitatea redării.
- Sound Tower se oprește automat după 18 minute după ce n-a primit o comandă de la vreo intrare în timp ce este în modul pregătit.
- Sound Tower nu poate realiza corect o căutare sau o conectare Bluetooth în următoarele condiții:
  - Dacă există câmpuri electrice puternice în jurul sistemului Sound Tower.
  - Dacă cu sistemul Sound Tower sunt asociate simultan mai multe dispozitive Bluetooth.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, dacă nu este la locul lui sau dacă funcționează defectuos.
- Dispozitivele electronice pot cauza interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de Sound Tower. De exemplu: cuptoarele cu microunde, dispozitivele de rețea fără fir etc.

- Opțiunea Conexiune multiplă Bluetooth poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.
- Dispozitivele detașabile/deconectabile Bluetooth, cum ar fi adaptoarele folosite la telefoane, laptopuri, televizoare etc, nu acceptă funcția Conexiune multiplă Bluetooth.
- După ce realizați asocierea în modul Conexiune multiplă Bluetooth, poate apărea o mică întârziere înainte de redarea muzicii, în funcție de dispozitivele Bluetooth.
- Dacă vă depărtați prea mult de Sound Tower fără a deconecta înainte dispozitivul dvs. Bluetooth, poate dura câteva minute înainte de a putea conecta alte dispozitive Bluetooth. Dacă opriți și porniți Sound Tower, puteți conecta alte dispozitive Bluetooth fără să mai așteptați.

Indicații LED

LED	STARE	Descriere
Albastru	Aprins intermitent rapid	Mod Bluetooth PAIRING
	Aprins intermitent	Mod Bluetooth READY
	Aprins	Este conectat un dispozitiv Bluetooth.

Folosirea funcție BLUETOOTH POWER ON

Atunci când Sound Tower este oprit, puteți conecta dispozitivul dvs. inteligent prin Bluetooth la acesta pentru a-l porni. Dacă sistemul Sound Tower este alimentat de baterie, această funcție nu este disponibilă.


1. Țineți apăsat pe butonul **BASS** de pe panoul superior pentru a activa funcția Bluetooth Power On. Bara luminoasă se va aprinde intermitent o dată.
   - Funcția este disponibilă doar dacă Sound Tower este conectat la priză. Nu se poate porni Sound Tower prin Bluetooth dacă este scos din priză.
2. Atunci când Sound Tower este oprit, conectați dispozitivul dvs. inteligent prin Bluetooth. (Pentru informații despre conexiunile Bluetooth, consultați manualul dispozitivului inteligent.)
3. După realizarea conexiunii, Sound Tower pornește automat în modul Bluetooth.
   - Selectați muzica dorită care se va reda de pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- De fiecare dată țineți apăsat 5 secunde pe butonul **BASS**. Bara luminoasă LED se va aprinde intermitent o dată și starea funcției se va schimba:
  BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF

05 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE STOCARE USB

Puteți reda pe Sound Tower fișiere muzicale de pe un dispozitiv de stocare USB.

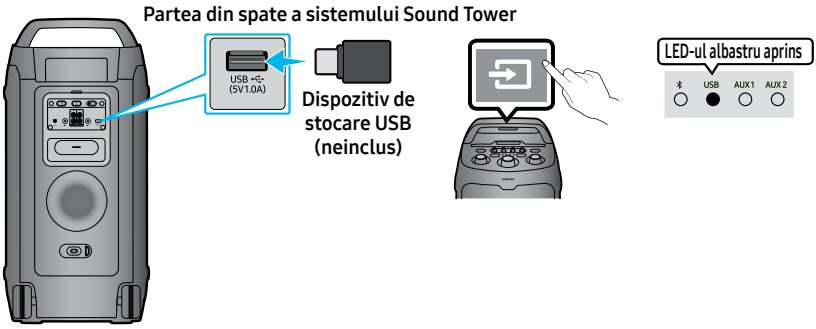

1. Conectați un dispozitiv de memorie USB la portul USB al Sound Tower.
2. Apăsați pe butonul **(Source)** (sursă) de pe panoul superior și selectați „**USB**”.
3. Al doilea indicator **USB** de pe panoul superior este aprins.
4. Redați fișiere audio de pe dispozitivul de memorie USB prin intermediul sistemului Sound Tower.
   - Sound Tower se oprește automat (Oprire automată) dacă dispozitivul USB nu este conectat, dacă redarea s-a oprit sau dacă nu există nicio intrare timp de 18 minute.
   - Dacă apăsați de două ori pe butonul (Redare/întrerupere) redare, dispozitivul redă melodia următoare. Dacă apăsați de 3 ori, se redă melodia anterioară.

NOTE

- Acest produs acceptă numai dispozitive de stocare USB care sunt formatate FAT sau FAT32.
- Pot fi redate maxim 2000 de fișiere pe un dispozitiv de stocare USB.
- Pot fi citite maxim 200 de foldere pe un dispozitiv de stocare USB.

Formate audio acceptate

Extensie	CODEC	Rată de eșantionare	Rată de biți
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1.024 kbps ~ 9.216 kbps
*.aac	AAC-LC (MPEG2/ MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbps ~ 8.100 kbps

NOTE


- Tabelul de mai sus arată ratele de eșantionare și ratele de bit acceptate. Nu se vor reda fișiere cu alte formate decât cele acceptate.
- Sistemul nu acceptă dimensiunea datelor de 32 de biți.

Actualizare software

Samsung poate oferi actualizări pentru firmware-ul sistemului Sound Tower în viitor.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza firmware-ul conectând un dispozitiv USB pe care se află actualizarea de firmware la portul **USB** al sistemului Sound Tower. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați fișierele de actualizare, accesați site-ul web al companiei Samsung Electronics la adresa www.samsung.com → Support. Apoi, introduceți sau selectați numărul modelului sistemului Sound Tower și selectați opțiunea Software și aplicații, apoi opțiunea Descărcări. Vă rugăm să observați că numele opțiunilor pot fi diferite.
Dacă actualizarea durează mai mult de 10 minute, înseamnă că procesul de actualizare s-a blocat. Țineți apăsat 10 secunde pe butonul Pornire/Oprire de pe panoul superior, apoi așteptați 1 minut. Apăsați din nou pe butonul Pornire/Oprire pentru a reporni dispozitivul și încercați din nou actualizarea introducând dispozitivul USB. Apoi așteptați finalizarea actualizării. (Actualizarea se poate face numai cu un dispozitiv formatat FAT)

Conectarea unui microfon extern

Sistemul poate amplifica vocea dvs. dacă conectați un microfon dinamic cu conector normal (neinclus).

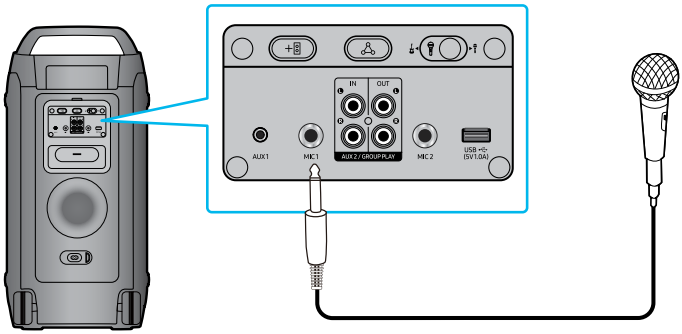


1. Rotiți butonul MIC LEVEL la MINIM pentru a reduce nivelul volumului intrării de microfon.
2. Conectați un microfon opțional la conectorul MIC al unității.
3. Reglați volumul cu butonul MIC VOL.
4. Reglați efectul de reverberație cu butonul MIC ECHO.
5. Vorbiți sau cântați în microfon.

NOTE

- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY sau STEREO fără fir, semnalul audio al microfonului conectat la sistemul HOST sau SUB va fi reprodus doar prin Sound Tower la care acesta este conectat. În mod alternativ, microfonul conectat la sistemele SUB se va auzi prin sistemul respectiv.
- Atunci când Sound Tower funcționează alimentat de baterie, nivelul sunetului de la intrarea MIC va fi mai mic.
- Selectați sursa de intrare MIC2 sau Chitară cu ajutorul comutatorului (volumul este mai mic decât în cazul sursei microfon).

Conectarea unei chitare externe

Puteți seta sistemul să redea sunetul de la o chitară cu conector normal (neinclus).

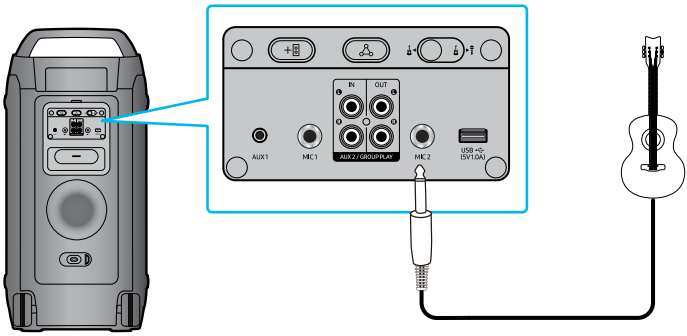

1. Rotiți butonul MIC LEVEL la MINIM pentru a reduce nivelul volumului intrării Chitară.
2. Conectați o chitară opțională la conectorul MIC2 al unității.
3. Reglați volumul cu butonul MIC2 VOL.
4. Cântați la chitara conectată.

NOTE

- Atunci când folosiți modul GROUP PLAY sau STEREO fără fir, semnalul audio al chitarei conectată la sistemul HOST sau SUB va fi reprodus doar prin Sound Tower la care aceasta este conectată. În mod alternativ, chitara conectată la sistemele SUB se va auzi prin sistemul respectiv.
- Atunci când Sound Tower funcționează alimentat de baterie, nivelul sunetului de la intrarea Chitară va fi mai mic.

Cum se folosește SOUND MODE

Sistemul Sound Tower vă oferă setări predefinite ale egalizatorului care sunt optimizate pentru anumite genuri muzicale.

1. Apăsați **SOUND MODE** pe aplicație.
2. De fiecare dată când modificați opțiunea **SOUND MODE**, Sound Tower redă ciclic efectele sonore disponibile: **Standard, Wide, Stadium, Outdoor** (Standard, Spațiu larg, Stadion, Exterior).

NOTE

- Modul sonor implicit este **Standard**.
- Atunci când este oprit, țineți apăsat pe butonul ▷II de pe dispozitiv mai mult de 5 secunde pentru a activa setarea implicită a modului sonor.

Cum se folosește opțiunea DJ Effect (Efect DJ)

Funcția DJ Effect vă permite să adăugați efecte sonore ca ale unui DJ la muzica dumneavoastră. Nivelul efectelor este reglabil.

- Utilizatorii pot schimba în aplicație efectul și volumul. Intervalul de reglaj este între 0 și 3.

NOTĂ

- Atunci când este oprit, țineți apăsat pe butonul ▷II de pe dispozitiv mai mult de 5 secunde pentru a activa setarea implicită opțiunii DJ Effect.

06 FOLOSIREA APLICAȚIEI SAMSUNG SOUND TOWER

Instalarea aplicației Samsung Sound Tower

Pentru a comanda produsul dvs. cu dispozitivul dvs. inteligent și aplicația Samsung Sound Tower, descărcați aplicația Samsung Sound Tower de la Magazin Play Google sau de la Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTE

- Aplicația Samsung Sound Tower este compatibilă cu telefoanele Android care rulează sistemul de operare Android 6.0 sau mai recent.
- Aplicația Samsung Sound Tower este compatibilă cu telefoanele Apple care rulează sistemul de operare iOS 13.0 sau mai recent.


Căutare în magazin de aplicații: Samsung Sound Tower

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Lansarea aplicației Samsung Sound Tower

Pentru a lansa și utiliza aplicația Samsung Sound Tower, atingeți pictograma Sound Tower pe dispozitivul dvs. inteligent, apoi urmați indicațiile de pe ecran.

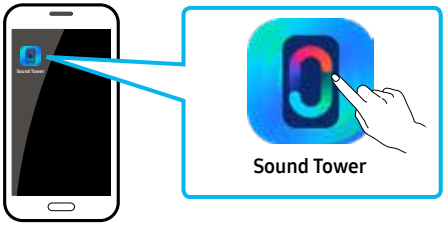

07 DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Unitatea nu pornește.

→ Este posibil ca bateria să fie descărcată de tot. Vă rugăm să conectați cablul de alimentare și să încercați să porniți unitatea.

O funcție nu are efect atunci când este apăsat butonul.

→ După ce scoateți cablul de alimentare din priză, opriți Sound Tower. După ce introduceți din nou cablul de alimentare în priză, porniți Sound Tower.

→ Opriți și reporniți dispozitivul extern și încercați din nou.

→ Dacă nu este semnal, Sound Tower se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți aparatul.

Apar întreruperi ale sunetului în modul Bluetooth.

→ Consultați secțiunea pentru conexiunea Bluetooth din ROM - 15.

Aparatul nu emite sunet.

Volumul este la minim?

→ Reglați volumul.

Conexiunea Stereo Group nu funcționează.

Sistemul este în modul Group Play fără fir?

→ Deconectați modul Group Play fără fir și încercați din nou conectarea în modul Stereo Group.

Nu pot realiza conexiunea Bluetooth.

Sistemul este conectat la alt sistem în modul Group Play sau în modul Stereo Group?

→ Încercați din nou să realizați conexiunea Bluetooth după ce deconectați conexiunea Group Play sau Stereo Group.

Sunt cele două dispozitive Bluetooth deja conectate?

→ Încercați din nou să realizați conexiunea Bluetooth după ce deconectați celelalte conexiuni Bluetooth.

Butonul ᛒ PAIRING nu funcționează.

Sistemul este în modul Group Play fără fir sau în modul Stereo Group?

→ Încercați din nou după ce deconectați conexiunea fără fir Group Play sau Stereo Group.

Vreau să schimb sistemul HOST într-conexiune Group Play fără fir sau Stereo Group.

→ Apăsați lung, timp de 5 secunde pe butonul Group, apoi folosiți LED-ul GROUP PLAY pentru a analiza în loc să conectați celelalte sisteme unul câte unul.

→ În modul Stereo Group, opțiunea HOST este fixată.
Nu puteți transforma alte sisteme în sistem HOST.

Nu poate realiza o conexiunea „Fără fir/ Grup cu fir/Adăugare sistem/Bluetooth”.

Testați după pornirea/oprirea sistemului Sound Tower.
Resetați la setările de bază a sistemului Sound Tower.
Distanța dintre sisteme este prea mare?

→ Se recomandă să creați o asociere Fără fir/Grup cu fir/Adăugare sistem/ Bluetooth la o distanță de până la 1 metru de sistem.
→ Distanța de operare recomandată între sistemele Sound Tower este mai mică de 10 metri.

Sound Tower nu pornește după ce se încearcă activarea prin Bluetooth.

→ Caracteristica Pornire automată prin Bluetooth funcționează doar dacă unitatea este conectată la rețeaua electrică.

Funcția Resetare client nu funcționează.

→ Funcția Resetare client nu funcționează în modul de alimentare CC.
Conectați cablul de alimentare CA pentru a realiza funcția Resetare client.

08 LICENȚĂ

AURACAST

Bluetooth®

Cuvând și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de SIG, Inc. Cuvântul și sigla Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG. Utilizarea acestor mărci de către Samsung Electronics Co., Ltd. se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de proprietarii lor respectivi.
* Modul GROUP PLAY cu Auracast™ comandă individual fiecare sistem Sound Tower doar în cazul modelelor ST40F și ST50F. În modul de conectare fără fir, calitatea redării poate fi instabilă în funcție de mediul Bluetooth®.

Notificare de licenţă open source
Programele cu sursă deschisă utilizate în acest produs se pot găsi pe următoarea pagină web (https://opensource.samsung.com).

09 NOTE IMPORTANTE DESPRE SERVICIU

- Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii:
  (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare).
  (b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

10 SPECIFICAȚII ȘI NOTE

Specificații

Numele modelului		MX-ST50F	
USB		5 V/1,0 A	
Masă		18,4 kg	
Dimensiuni (L x Î x l)		353,0×736,0×365,0 mm	
Intervalul de temperatură de funcționare		de la +5 °C la +35 °C	
Intervalul de umiditate de funcționare		10% și 75%	
Consum de putere		75 W	
Putere maximă de ieșire a amplificatorului		Cu alimentare de la priză	240 W
		Baterie	90 W
Tipul bateriei		Cu ioni de litiu 66,96 Wh	
Durata de redare pe baterie		până la 18 ore	
Durata de încărcare a bateriei		<3,5 ore	
Baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu	Modelul bateriei	B7272CMS_FSC, 2INR22/71-2	
	Tensiune nominală	7,2 V ⎓	
	Capacitate nominală	9300 mAh, 66,96 Wh	
	Tensiunea limită de încărcare	8,3 V ⎓	
	Capacitate tipică	9400 mAh, 67,68 Wh	

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare în prealabil.
- Masa și dimensiunile sunt aproximative.
- Durata de redare cu baterie și durata de încărcare a bateriei pot varia în funcție de condițiile de utilizare.
- Încărcarea se poate opri din motive de siguranță în medii cu temperaturi foarte mici sau foarte mari. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul de alimentare CA și conectați-l din nou atunci când temperatura de operare este între 5 °C și 35 °C.
- **PUTEREA DE IEȘIRE A DISPOZITIVULUI FĂRĂ FIR**
  Puterea maximă de transmisie BT
  100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz



[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare specifice produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Contactaţi Samsung world wide

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, contactaţi centrul de service Samsung.

Ţară/Regiune	Centrul de service Samsung	Site Web
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova